


VETRA

by GADNIC

MANUAL DE USUARIO

INFLADOR DE NEUMÁTICOS PORTÁTIL

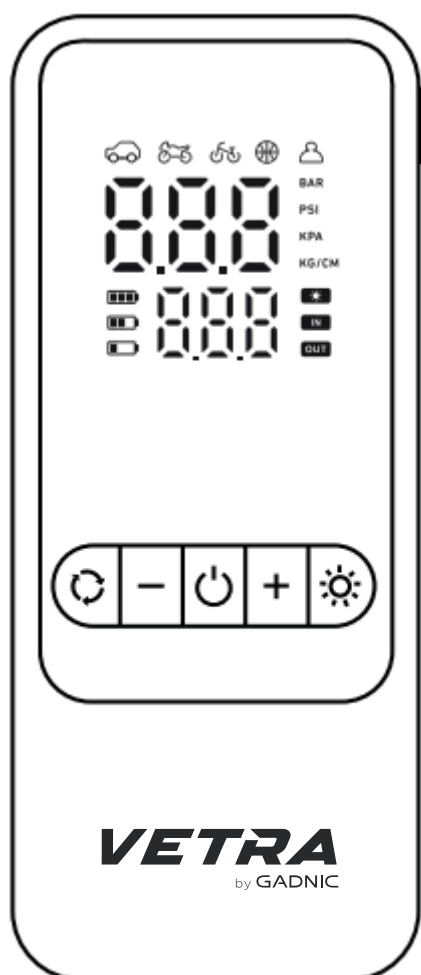

AV000447

Índice


Español.....	3
Português.....	9
English.....	15

CINCO MODOS




PREAJUSTE DE PRESIÓN DE NEUMÁTICOS

Mantenga presionado “” para cambiar la unidad. Use el botón “+” o “-” para ajustar el valor numérico y espere unos segundos después de configurar hasta que los números dejen de parpadear. Luego, encienda el interruptor de inflado para iniciar el proceso. El inflador de neumáticos se detendrá automáticamente cuando alcance la presión de aire especificada.

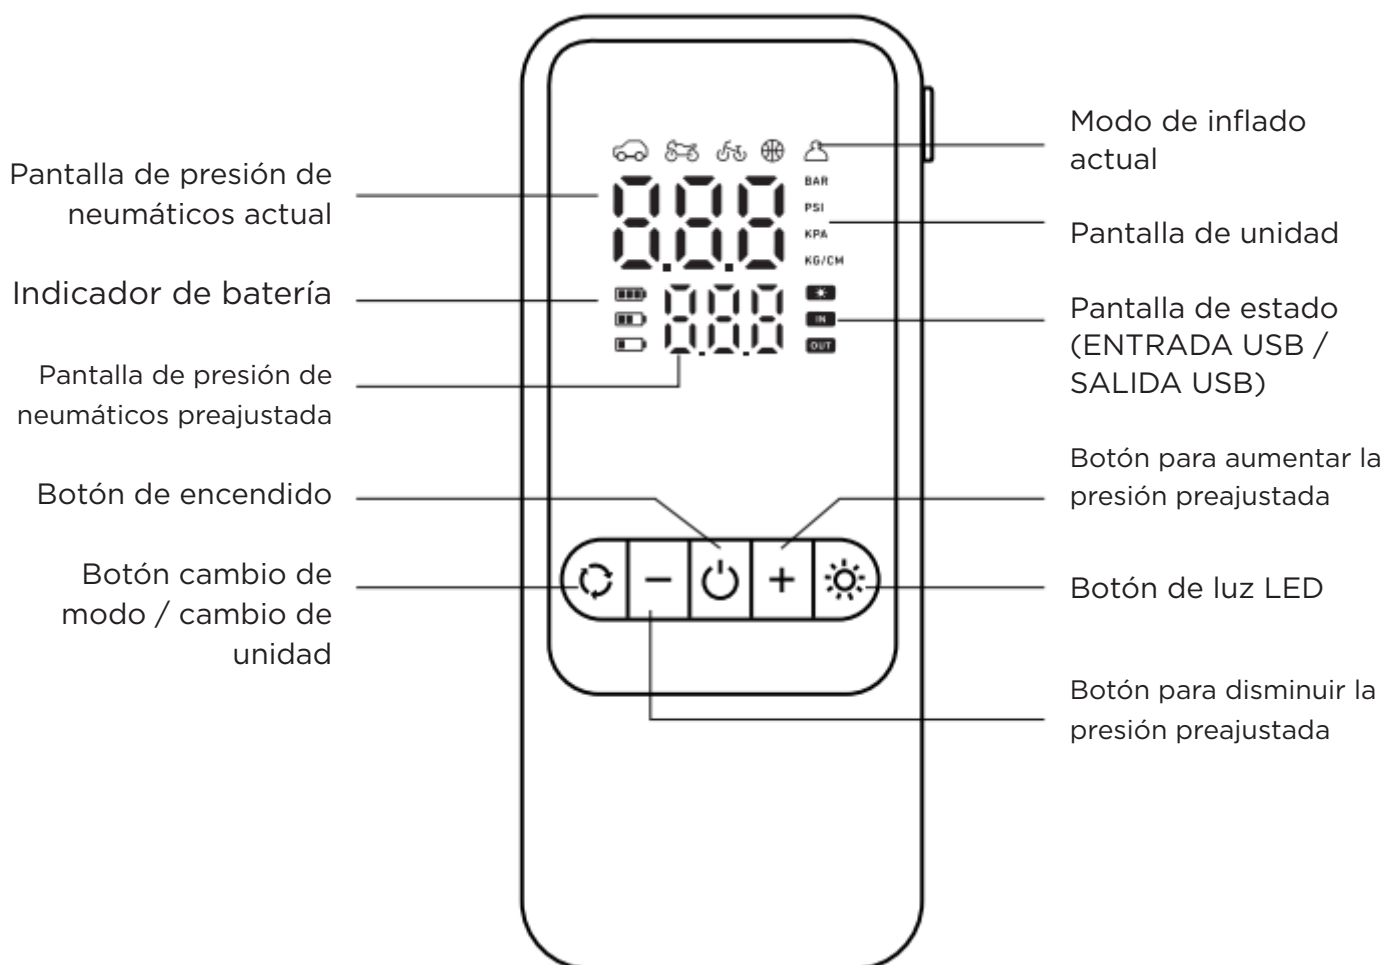

DISEÑO

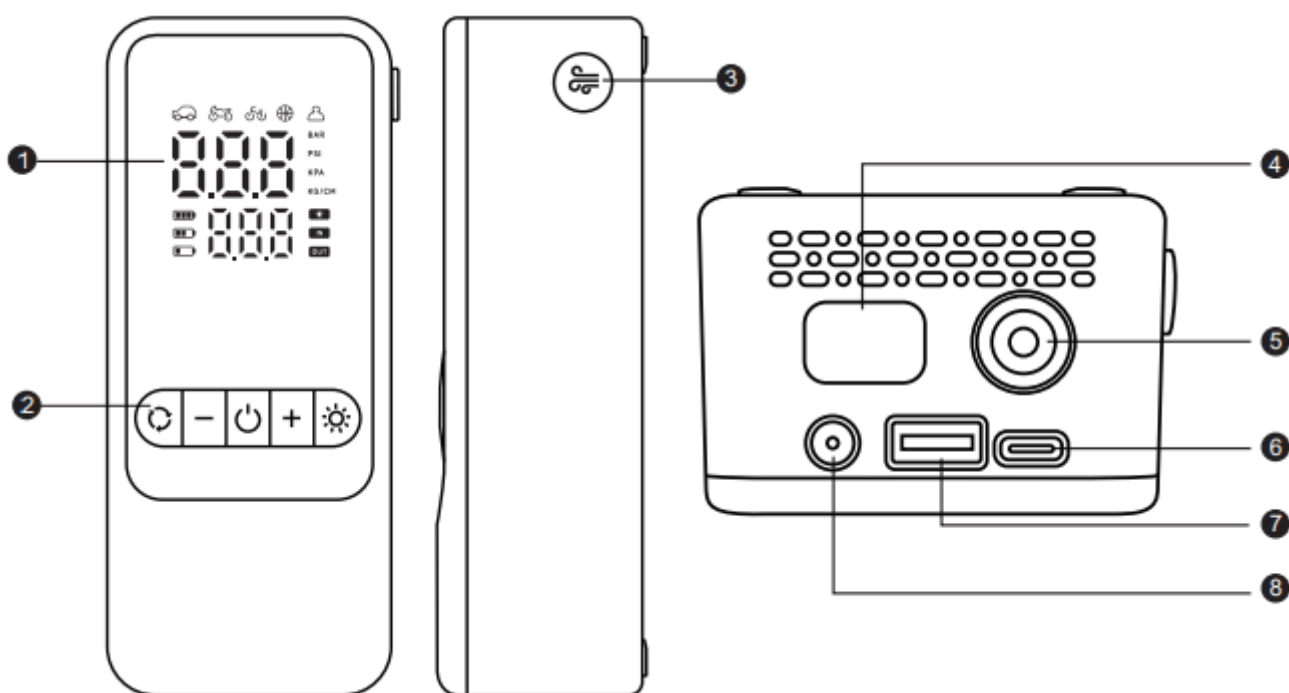

- | | |
|-------------------------------------|---|
| ❶ Pantalla de visualización digital | ❺ Interfaz de conexión de manguera de aire |
| ❷ Botones de operación | ❻ Puerto de carga Tipo-C |
| ❸ Botón de desinflado | ❼ Salida USB (No debe usarse como banco de energía) |
| ❹ Luz LED | ❽ Puerto de cable de alimentación de CC |

Accesorios




GUÍA DE OPERACIÓN

Instrucciones de uso 1 (Alimentado por batería)


*Por favor, cárguelo completamente antes de usar




Conecte la man-
guera de aire al
inflador de neumá-
ticos

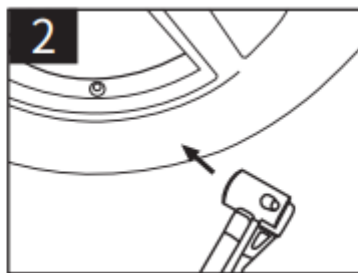


Conecte el otro
extremo de la man-
guera de aire a la
válvula del neumá-
tico

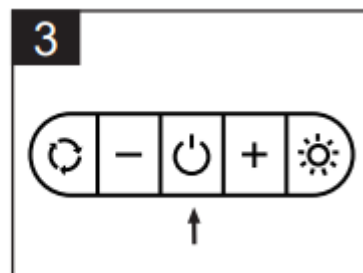


Mantenga presio-
nado el botón “”
“ para despertar el
inflador de neumá-
ticos

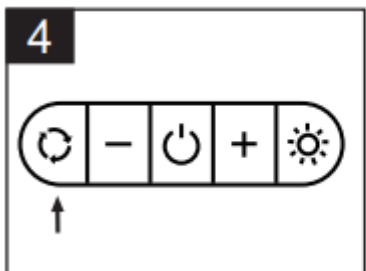


Mantenga presio-
nado el botón “”
“ para cambiar la
unidad

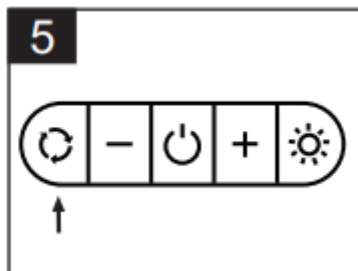

resione el botón “
” para cambiar
los cinco modos: “
    ”

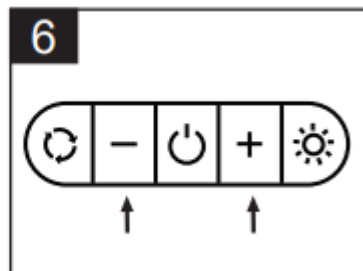

Presione el botón
“+” “-” para prea-
justar la presión del
neumático

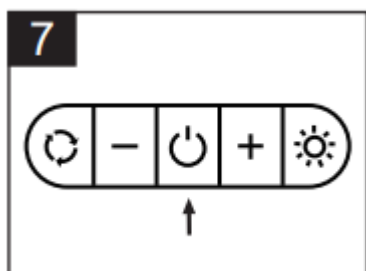

Presione “”
para iniciar el infla-
dor de neumáticos




El inflador de
neumáticos se
detendrá automá-
ticamente una vez
que la presión del
neumático alcance
la presión preajus-
tada


Instructions for use 2 (Cigarette-end power supply)




Arranque el coche

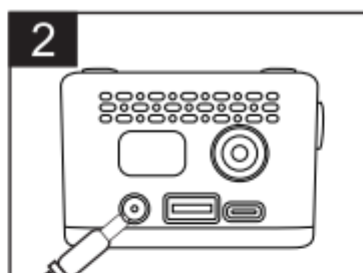


Conecte el cable de alimentación al puerto del cable de alimentación del encendedor de cigarrillos

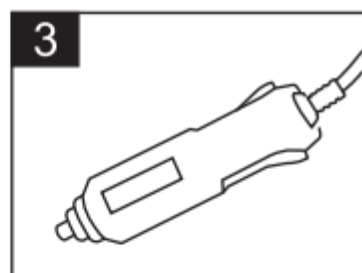


Inserte el enchufe del encendedor de cigarrillos en la toma del encendedor de cigarrillos del coche

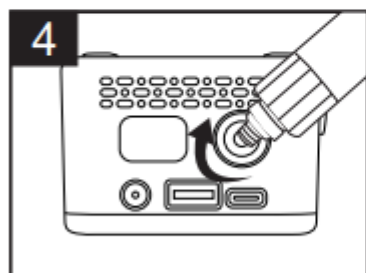


Conecte la manguera de aire al inflador de neumáticos

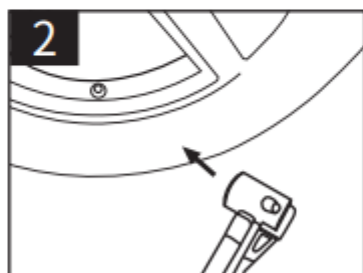


Conecte el otro extremo de la manguera de aire a la válvula del neumático

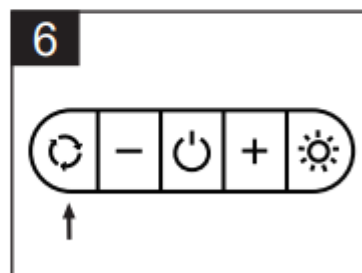


Mantenga presionado el botón “ ” para cambiar la unidad

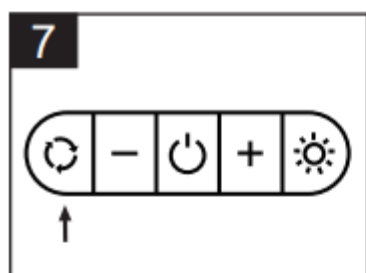


Presione el botón “ ” para cambiar los modos; hay cinco modos para elegir: “ ” “ ” “ ” “ ” “ ”

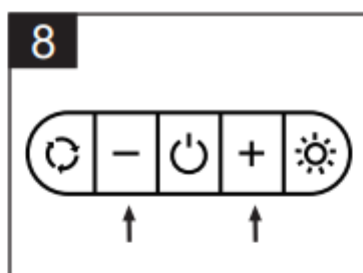

Presione el botón “+” o “-” para preajustar la presión del neumático

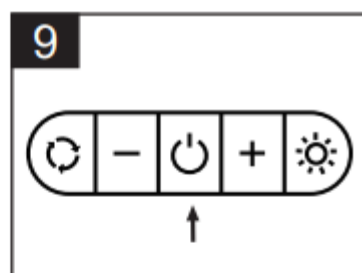

Presione el botón “ ” para iniciar el inflador de neumáticos

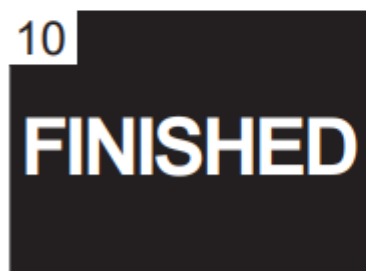

El inflador de neumáticos se detendrá automáticamente una vez que la presión del neumático alcance el valor preestablecido.

ADVERTENCIA

Los niños no deben operar el Inflador de Neumáticos solos.

Nunca use el Inflador de Neumáticos bajo la luz solar directa, altas temperaturas o entornos de alta presión.

Mantenga el Inflador de Neumáticos alejado del agua y la lluvia; no es adecuado para su uso en agua.

Para evitar daños, exceso de calor, humos tóxicos, incendios o explosiones, apague y deje que el Inflador de Neumáticos se enfríe durante 30 minutos después de 10 minutos de uso.

Siempre apague el interruptor de encendido después de usar.

Antes de usar este producto, lea atentamente todas las advertencias e instrucciones. El uso inadecuado puede resultar en daños al producto más allá de la responsabilidad del Vendedor.

ATENCIÓN

Para minimizar el riesgo de descarga eléctrica, absténgase de exponer su Inflador de Neumáticos a la lluvia. Se recomienda guardarlo en interiores y lejos de cualquier fuente de fuego.

Atención:

1. Este producto puede experimentar un ligero calentamiento durante el funcionamiento normal, lo cual se considera una ocurrencia típica.
2. Para prolongar la vida útil de la bomba de aire, no recomendamos la inflación continua durante más de 10 minutos. Si es necesario un uso prolongado, se aconsejan pausas intermitentes para permitir el enfriamiento de su inflador de neumáticos.

PRODUCT PARAMETER


Versión del producto	Con cable e inalámbrico
Modelo del producto	CZK-EC02A
Voltaje	DC12V/11.1V
Potencia	80W

CINCO MODOS




PRÉ-AJUSTE DA PRESSÃO DOS PNEUS

Mantenha premido “” para mudar a unidade. Use o botão “+” ou “-” para ajustar o valor numérico e espere alguns segundos após a configuração até que os números parem de piscar. Em seguida, ligue o interruptor de enchimento para iniciar o processo. O insuflador de pneus irá parar de encher automaticamente quando atingir a pressão de ar especificada.especificada.

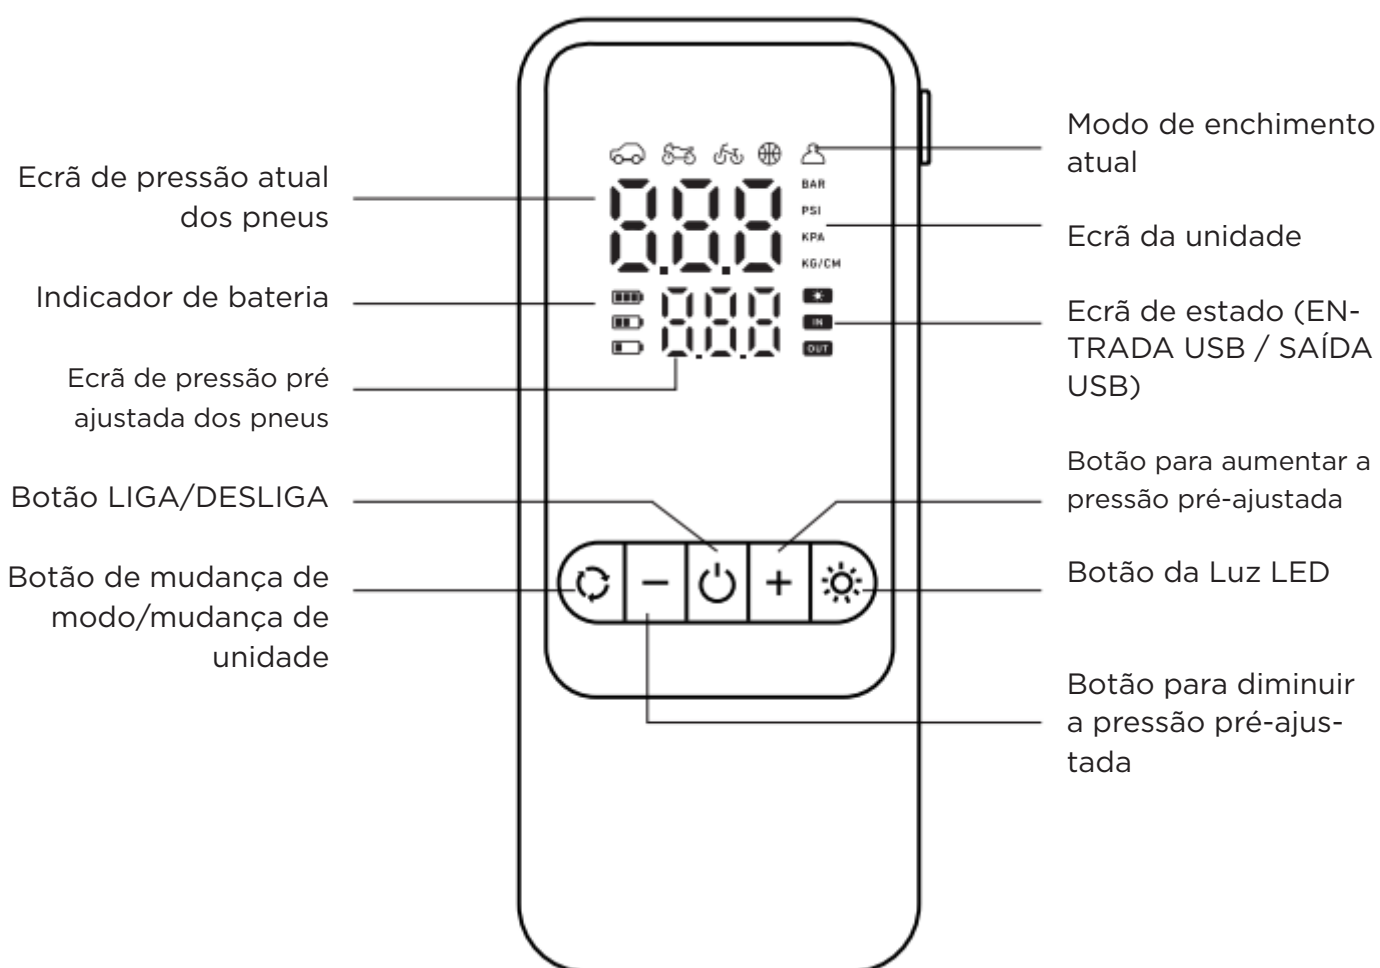


DISPOSIÇÃO

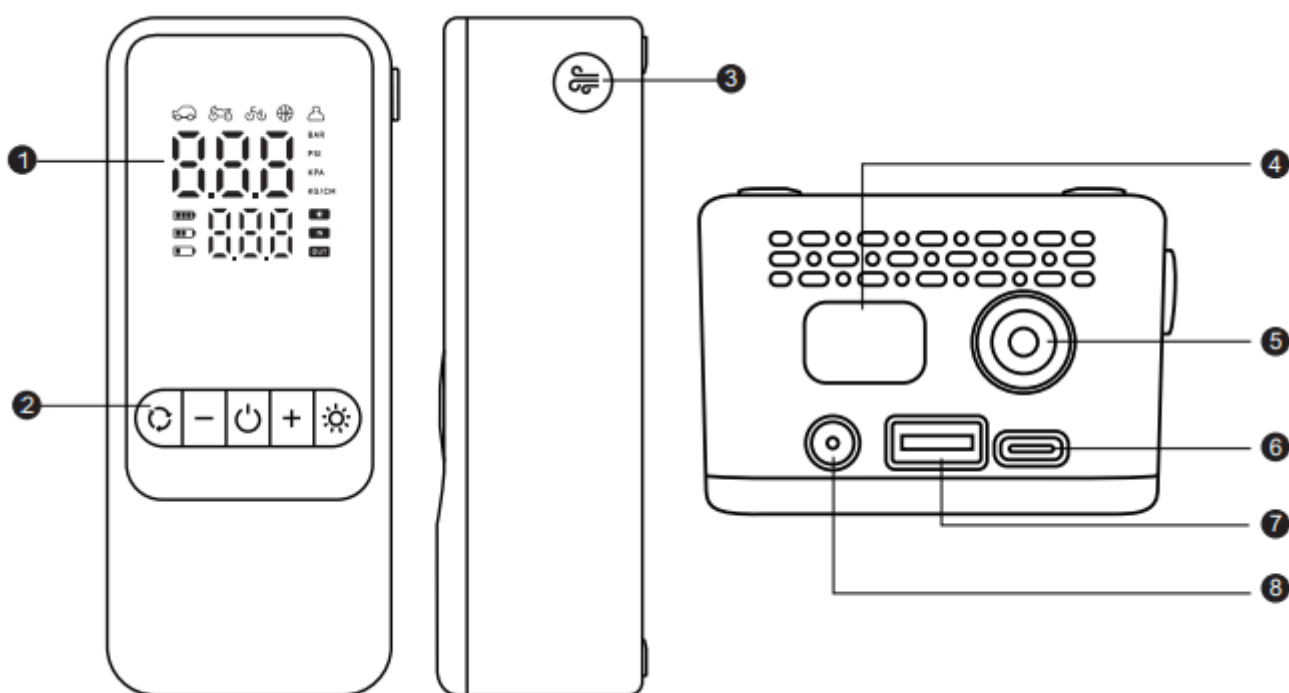

- | | |
|--------------------------------|--|
| ❶ Ecrã de visualização digital | ❺ Interface de ligação da mangueira de ar |
| ❷ Botões de operação | ❻ Porta de carregamento Tipo-C |
| ❸ Botão de esvaziamento 7 | ❼ Saída USB (Não deve ser utilizada como power bank) |
| ❹ Luz LED | ❽ Porta do cabo de alimentação CC |

Accesorios

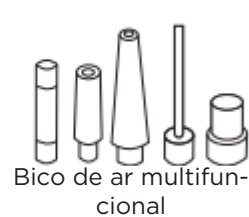


GUIA DE OPERAÇÃO

Instruções de uso 1 (Alimentado por bateria)


*Por favor, carregue-o totalmente antes de usar




Ligue a mangueira de ar ao insuflador de pneus

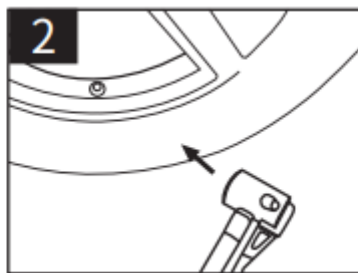


Ligue a outra extremidade da mangueira de ar à válvula do pneu

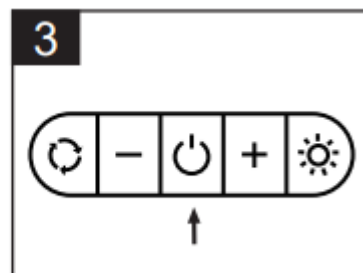


Mantenha premido o botão “” para despertar o insuflador de pneus

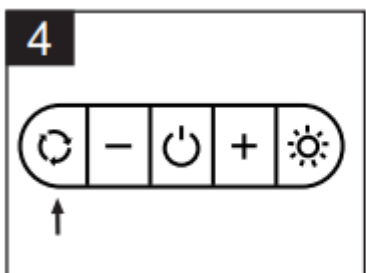


Mantenha premido o botão “” para mudar a unidade

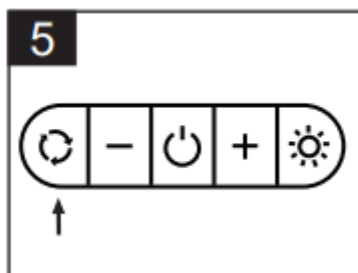


Prima o botão “” para mudar os cinco modos:
     “

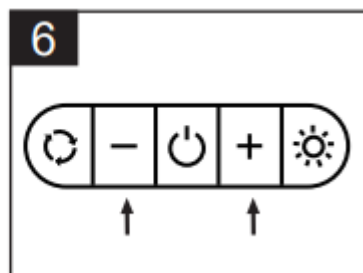

Prima o botão “+” “-” para pré-ajustar a pressão dos pneus

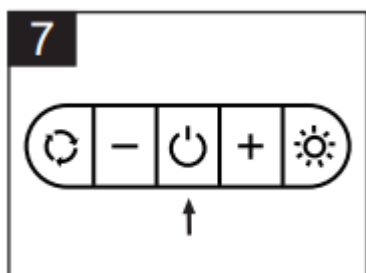

Prima “” para ligar o insuflador de pneus

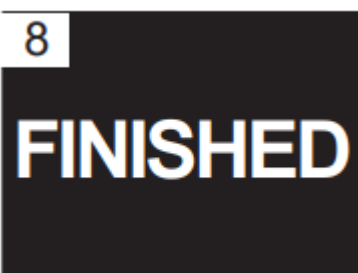


O insuflador de pneus irá parar automaticamente assim que a pressão dos pneus atingir a pressão pré-ajustada


Instruções de uso 2 (Alimentação por isqueiro)




Ligue o carro

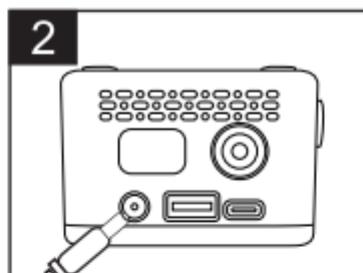


Ligue o cabo de alimentação à porta do cabo de alimentação do isqueiro

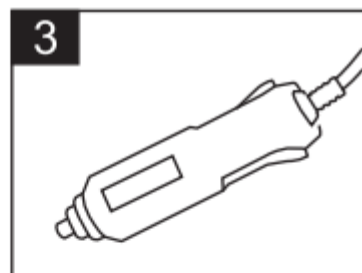


Insira a ficha do isqueiro na tomada do isqueiro do carro

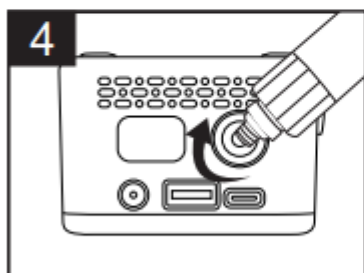


Ligue a mangueira de ar ao insuflador de pneus

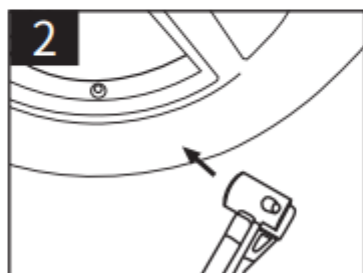


Ligue a outra extremidade da mangueira de ar à válvula do pneu

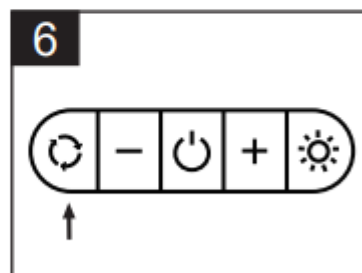


Mantenha premido o botão “” para mudar a unidade

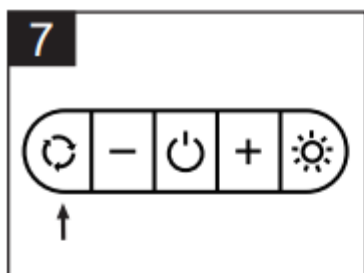


Prima o botão “” para mudar os modos; há cinco modos para escolher: “    ”

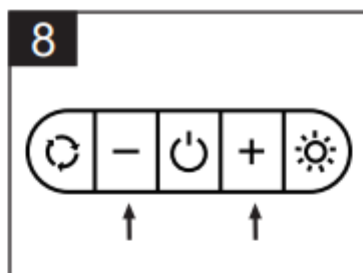

Prima o botão “+” ou “-” para pré-ajustar a pressão dos pneus

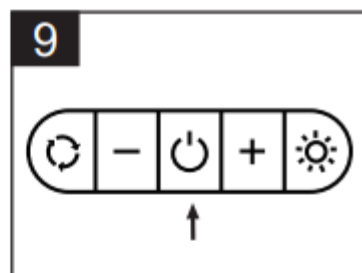

Prima o botão “” para ligar o insuflador de pneus

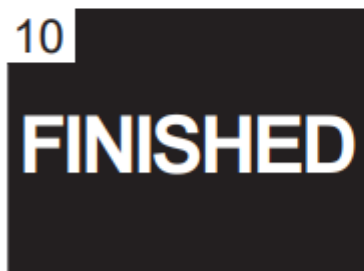

O insuflador de pneus irá parar automaticamente assim que a pressão dos pneus atingir o valor pré-ajustado.

AVISO

As crianças não devem operar o Insuflador de Pneus sozinhas.

Nunca use o Insuflador de Pneus sob luz solar direta, altas temperaturas ou ambientes de alta pressão.

Mantenha o Insuflador de Pneus afastado de água e chuva; não é adequado para uso em água.

Para evitar danos, excesso de calor, fumos tóxicos, incêndio ou explosão, desligue e deixe o Insuflador de Pneus arrefecer por 30 minutos após 10 minutos de uso.

Desligue sempre o interruptor de alimentação após o uso.

Antes de usar este produto, leia atentamente todos os avisos e instruções. O uso indevido pode resultar em danos ao produto fora da responsabilidade do Vendedor.

ATENCIÓN

Para minimizar o risco de choque elétrico, evite expor o seu Insuflador de Pneus à chuva. É recomendado armazená-lo em interiores e longe de qualquer fonte de fogo.

Atenção:

1. Este produto pode sofrer um ligeiro aquecimento durante a operação normal, o que é considerado uma ocorrência típica.
2. Para prolongar a vida útil da bomba de ar, não recomendamos enchimento contínuo por mais de 10 minutos. Se o uso prolongado for necessário, aconselha-se pausas intermitentes para permitir o arrefecimento do seu insuflador de pneus.

PRODUTO


Versão do produto	Com cabo e sem fio
Modelo do produto	CZK-EC02A
Voltagem	DC12V/11.1V
Potência	80W

FIVE MODES




PRESET TIRE PRESSURE

Press and hold "  " to switch the unit. Use the "+" or "-" button to adjust the numerical value, and wait a few seconds after setting for the numbers to stop flashing. Then turn on the inflation switch to start the process. The tire inflator will automatically stop inflating when it reaches the specified air pressure.

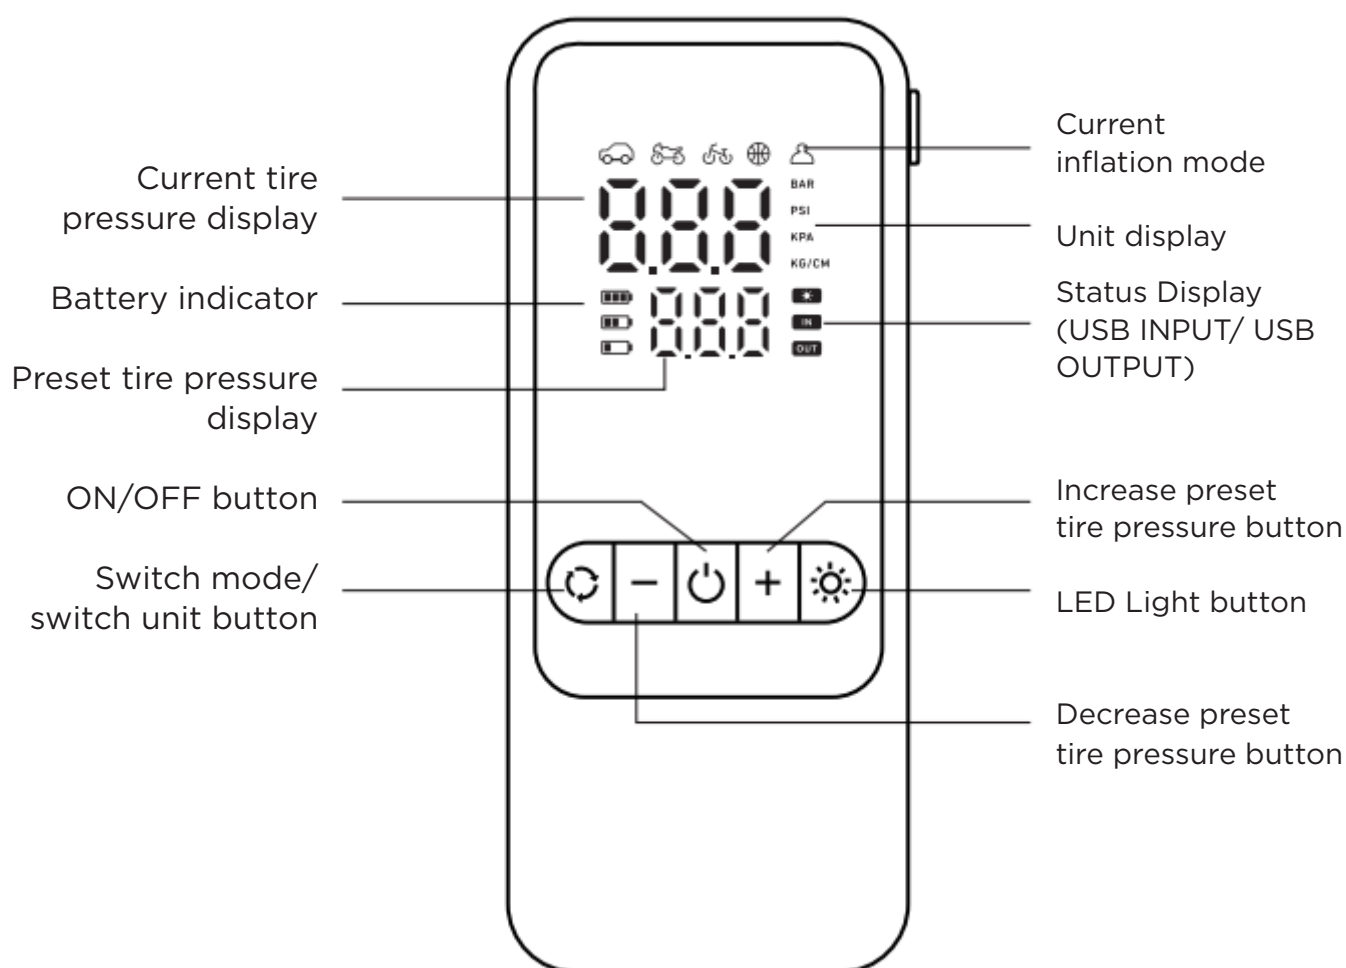

LAYOUT

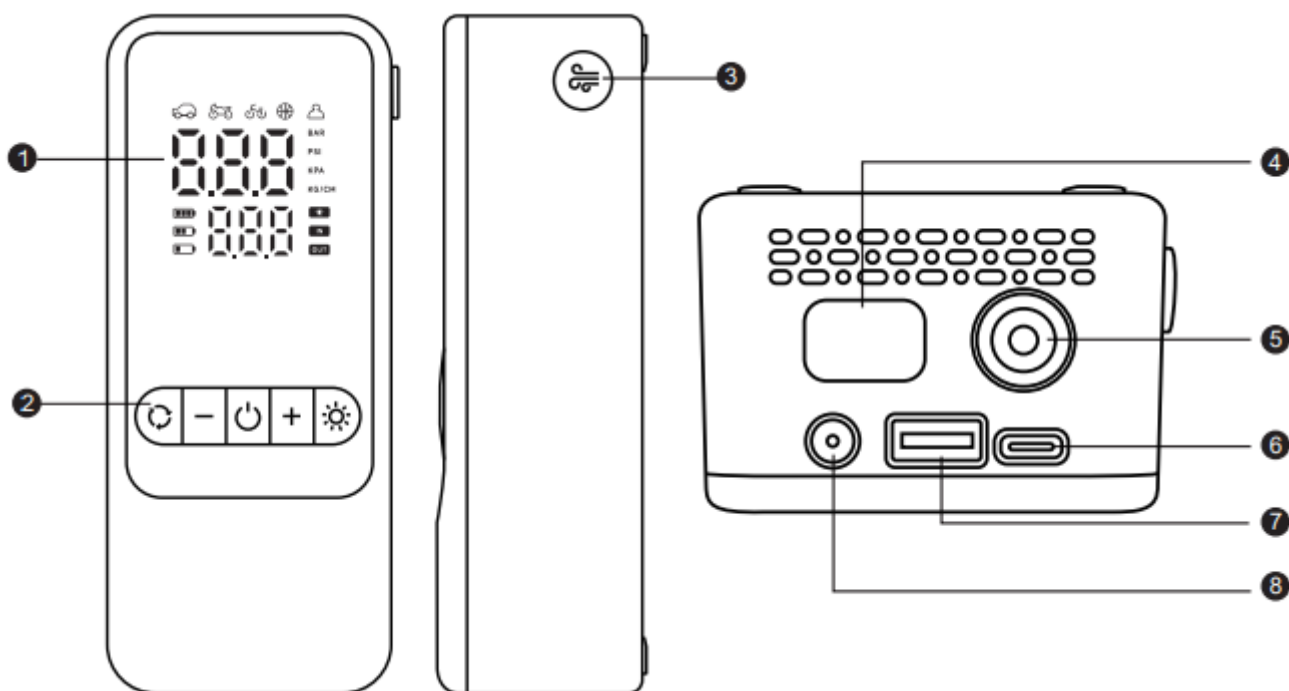

❶ Digital Display Screen

❷ Operation Buttons

❸ Deflation Button

❹ LED Light

❺ Air Hose Connect Interface

❻ Type-C Charging port

❼ USB Output (Must not be used as a power bank)

❽ DC Power Cord Port

Accessory




Air hose



Type-C cord



DC power cord

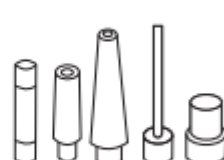

Multifunctional air nozzle


OPERATION GUIDE

Instructions for use 1 (Battery powered)


*Please charge it fully before use




Connect the air hose to the tire inflator

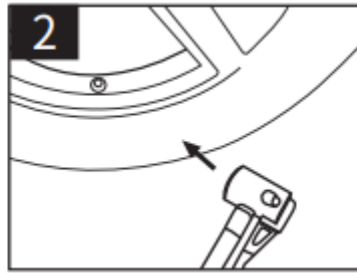


Connect the other end of the air hose to the valve of tire

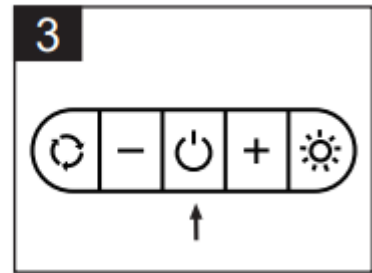


Press and hold the "  " button to wake up the tire inflator

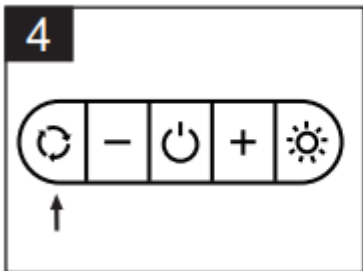


Press and hold the "  " button to switch unit

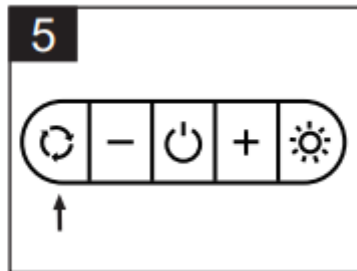


Press the "  " button to switch "      " five modes

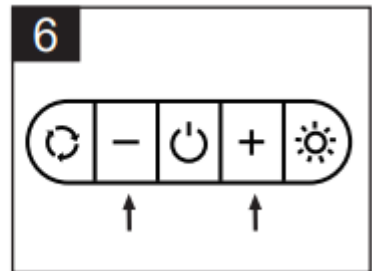

Press "+" "-" button to preset tire pressure

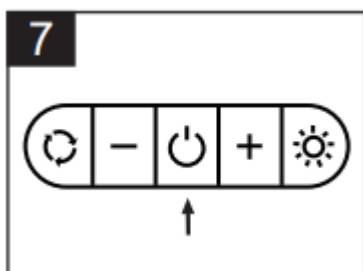

Press "  " to start the tire inflator

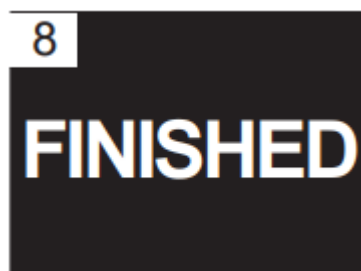


The tire inflator will stop automatically once tire pressure reaches preset pressure


Instructions for use 2 (Cigarette-end power supply)




Start up the car

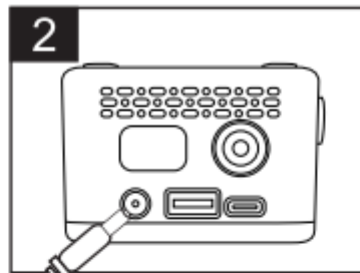


Connect the power cord to the cigarette lighter power cord port

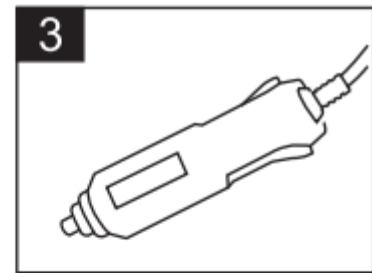


Insert the cigarette lighter plug into the car's cigarette lighter socket

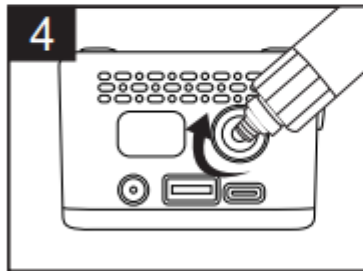


Connect the air hose to the tire inflator

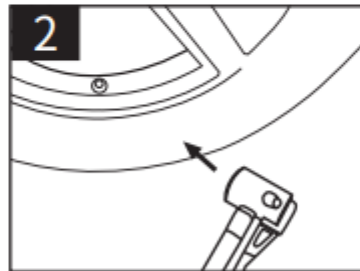


Connect the other end of the air hose to the valve of the tire

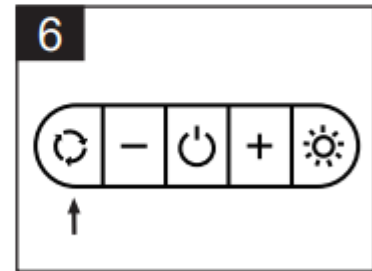


Press and hold the "C" button to switch the unit

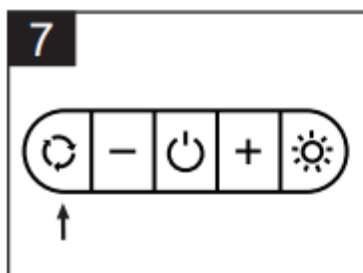


Press the "C" button to switch modes; there are five modes to choose from: "car", "motorcycle", "bicycle", "globe", "person".

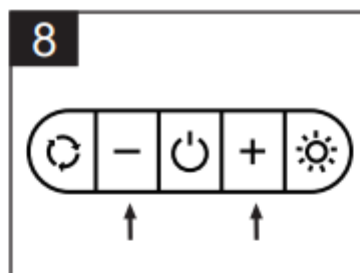

Press the "+" or "-" button to preset the tire pressure

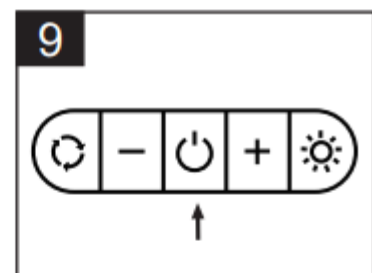

Press the "P" button to start the tire inflator

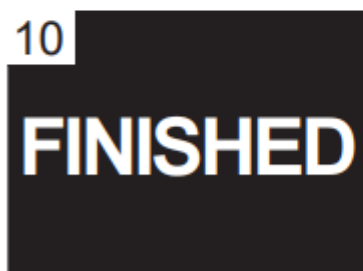

The tire inflator will stop automatically once tire pressure reaches preset value

WARNING

Children must not operate the Tire Inflator alone.

Never use the Tire Inflator in direct sunlight, high temperatures, or high pressure environments.

Keep the Tire Inflator away from water and rain; it is not suitable for use in water.

To avoid damage, excess heat, toxic fumes, fire, or explosion, turn off and allow the Tire Inflator to cool for 30 minutes after 10 minutes of use.

Always turn off the power switch after use.

Before using this product, carefully read all warnings and instructions. Improper use can result in product damage beyond the Seller's responsibility.

ATTENTION

To minimize the risk of electric shock, refrain from exposing your Tire Inflator to rain. It is recommended to store it indoors and away from any sources of fire.

Attention:

1. This product may experience slight heating during normal operation, which is deemed a typical occurrence.
2. In order to prolong the air pump's lifespan, we do not recommend continuous inflation for more than 10 minutes. Should prolonged use be necessary, intermittent breaks are advised to allow for the cooling down of your tire inflator.

PRODUCT PARAMETER

Versión del producto	Con cable e inalámbrico
Modelo del product	CZK-EC02A
Voltaje	DC12V/11.1V
Potencia	80W

¿Necesitás ayuda?

Ingresa a nuestro soporte técnico
escaneando el QR o escribinos por
nuestros canales oficiales.



11 6260 1114 (sólo texto)



serviciotecnico@bidcom.com.ar



www.bidcomservice.com.ar

Bidcom
SERVICE

