

MANUAL DE USUARIO


BABYBOT1

INDICE

ESPAÑOL.....	03
ENGLISH.....	09
PORTUGUÊS.....	15


INSTRUCCIONES DE USO

ENFRIADOR DE LECHE MATERNA BABYBOT1

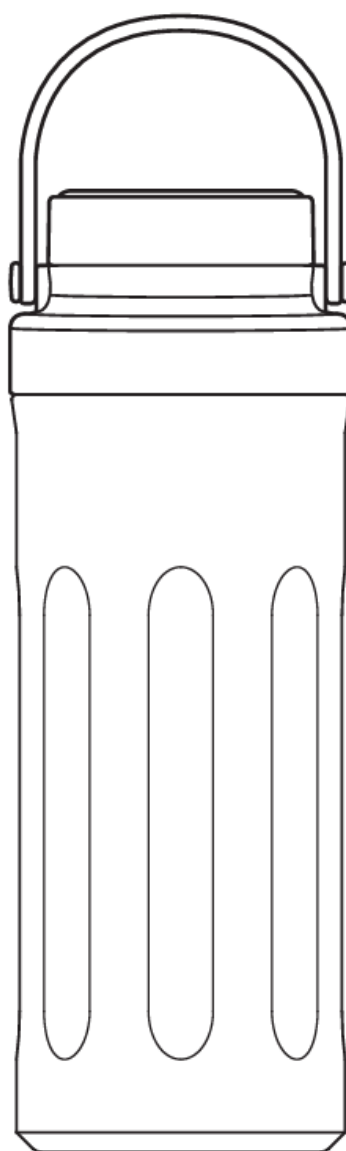

LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE SU USO. RESERVE EL MANUAL
PARA FUTURAS CONSULTAS

Componentes del producto

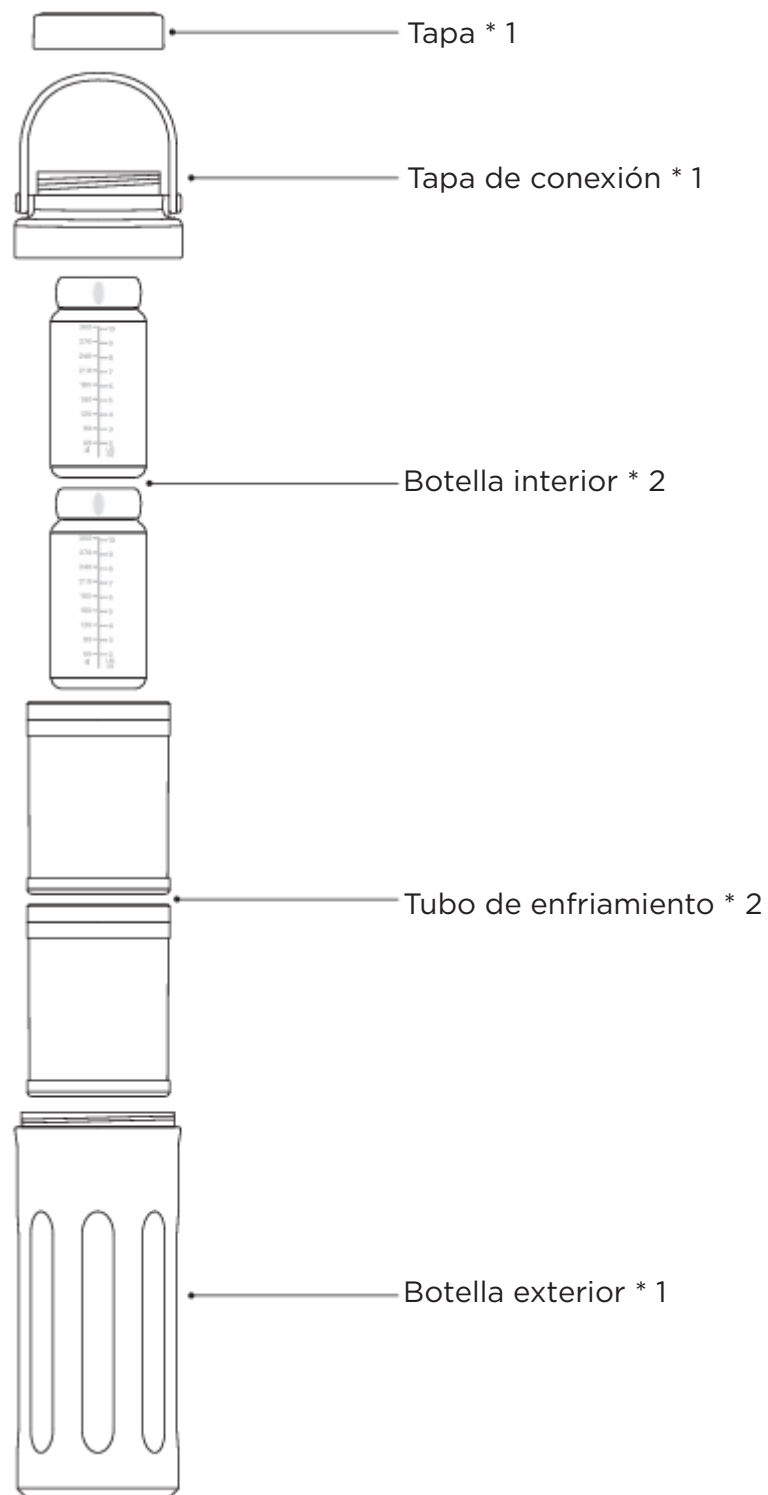


Especificaciones de tamaño:

Botella exterior: 1.6qt (1.5L)

Botella interior: 10 oz (300ml)

Nota:

1. No coloque ningún componente en el microondas o en agua hirviendo;
2. Antes del consumo, asegúrese de probar la temperatura del contenido;
3. Los líquidos no deben mantenerse en el recipiente a temperatura ambiente por más de 24 horas; algunos líquidos pueden echarse a perder más fácilmente y se debe tener precaución durante el almacenamiento;
4. No apriete demasiado la tapa de la botella exterior; los cambios de temperatura y presión del aire pueden afectar el hermetismo de la tapa. Siga atentamente la guía de rotación para asegurar que no haya fugas y para asegurarse de que la botella se pueda abrir fácilmente;
5. Cuando esté calentando con agua caliente, tenga cuidado de no tocar la cubierta superior y las partes de la tapa de conexión para evitar quemaduras.
6. Al levantar el tubo de enfriamiento, manéjelo con suavidad; evite golpes o caídas que puedan dañar el tubo, provocando la fuga del gel refrigerante interno.
7. Pueden aparecer gotas de agua en el tubo de enfriamiento durante el uso. Esto se debe a la licuefacción de la humedad del aire al entrar en contacto con el tubo de enfriamiento a temperaturas muy bajas, resultando en una pequeña cantidad de agua en el tubo y en la botella exterior.

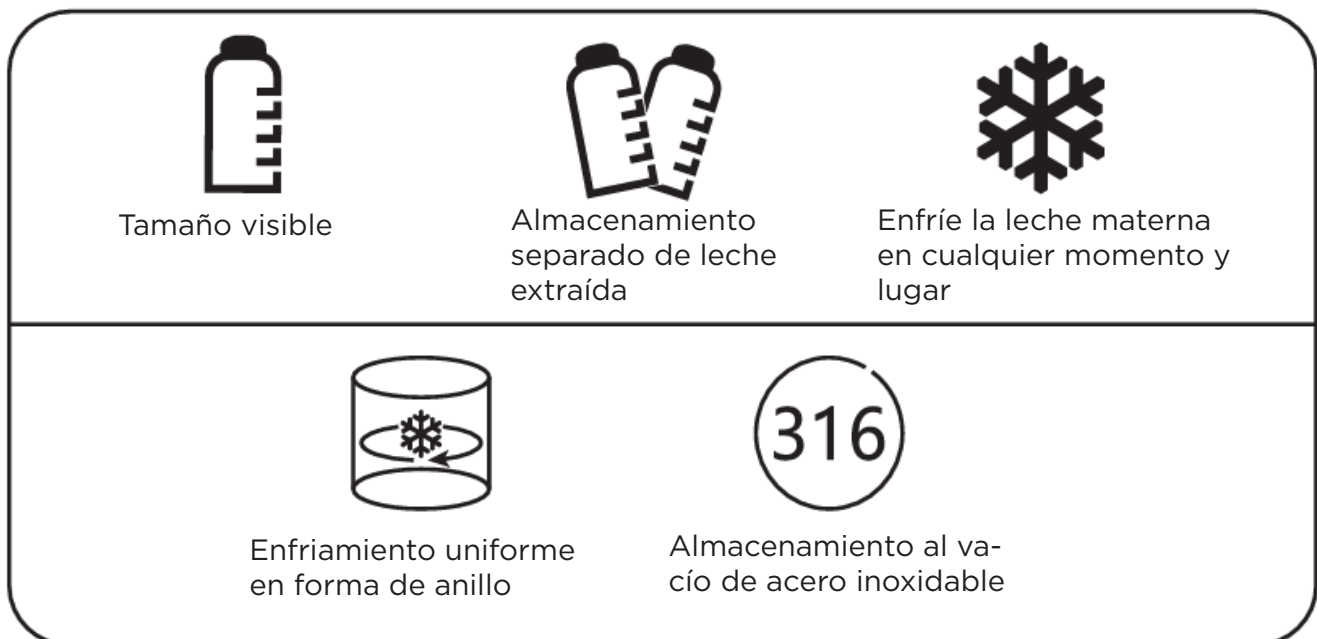

Preparación antes del uso:



1. Abra la tapa y la tapa de conexión. Limpie a fondo todas las partes. *El tubo de enfriamiento no necesita entrar en contacto con la leche materna y se puede lavar fácilmente a mano.




2. Coloque el tubo de enfriamiento en el congelador durante la noche (12 horas o más).




3. Coloque el tubo de enfriamiento y la botella de almacenamiento de leche materna dentro de la botella exterior y cierre la tapa.

Pasos de uso:

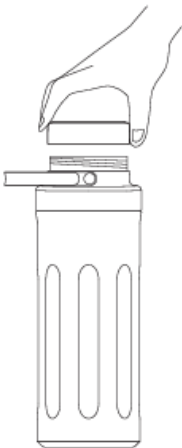

1. Abra la cubierta superior.

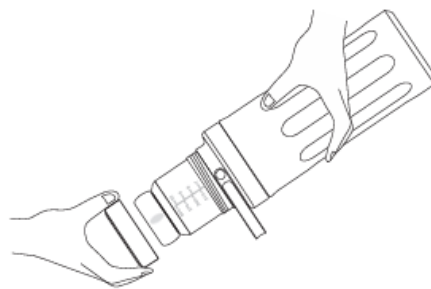

2. Inclíne para sacar la botella interior.




3. Vierta la leche materna, vuelva a colocarla y cierre la tapa.

- Colocar la botella en la sección inferior mejora la eficiencia de congelación. Para resultados óptimos con leche materna recién almacenada, coloque la botella en la sección inferior.
- En caso de congelación anormal durante el uso, verifique: 1) si el tubo de enfriamiento ha estado congelado en el congelador por más de 12 horas; 2) si hay alguna anomalía con la temperatura del congelador.

Almacenamiento adicional o congelación de leche materna:

1. Abra la tapa y retire la botella interior y el tubo de enfriamiento.
- Al abrir la tapa de conexión, use la parte elevada en la base del asa para hacer palanca y abrir la tapa.

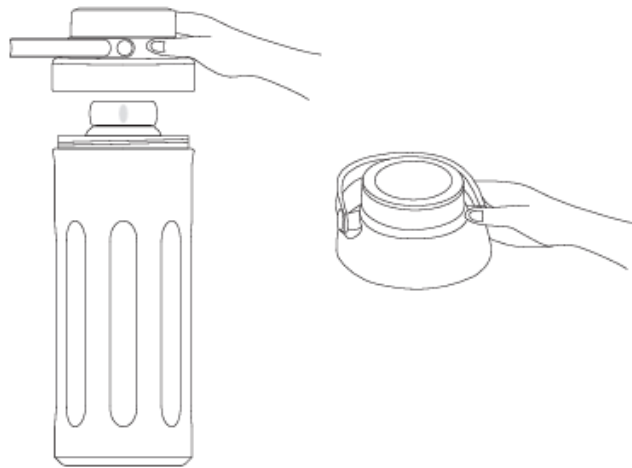

2. Transfiera la leche materna de la botella interior a las bolsas de almacenamiento, asegurándose de que las botellas y bolsas no estén llenas más de tres cuartos, ya que la leche materna se expande al congelarse. Si usa la botella interior para congelar leche materna, el volumen no debe exceder las 10 oz.



Multifuncional




Se puede usar con una tetina de biberón




Se puede conectar a un extractor de leche de boca ancha



Funciona como un enfriador de mayor tamaño

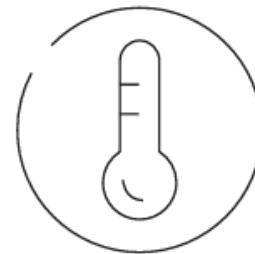

Mantiene frío y calor

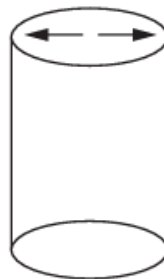


$D < 2.56\text{in}(6.5\text{cm})$

Las bebidas con un diámetro exterior de menos de 2.56 pulgadas (6.5 cm) se pueden colocar en el tubo de enfriamiento.


INSTRUCTIONS FOR USE

BREAST MILK COOLER BABYBOT1

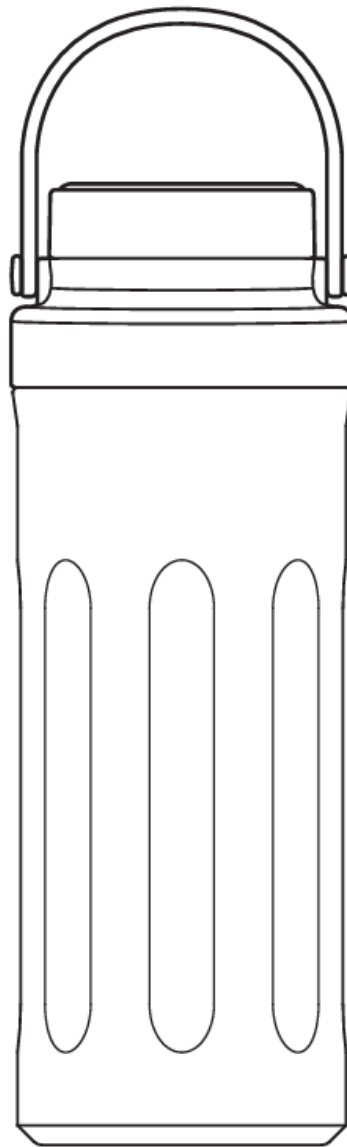

PLEASE READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE. KEEP THE MANUAL FOR FUTURE REFERENCE

Product components

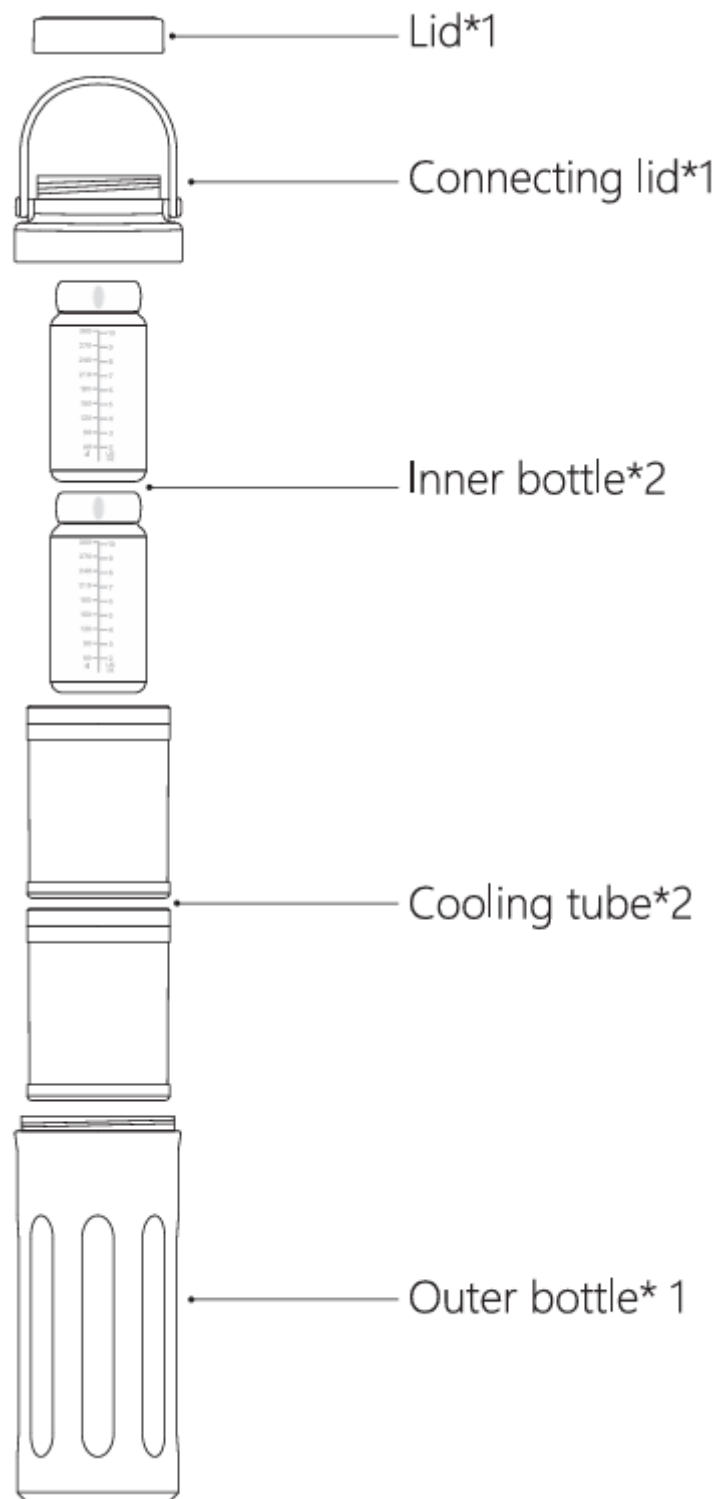


Size specifications:

Outer bottle: 1.6qt(1.5L)


Inner bottle: 10 oz(300ml)

Note:

1. Do not place any components in the microwave or in boiling water;
2. Before consumption, be sure to test the temperature of the contents;
3. Liquids should not be kept in the container at room temperature for more than 24 hours; some liquids may spoil more easily and caution should be exercised during storage;
4. Do not tighten the lid of the outer bottle too much; changes in temperature and air pressure can affect the tightness of the lid. Closely follow the rotation guide to ensure there are no leakages and to make sure the bottle can be easily opened;
5. When in a heating state with hot water, be careful not to touch the top cover and connecting lid parts to avoid burns.
6. When picking up the cooling tube, handle it gently; avoid impact or dropping, which may damage the cooling tube, leading to leakage of the internal cooling gel.
7. Water droplets may appear on the cooling tube during use. This is due to the liquefaction of air moisture contacting the cooling tube at very low temperatures, resulting in a small amount of water in the cooling tube and outer bottle.

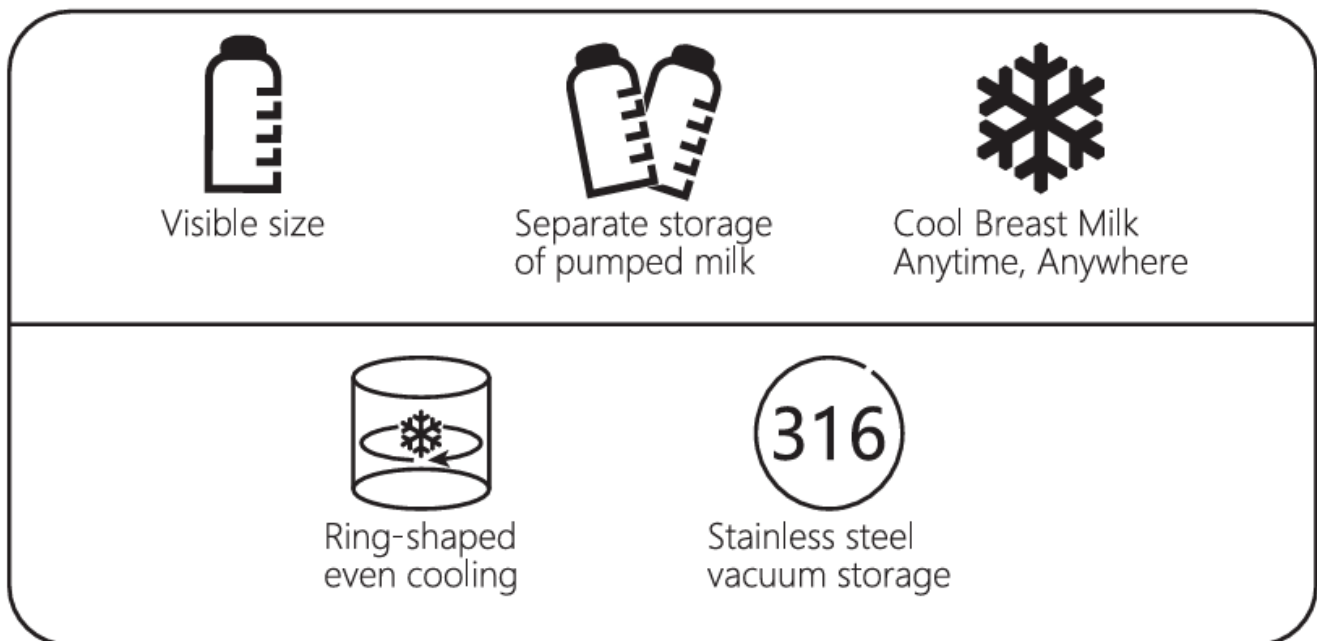

Preparation before use:

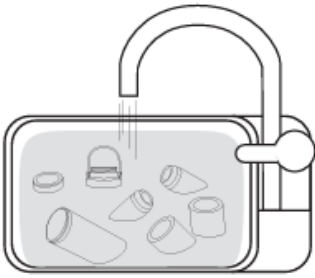

1. Open the lid and connecting lid. Thoroughly clean all parts.
*The cooling tube doesn't need to come in contact with the breast milk and can be easily hand-washed.




2. Place the cooling tube in the freezer overnight (12 hours or more).




3. Put the cooling tube and breast milk storage bottle into the outer bottle and close the lid.

Steps for usage:

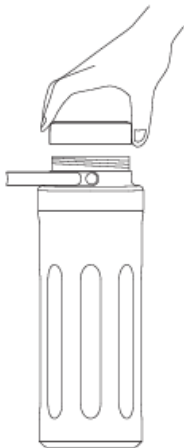

1. Open the top cover.

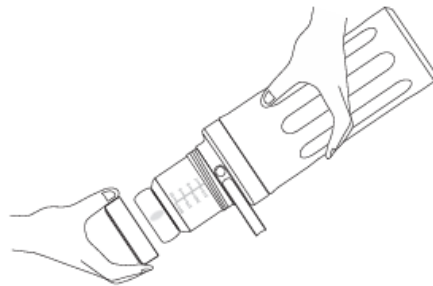

2. Tilt to remove the inner bottle.




3. Pour in breast milk and put it back, then close the lid.

- Placing the bottle in the lower section enhances the freezing efficiency. For optimal results with newly stored breast milk, position the bottle in the lower section.
- In case of abnormal freezing during use, check: 1) whether the cooling tube has been frozen in the freezer for more than 12 hours; 2) whether there are any abnormalities with the freezer temperature.

Further storage or freezing of breast milk:

1. Open the lid and remove the inner bottle and cooling tube.
 - When opening the connecting lid, use the raised part at the bottom of the handle to leverage the lid open.

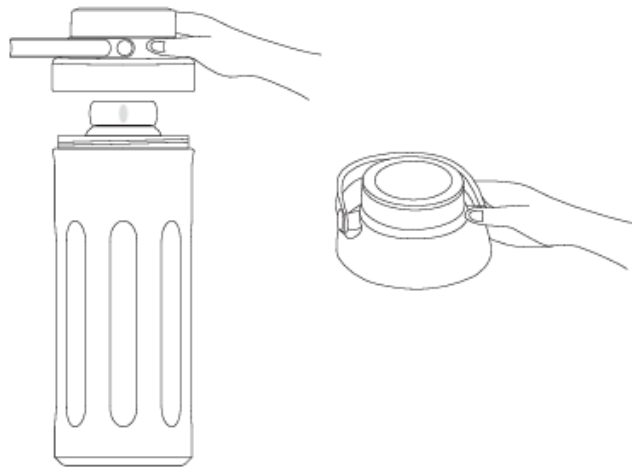


2. Transfer breast milk from the inner bottle to the storage bags, making sure that the storage bottles and bags are not more than three-quarters full, as breast milk expands during freezing. If using the inner bottle for freezing breast milk, the volume should not exceed 10 oz.



Multifunctional




Can be used with a baby bottle nipple

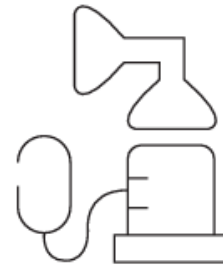


Can connect to a wide-mouthed breast pump



Functions as a larger-sized cooler

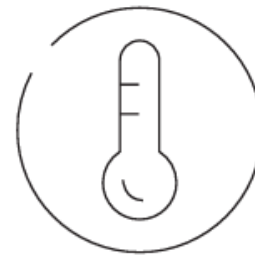

Keeps warm & cool

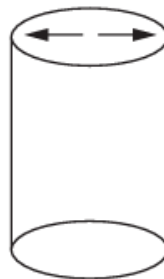


$D < 2.56\text{in}(6.5\text{cm})$

* Drinks with an outer diameter of less than 2.56 inches (6.5cm) can be placed in the cooling tube.


INSTRUÇÕES DE USO

REFRIGERADOR DE LEITE MAT- TERNO BABYBOT1

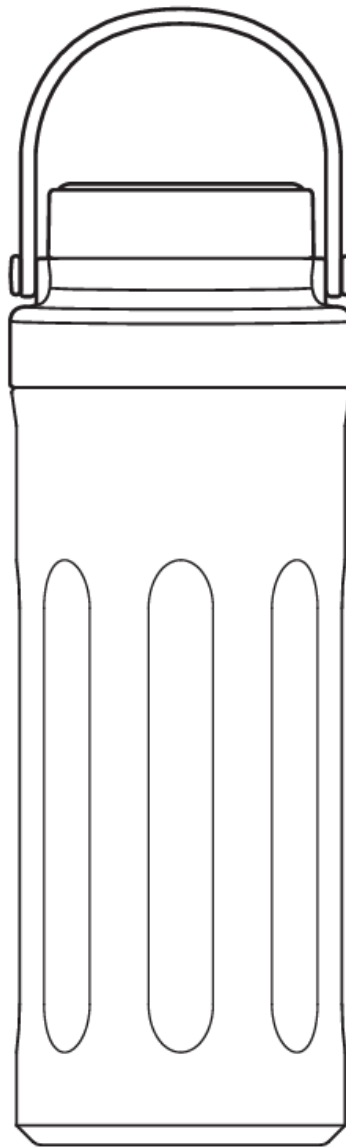

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR. GUARDE O MANUAL PARA
FUTURAS CONSULTAS

Componentes do produto

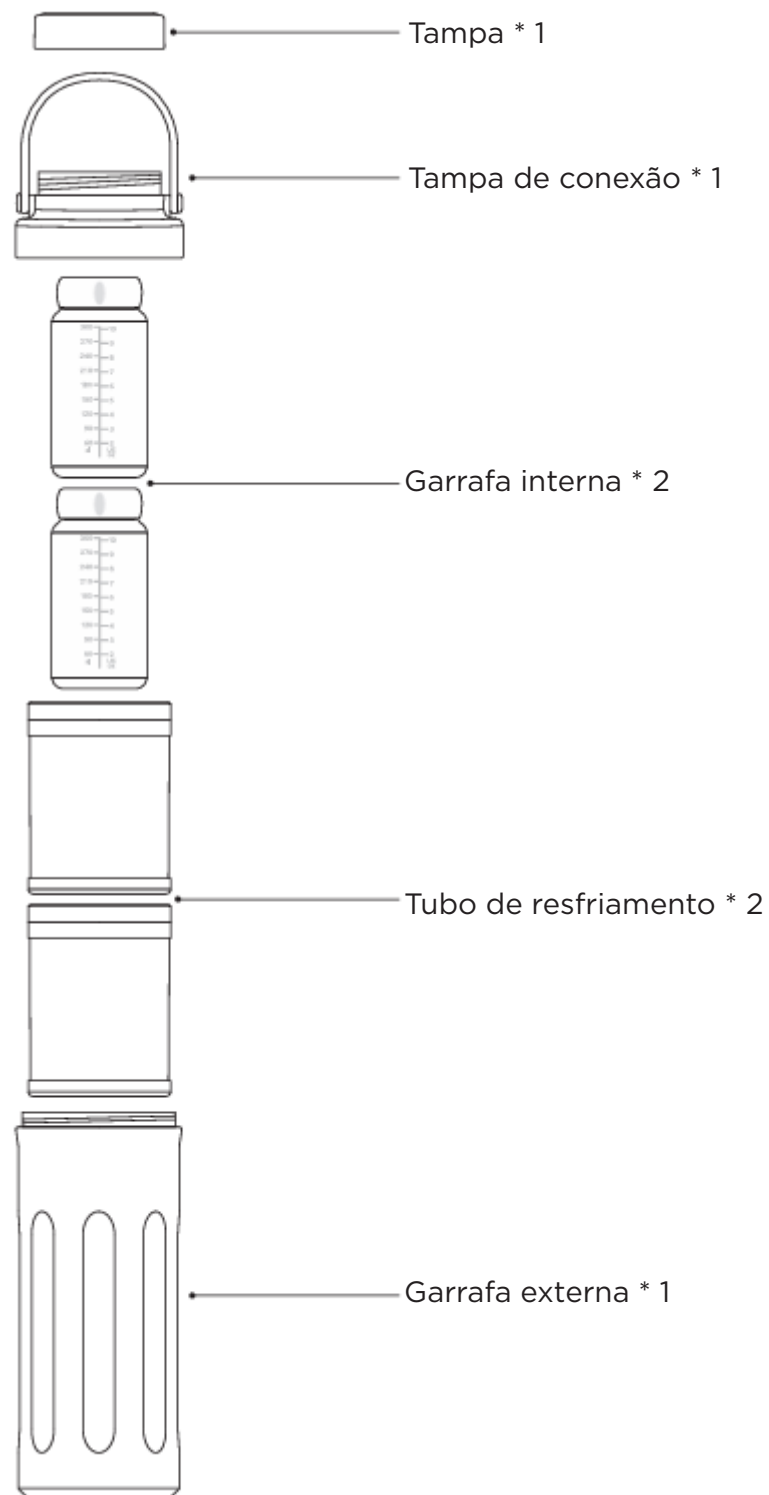

Especificações de tamanho:

Garrafa externa: 1.6qt (1.5L)

Garrafa interna: 10 oz (300ml)

Nota:

1. Não coloque nenhum componente no micro-ondas ou em água fervente;
2. Antes do consumo, certifique-se de testar a temperatura do conteúdo;
3. Líquidos não devem ser mantidos no recipiente à temperatura ambiente por mais de 24 horas; alguns líquidos podem estragar mais facilmente e deve-se ter cuidado durante o armazenamento;
4. Não aperte demais a tampa da garrafa externa; mudanças de temperatura e pressão do ar podem afetar a vedação da tampa. Siga atentamente o guia de rotação para garantir que não haja vazamentos e para garantir que a garrafa possa ser aberta facilmente;
5. Quando estiver aquecendo com água quente, tenha cuidado para não tocar na tampa superior e nas partes da tampa de conexão para evitar queimaduras.
6. Ao pegar o tubo de resfriamento, manuseie-o com cuidado; evite impactos ou quedas, que podem danificar o tubo, levando ao vazamento do gel de resfriamento interno.
7. Gotas de água podem aparecer no tubo de resfriamento durante o uso. Isso se deve à liquefação da umidade do ar em contato com o tubo de resfriamento em temperaturas muito baixas, resultando em uma pequena quantidade de água no tubo e na garrafa externa.



Tamanho vi-
sível



Armazenamento
separado de leite
extraído



Resfrie o Leite Materno a
Qualquer Hora, em Qual-
quer Lugar



Resfriamento unifor-
me em forma de anel



Armazenamento a vá-
cuo em aço inoxidável

Preparação antes do uso:



1. Abra a tampa e a tampa de conexão. Limpe completamente todas as peças. *O tubo de resfriamento não precisa entrar em contato com o leite materno e pode ser facilmente lavado à mão.




2. Coloque o tubo de resfriamento no freezer durante a noite (12 horas ou mais).




3. Coloque o tubo de resfriamento e a garrafa de armazenamento de leite materno dentro da garrafa externa e feche a tampa.

Passos para uso:

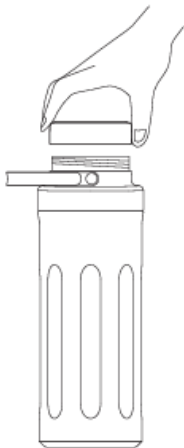

1. Abra a tampa superior.

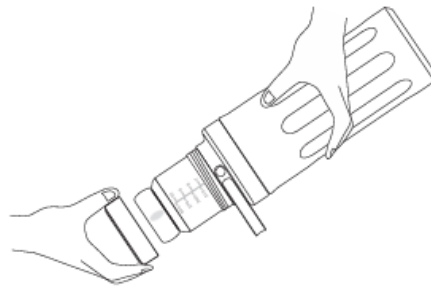

2. Incline para remover a garrafa interna.




3. Despeje o leite materno, coloque de volta e feche a tampa.

- Colocar a garrafa na seção inferior aumenta a eficiência do congelamento. Para obter melhores resultados com leite materno recém-armazenado, posicione a garrafa na seção inferior.
- Em caso de congelamento anormal durante o uso, verifique: 1) se o tubo de resfriamento ficou congelado no freezer por mais de 12 horas; 2) se há alguma anormalidade com a temperatura do freezer.

Armazenamento adicional ou congelamento de leite materno:

1. Abra a tampa e remova a garrafa interna e o tubo de resfriamento.
- Ao abrir a tampa de conexão, use a parte elevada na base da alça para alavancar a abertura da tampa.

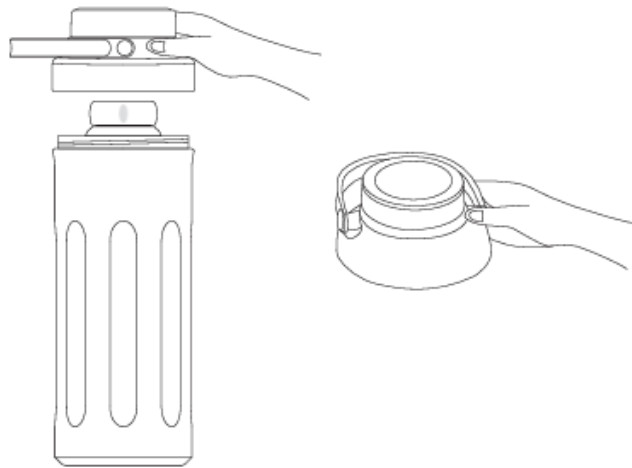

2. Transfira o leite materno da garrafa interna para os sacos de armazenamento, certificando-se de que as garrafas e sacos não estejam cheios mais de três quartos, pois o leite materno se expande durante o congelamento. Se usar a garrafa interna para congelar leite materno, o volume não deve exceder 10 oz.



Multifuncional




Pode ser usado com um bico de mamadeira




Pode conectar a uma bomba tira-leite de boca larga



Funciona como um resfriador de tamanho maior

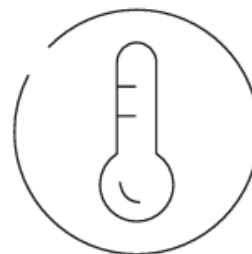

Mantém quente e frio

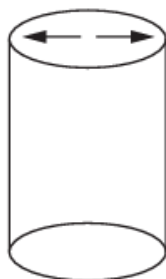

$D < 2.56\text{in}(6.5\text{cm})$

Bebidas com diâmetro externo inferior a 2.56 polegadas (6.5cm) podem ser colocadas no tubo de resfriamento.

Multifuncional




Pode ser usado com um bico de mamadeira




Pode conectar a uma bomba tira-leite de boca larga



Funciona como um resfriador de tamanho maior

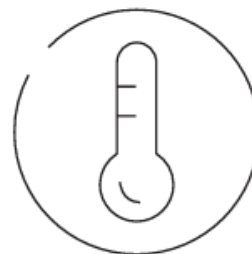

Mantém quente e frio

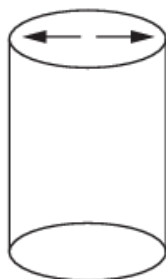

$D < 2.56\text{in}(6.5\text{cm})$

Bebidas com diâmetro externo inferior a 2.56 polegadas (6.5cm) podem ser colocadas no tubo de resfriamento.

¿Necesitás ayuda?

Ingresa a nuestro soporte técnico escaneando el QR o escribinos por nuestros canales oficiales.



11 6260 1114 (sólo texto)



serviciotecnico@bidcom.com.ar



www.bidcomservice.com.ar

Bidcom
SERVICE

