

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

CORTADORA DE PELO PARA MASCOTAS




CORTPE75

Índice

Español.....	3
Português.....	9
English.....	15

Componentes


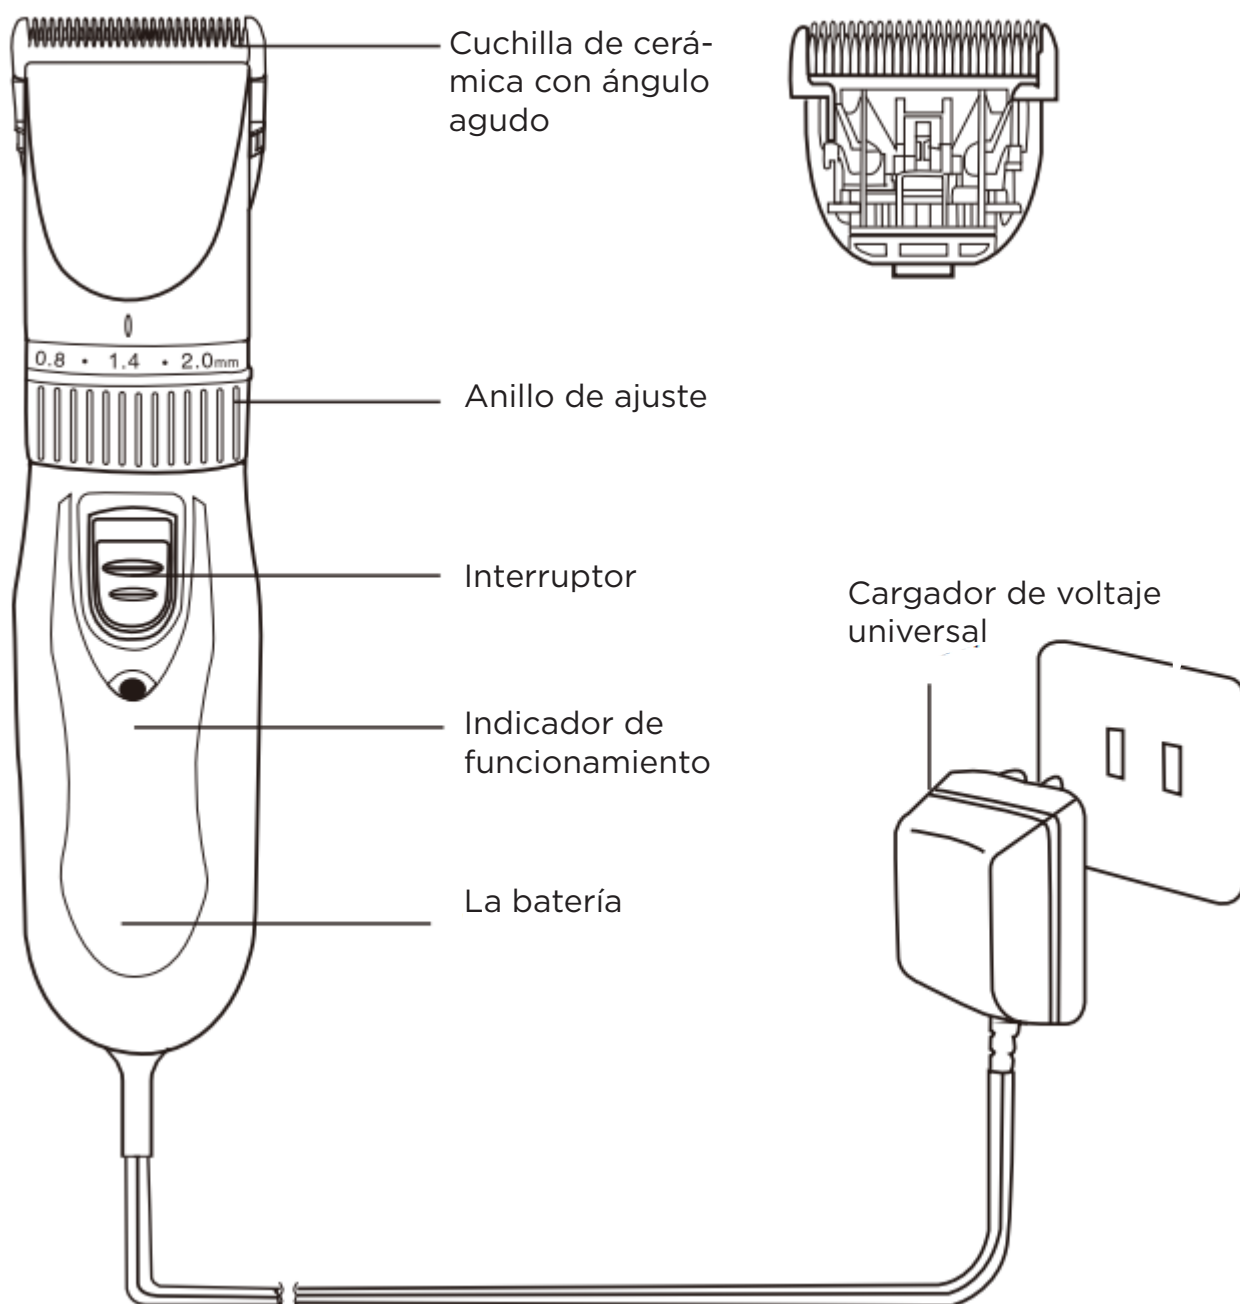


Parámetros

Cortadora de Pelo Para el Profesional	Motor Eléctrico	Voltaje de Trabajo: 7.4V
		Material del Eje: Latón Resistente
	Batería	Batería Ecológica de Alto Rendimiento
		Tiempo de Carga: 5 Horas
		Tiempo de Operación a Plena Potencia: aprox. 5 Horas

Adaptador Específico	Entrada: 100V-240V 50/60Hz
	Salida: DC 5V----1000mA

Usar el Modo Recargable

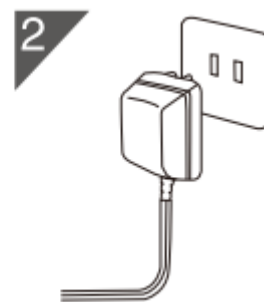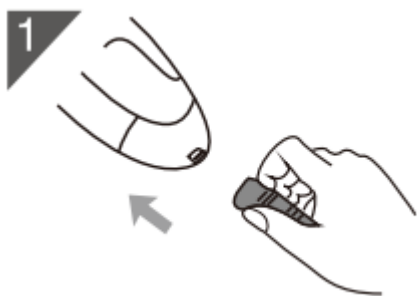


1. Insertar el cargador en la cola de la cortadora, conectar a la corriente para empezar a cargar.
2. Cuando el indicador de carga se enciende, empieza a cargar; y la luz cambiará cuando la batería esté completamente cargada.

Función de Longitud Fija


A: Uso de Peine de Límite: Cabello Recortado y Perfilado Característica: (3, 6, 9, 12mm) Ajuste de Cuatro Longitudes, Controlar la Longitud del Cabello

B: Ajustador de Límite de Cuchilla: Ajuste de Cinco Longitudes Dentro de 0.8mm-2mm


1. Para determinar la longitud del corte de pelo
2. Para seleccionar el peine de límite apropiado

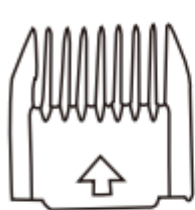


3mm

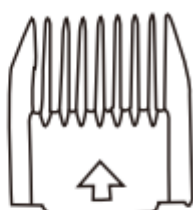

6mm

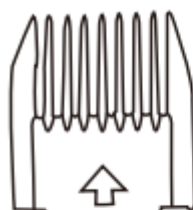


9mm

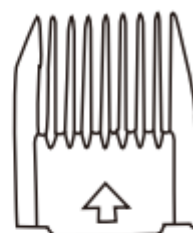

12mm

Para ajustar finamente la cuchilla

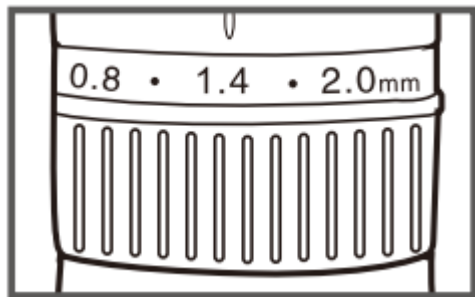

Girar a la izquierda o derecha el anillo de ajuste para ajustar la cuchilla (0.8mm-2mm)

Montar el peine de límite:

1. Alinear el peine de límite con el borde de la cuchilla
2. Empujar ligeramente hacia adelante para montarlo.

Desmontar el peine de límite:

Simplemente tirar fuerte del peine de límite

Montaje y Desmontaje de la Cuchilla

Desmontar la cuchilla:




Usar el pulgar para presionar la cuchilla móvil blanca para desmontar la cuchilla




Para evitar la caída de la cuchilla, usar la otra mano para sostenerla

Montar la Cuchilla

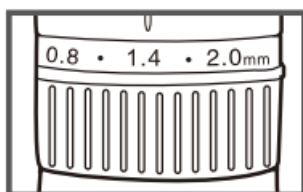

Ajustar el anillo de ajuste a 2.0mm antes de montar la cuchilla

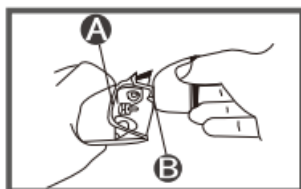


Alinear e insertar la cuchilla (B) en la ranura de la cortadora




Presionar la cuchilla hacia abajo hasta que se escuche el “Sonido de Clic”

Limpieza y Mantenimiento de la Cuchilla


Limpieza de la Cuchilla

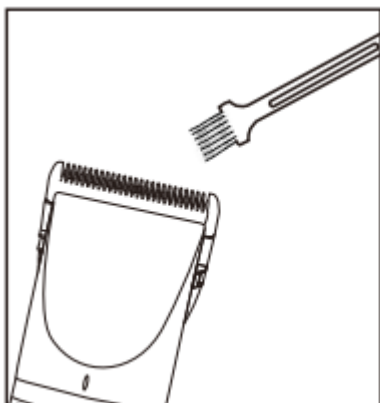


1. Usar el cepillo para limpiar la cuchilla.

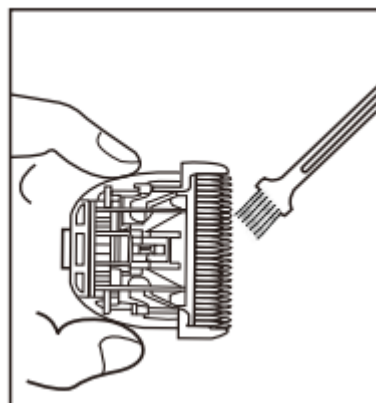


2. Desmontar y limpiar la Cuchilla.

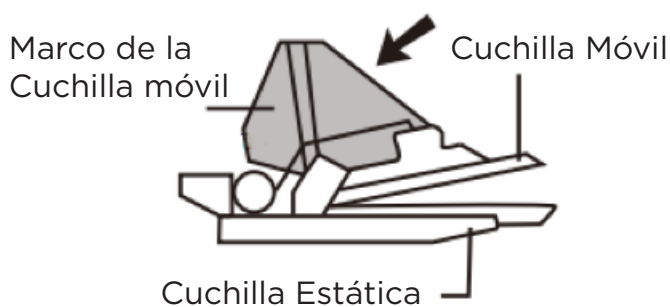

3. Presionar el marco de la cuchilla móvil, y limpiar los restos de pelo entre la cuchilla móvil y la cuchilla estática.

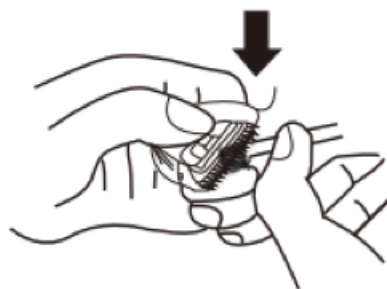

Mantenimiento de la Cuchilla

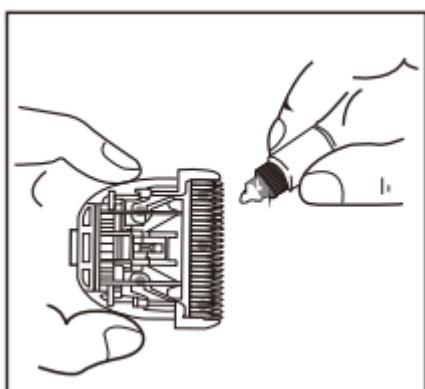


Aplicar unas pocas gotas de lubricación sobre los puntos negros como se muestra en la imagen de la izquierda antes o después de operar.

Nota



1. Nunca desarme el producto intencionalmente.
2. No se debe usar agua para lavar la cortadora, manténgala alejada de la humedad mientras opera.

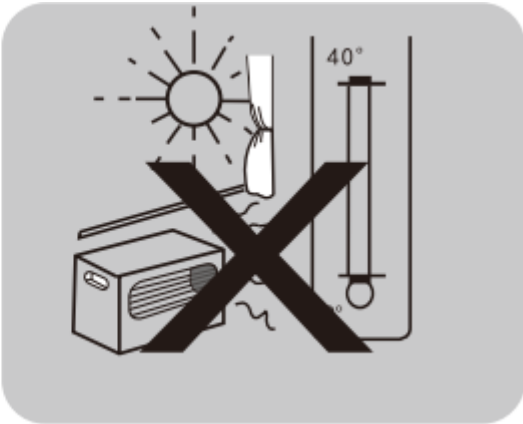


3. Use solo un paño ligeramente húmedo o jabón líquido neutro para limpiar el producto.
4. Nunca cargue el producto por encima de una fuente de calor de 40°C o en un ambiente por debajo de 0°C.

*Es normal que se caliente ligeramente durante la operación o la carga.

*Después de que la vida útil de la batería expire, retírela y deseche la batería de manera segura en el sitio de reciclaje designado. Nunca la deseche al azar.

Componentes

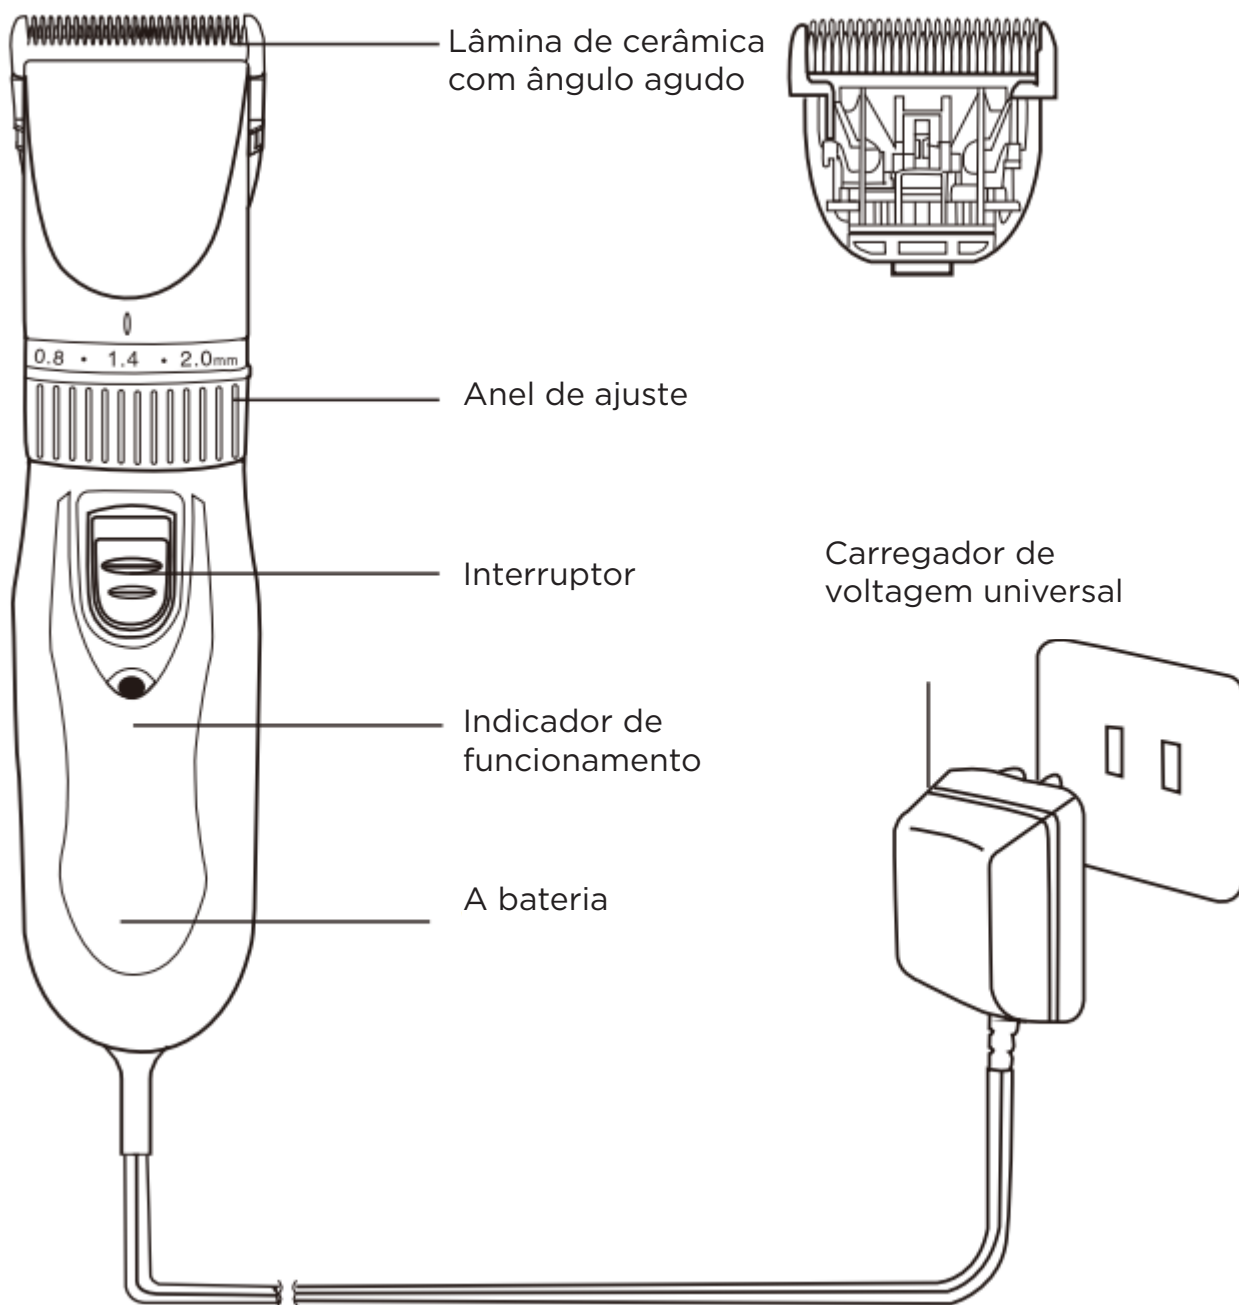

Parâmetros

Máquina de Cortar Cabelo Para o Profissional	Motor Elétrico	Voltagem de Trabalho: 7.4V
		Material do Eixo: Latão Resistente
	Bateria	Bateria Ecológica de Alto Desempenho
		Tempo de Carregamento: 5 Horas
		Tempo Operacional com Potência Total: aprox. 5 Horas

Adaptador Específico	Entrada: 100V-240V 50/60Hz
	Saída: DC 5V----1000mA

Usar o Modo Recarregável




1. Insira o carregador na parte inferior da máquina, conecte à energia para começar a carregar.
2. Quando o indicador de carregamento acende, ele começa a carregar; e a luz mudará quando a bateria estiver totalmente carregada.

Função de Comprimento Fixo


A: Uso do Pente de Limite: Cabelo Aparado e Contorno Característica: (3, 6, 9, 12mm) Ajuste de Quatro Comprimentos, Controlar o Comprimento do Cabelo

B: Ajustador de Limite da Lâmina: Ajuste de Cinco Comprimentos Dentro de 0.8mm-2mm

1. Para determinar o comprimento do corte de cabelo
2. Para seleccionar o pente de limite apropriado

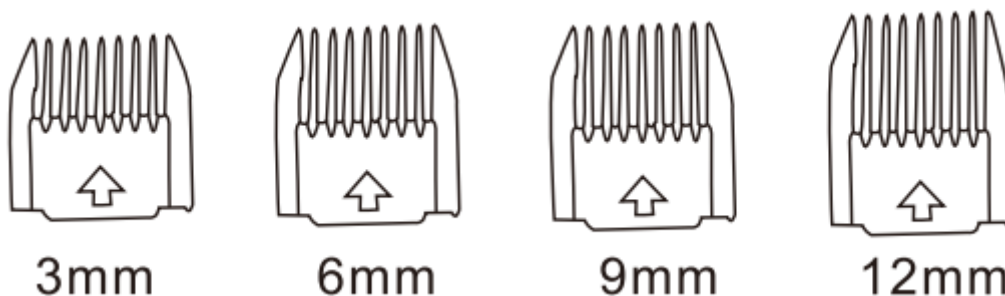

3. Para ajustar finamente a lâmina

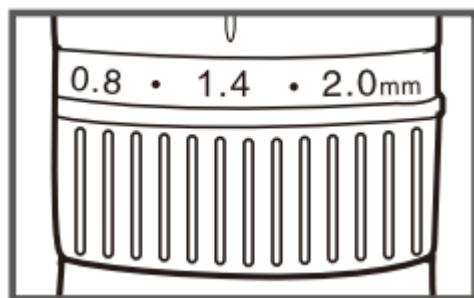

Gire para a esquerda ou direita o anel de ajuste para ajustar o corte (0.8mm-2mm)

Montar o pente de limite:

1. Alinhe o pente de limite com a borda da lâmina
2. Empurre ligeiramente para a frente para montá-lo.

Desmontar o pente de limite:

Apenas puxe o pente de limite com força

Montagem e Desmontagem da Lâmina

Desmontar a lâmina:




Use o polegar para pressionar a lâmina móvel branca para desmontar a lâmina




Para evitar a queda da lâmina, use a outra mão para segurá-la

Montar a Lâmina

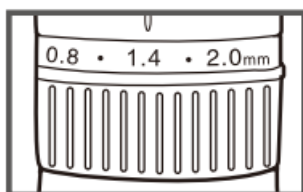

Ajuste o anel de ajuste para 2.0mm antes de montar a lâmina

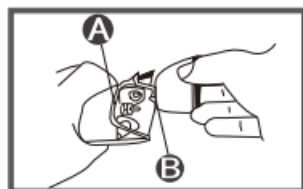


Alinhe e insira a lâmina (B) na ranhura da máquina




Pressione a lâmina para baixo até ouvir o "Som de Clique"

Limpeza e Manutenção da Lâmina


Limpeza da Lâmina

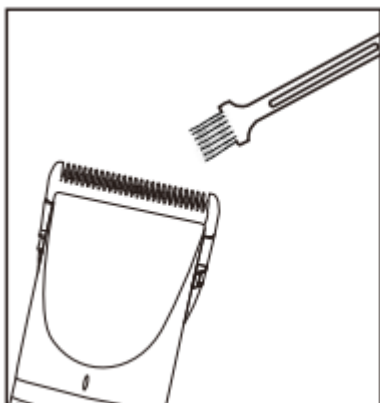

1. Use a escova para limpar o cortador.

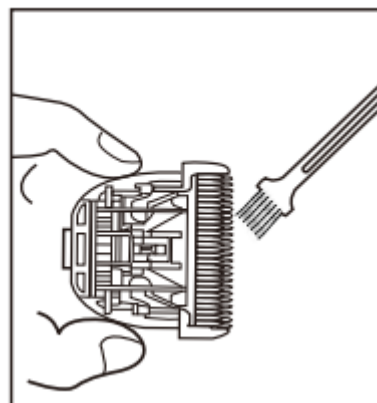


2. Desmonte e limpe a Lâmina.

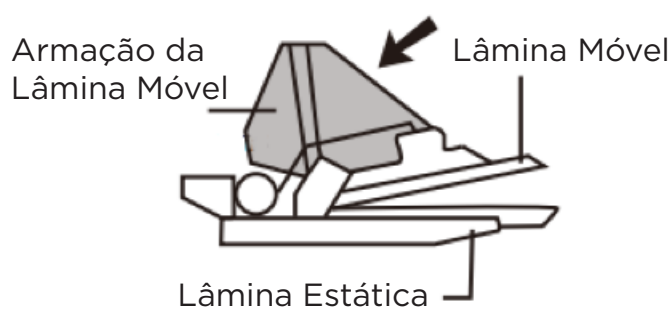

3. Pressione a armação da lâmina móvel, e limpe os aparas de cabelo entre a lâmina móvel e a lâmina estática.



Manutenção da Lâmina

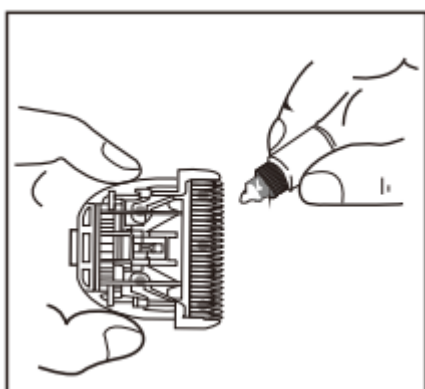


Aplique algumas gotas de lubrificação sobre os pontos pretos como mostrado na imagem da esquerda antes ou depois de operar.

Nota



1. Nunca desmonte o produto voluntariamente.

2. Não se deve usar água para lavar a máquina, mantenha-a afastada da humidade durante a operação.

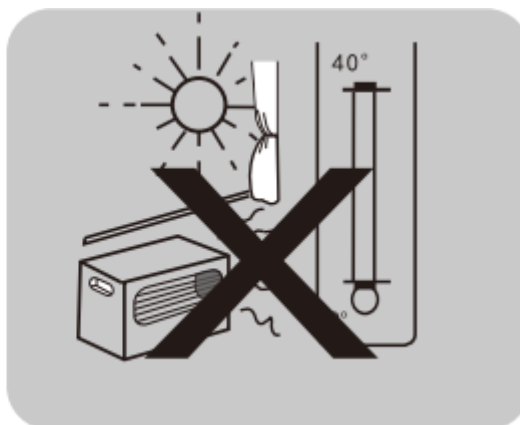


3. Use apenas um pano ligeiramente húmido ou sabão líquido neutro para limpar o produto.

4. Nunca carregue o produto acima de uma fonte de calor de 40°C ou em ambiente abaixo de 0°C.

*Um ligeiro aquecimento durante a operação ou carregamento é normal.

*Após a vida útil da bateria expirar, retire-a e descarte-a de forma segura no local de reciclagem designado. Nunca a descarte aleatoriamente.

Components

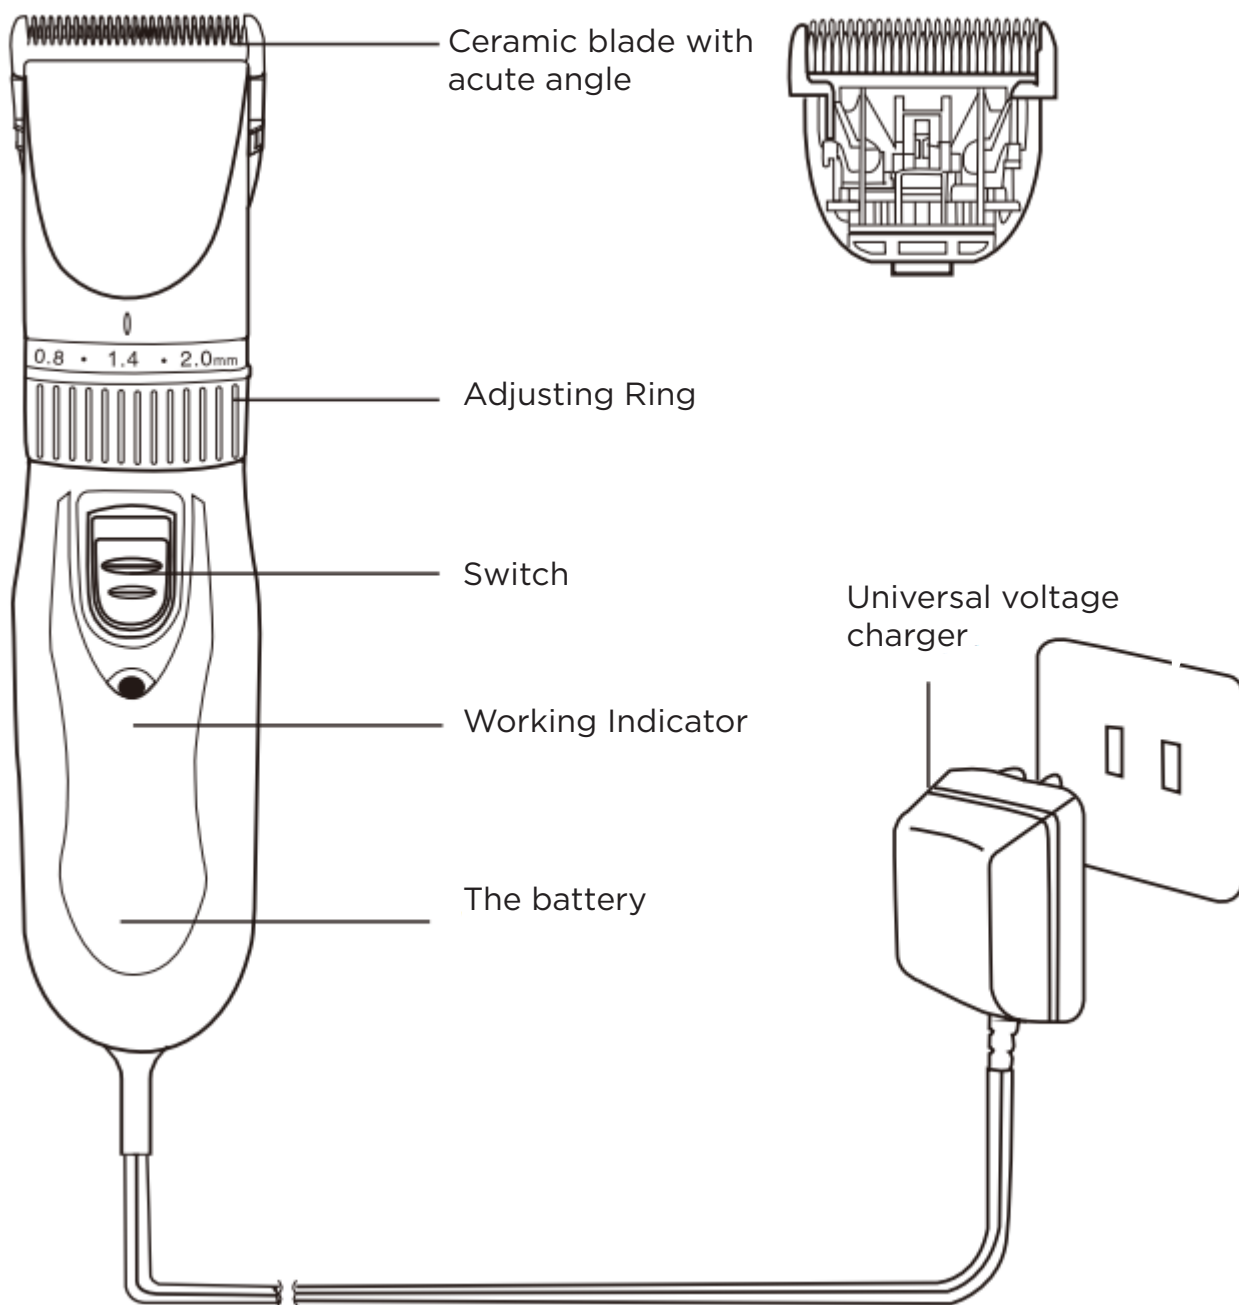

Parameters

Hair Clipper For the Professional	Electric Motor	Working Voltage:7.4V
		Axis Material: Wearable Brass
	Battery	High-performance Environmental-friendly Battery
		Charging Time: 5 Hours
		Operable Time in Full-power: about 5 Hours

Specific Adapter	Input: 100V-240V 50/60Hz
	Output: DC 5V----1000mA

Use the Rechargeable Mode




1. Insert the charger into the tail of clipper, connect to the power to start charging.
2. When the charging indicator lights up, it starts charging; and the light will change when the battery is fully charged.

Fixed-length Function


A: Use of Limit Comb: Cropped Hair and Hair Trim Feature: (3, 6, 9, 12mm) Four Lengths Adjustment, Control the Hair Length

B: Blade Limit Adjustor: Five Lengths Adjustment Within 0.8mm-2mm

1. To determine the length of haircut
2. To select the appropriate limit comb

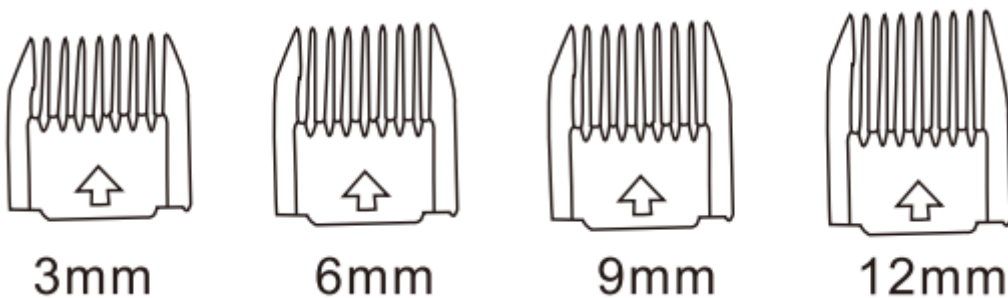

3. To fine-tune the blade

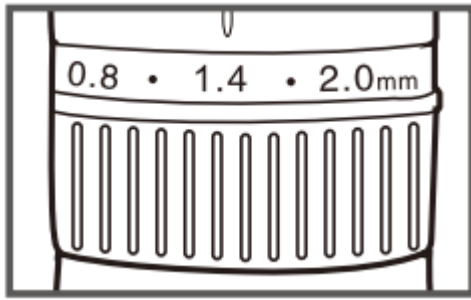

Left or right rotate the adjusting ring to adjust the cutter (0.8mm-2mm)

Mount the limit comb:

1. Align the limit comb with the blade edge
2. Slightly forward push to mount it.

Disassemble the limit comb:

Just pull hard the limit comb

Blade Assembly and Disassembly

Disassemble the blade:




Use thumb to press the white moving blade to disassemble the blade




To avoid the dropping of blade, use the other hand to hold it


Assemble the Blade

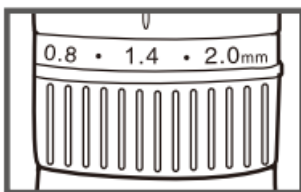

Fine-tune the adjusting ring to 2.0mm before assembling the blade

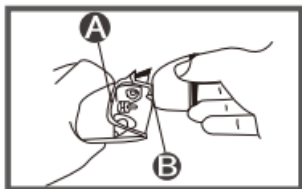


Align and insert the blade (B) into the clipper slot

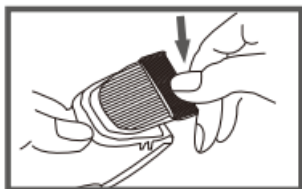


Press down the blade until the "Click Sound" is heard

Blade Cleaning and Maintenance


Blade Cleaning

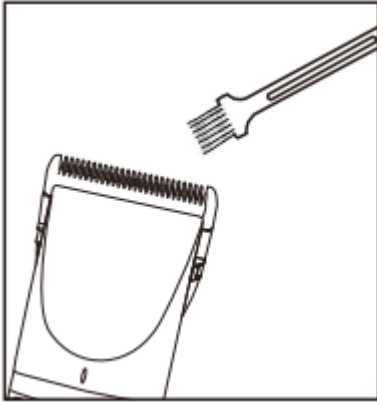


1. Use brush to clean the cutter.

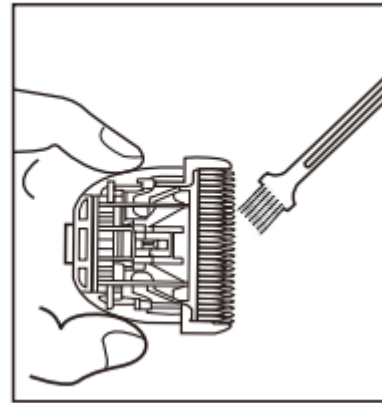


2. Disassemble and clean the Blade.

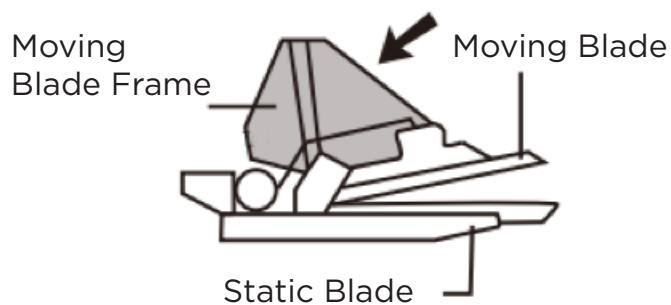

3. Press the moving blade frame, and clean the hair trims between the moving blade and static blade.

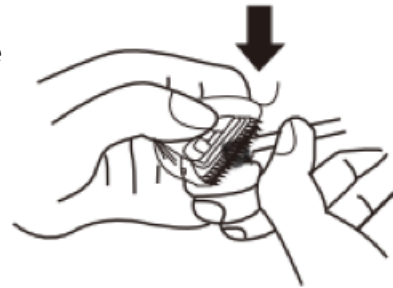


Blade Maintenance

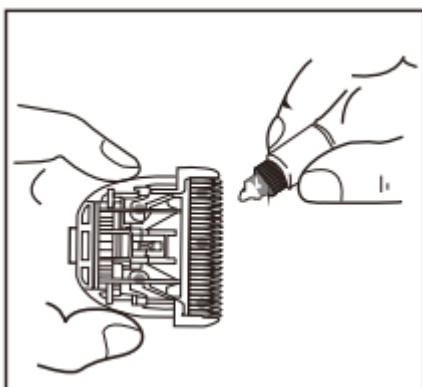


Apply a few drops of lubrication onto the black points as shown in the left picture before or after operating.

Note

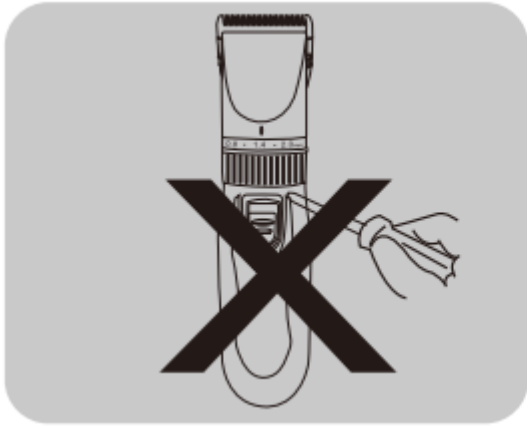

1.Never willfully disassemble the product.

2.Water must not be used to wash the clipper, keep away from the dampness while operating.

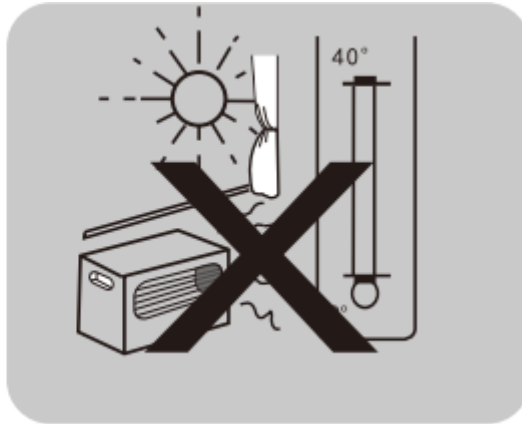

3.Only use a little wet cloth or neutral liquid soap to clean the product.

4.Never charge the product above 40°C heat source or below 0°C environment.

*Slight heating during the operating or charging is normal case

*After the battery life expires, take off and throw the battery in safe manner into the designated recycling site. Never dump it randomly.

¿Necesitás ayuda?

Ingresa a nuestro soporte técnico
escaneando el QR o escribinos por
nuestros canales oficiales.



11 6260 1114 (sólo texto)



serviciotecnico@bidcom.com.ar



www.bidcomservice.com.ar

Bidcom
SERVICE

