

Rieti.

by GADNIC

GRIFERÍA PARA
BAÑOS




MANUAL DE USUARIO


GRIFIO68

Instalación de grifo monomando para lavabo


MANUAL DE INSTALACIÓN - Herramientas que necesitará



Llave Ajustable

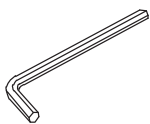

Llave hexagonal



Destornillado Punta Cruz

Notas antes de la instalación:

1. Compruebe que todos los componentes estén presentes.

2. Antes de la instalación, asegúrese de que todas las tuberías de alimentación estén libres de residuos y que la válvula de encendido/apagado esté presente.

3. Asegúrese de que la presión del agua esté entre 20 y 125 PSI (incluye la combinación de tuberías de alimentación de agua caliente y fría).

4. Las imágenes del manual son de carácter general y pueden no representar exactamente el grifo que ha comprado. Si tiene dificultades, póngase en contacto con un plomero profesional.

5. Si va a estar fuera de casa durante un periodo prolongado, debe cerrar el suministro principal de agua.

Mantenimiento diario


1. Utilice un paño suave y vinagre para eliminar las manchas de agua dura.

2. Revise el aireador (si lo hay) regularmente para ver si hay acumulación de calcio cuando el flujo de agua no es óptimo.


3. NO utilice productos de limpieza cáusticos, ya que su uso dañará el acabado y anulará la garantía del producto.

4. Los limpiadores aceptables incluyen vinagre o detergentes líquidos suaves no abrasivos.


5. Si la presión del agua parece ser inferior a la óptima, retire, inspeccione, limpie o sustituya el aireador.

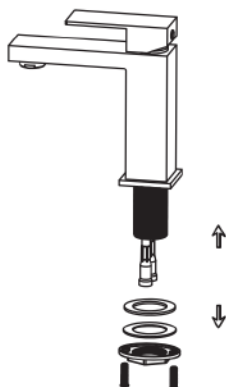

1. Retire la arandela de goma, la arandela metálica y la tuerca de seguridad del grifo.

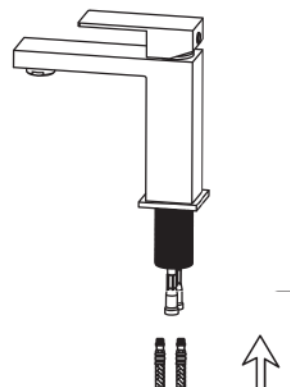


2. Atornille y apriete a mano las mangueras flexibles de agua caliente y fría al grifo. NO utilice una llave inglesa para apretar las mangueras, ya que podría dañarlas o dañar sus roscas.

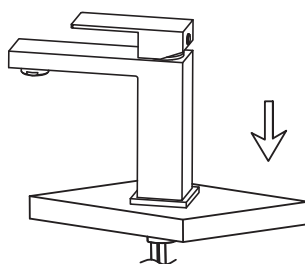


3. Instale el grifo a través del orificio central.



4. Vuelva a instalar la arandela de goma, seguida de la arandela metálica y la tuerca de seguridad. Apriete a mano y luego apriete con un destornillador para apretar los tornillos de la tuerca de seguridad.

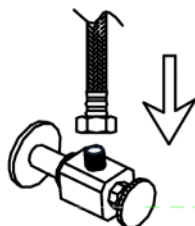


5. Conecte la manguera flexible al suministro de agua.

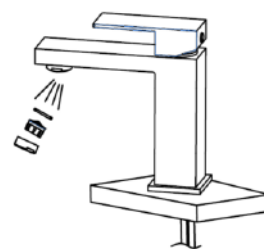


6. Retire el aireador y abra el grifo durante 1 minuto para eliminar los residuos del grifo y las tuberías de alimentación. Cierre el grifo y vuelva a instalar el aireador.

Instalação de torneira monocomando para lavatório


MANUAL DE INSTALAÇÃO - Ferramentas necessárias



Chave ajustável

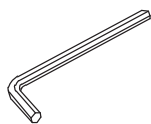

Chave hexagonal




Chave de fenda Ponta cruzada

Notas antes da instalação:


1. Verifique se todos os componentes estão presentes.
2. Antes da instalação, certifique-se de que todas as tubulações de alimentação estejam livres de resíduos e que a válvula de ligar/desligar esteja presente.
3. Certifique-se de que a pressão da água esteja entre 20 e 125 PSI (inclui a combinação de tubos de alimentação de água quente e fria).
4. As imagens do manual são de caráter geral e podem não representar exatamente a torneira que você comprou. Se tiver dificuldades, entre em contato com um encanador profissional.
5. Se você for ficar fora de casa por um longo período, deve fechar o registro principal de água.

Manutenção diária


1. Use um pano macio e vinagre para remover manchas de água dura.
2. Verifique o arejador (se houver) regularmente para ver se há acúmulo de cálcio quando o fluxo de água não estiver ótimo.
3. NÃO use produtos de limpeza cáusticos, pois seu uso danificará o acabamento e anulará a garantia do produto.
4. Os produtos de limpeza aceitáveis incluem vinagre ou detergentes líquidos suaves não abrasivos.
5. Se a pressão da água parecer estar abaixo do ideal, remova, inspecione, limpe ou substitua o aerador.

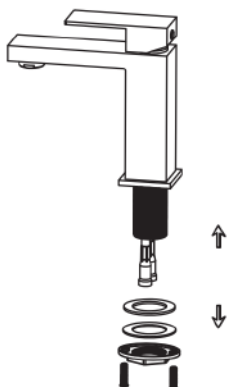


1. Retire a arruela de borracha, a arruela metálica e a porca de segurança da torneira.

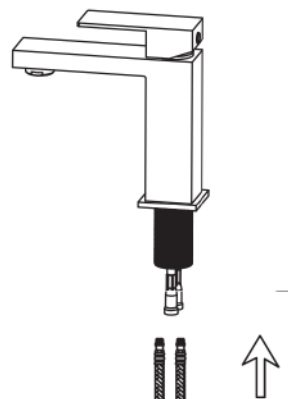


2. Aparafuse e aperte manualmente as mangueiras flexíveis de água quente e fria à torneira. NÃO utilize uma chave inglesa para apertar as mangueiras, pois poderá danificá-las ou danificar as suas roscas.

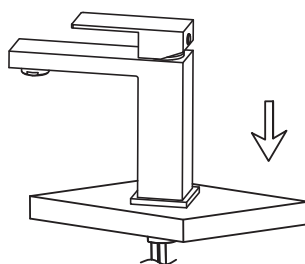


3. Coloque a torneira no orifício central.

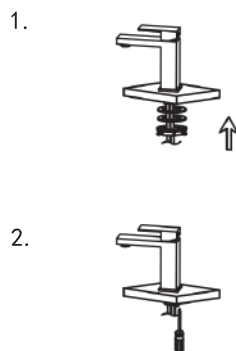

4. Reinstale a arruela de borracha, seguida da arruela metálica e da porca de segurança. Aperte manualmente e, em seguida, aperte com uma chave de fenda para apertar os parafusos da porca de segurança.

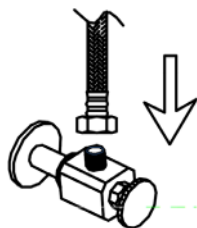


5. Conecte a mangueira flexível ao abastecimento de água.

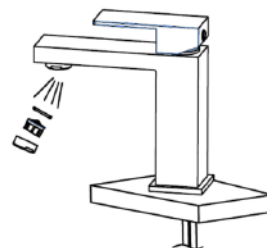


6. Retire o arejador e abra a torneira durante 1 minuto para eliminar os resíduos da torneira e dos tubos de alimentação. Feche a torneira e volte a instalar o arejador.

Single-Handle Lavatory Faucet Installation


INSTALLATION MANUAL - Required tools



Adjustable wrench

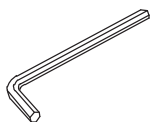

Hex wrench




Phillips screwdriver

Notes before installation:


1. Check that all components are present.
2. Before installation, ensure that all supply pipes are free of debris and that the on/off valve is present.
3. Ensure that the water pressure is between 20 and 125 PSI (includes the combination of hot and cold water supply pipes).
4. The images in the manual are general in nature and may not accurately represent the faucet you have purchased. If you encounter difficulties, contact a professional plumber.
5. If you are going to be away from home for an extended period of time, you should turn off the main water valve.

Daily maintenance


1. Use a soft cloth and vinegar to remove hard water stains.
2. Check the aerator (if any) regularly for calcium buildup when the water flow is not optimal.
3. DO NOT use caustic cleaning products, as their use will damage the finish and void the product warranty.
4. Acceptable cleaning products include vinegar or mild, non-abrasive liquid detergents.
5. If the water pressure seems to be less than optimal, remove, inspect, clean, or replace the aerator.

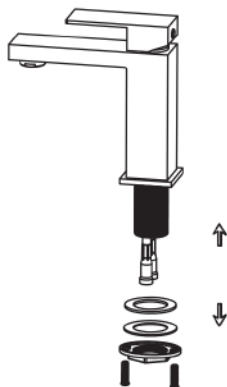


1. Remove the rubber washer, metal washer, and lock nut from the faucet.

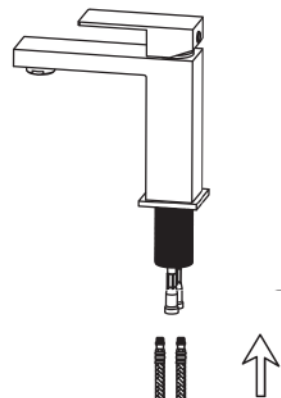


2. Screw and hand tighten the hot and cold flexible hoses to the faucet. DO NOT use a wrench to tighten hoses as this may damage the hose and/or the hose threads.

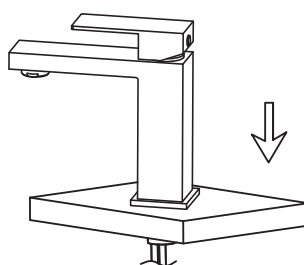


3. Install faucet through center hole.

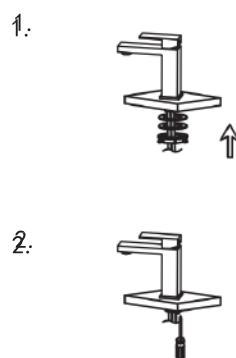

4. Reinstall the rubber washer, followed by the metal washer and lock nut. Tighten by hand, then use a screwdriver to tighten the lock nut screws.

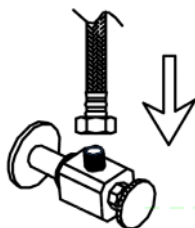

5. Connect the flexible hose to the water supply.

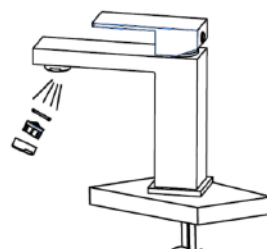

6. Remove the aerator and run the faucet for 1 minute to flush out any residue from the tap and supply pipes. Close the tap and reinstall the aerator.

¿Necesitás ayuda?

Ingresa a nuestro soporte técnico
escaneando el QR o escribinos por
nuestros canales oficiales.



11 6260 1114 (sólo texto)



serviciotecnico@bidcom.com.ar



www.bidcomservice.com.ar

Bidcom
SERVICE

