

HAVIT

MANUAL DE USUARIO

PJ221 PROYECTOR INTELIGENTE



LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE SU USO. RESERVE EL MANUAL
PARA FUTURAS CONSULTAS

INDICE

ESPAÑOL.....	03
ENGLISH.....	06
PORTUGUÊS.....	09

HAVIT

INSTRUCCIONES DE USO

PJ221 PROYECTOR INTELIGENTE




LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE SU USO. RESERVE EL MANUAL PARA FUTURAS CONSULTAS


CONTENIDO




PROYECTOR

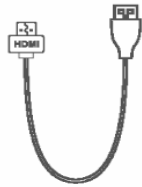

CABLE HD

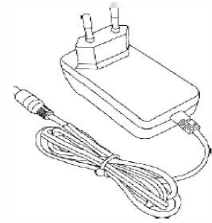

FUENTE DE CARGA



CONTROL REMOTO




GARANTÍA



MANUAL DE USUARIO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

DC USB HD Audio Type-c

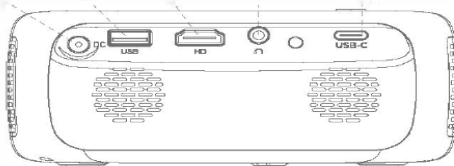


IR



On/Off

Focus

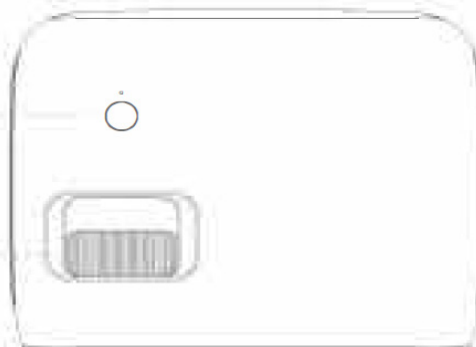

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD


Las siguientes instrucciones de seguridad garantizan la larga vida útil del proyector y evitan incendios o descargas eléctricas. Asegúrese de leerlas atentamente y preste atención a todas las advertencias siguientes.




No instale el proyector en lugares con ventilación inadecuada.



No instale el proyector en lugares calientes y húmedos.

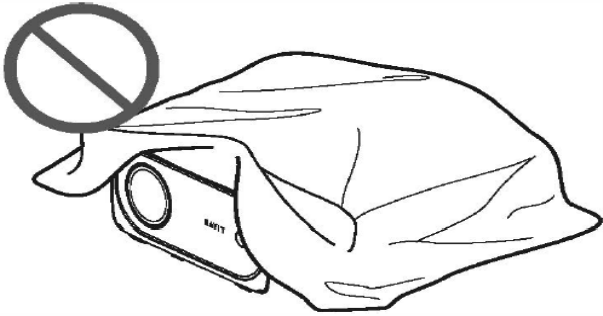

No bloquee los orificios de ventilación (entrada o salida).

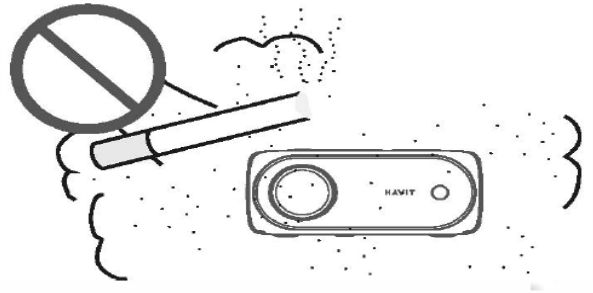

No instale el proyector en lugares con polvo y humo.

Problema	Causa	Solución
No enciende	<ul style="list-style-type: none"> - Cable de alimentación suelto. - Batería del mando a distancia baja. 	<ul style="list-style-type: none"> - Compruebe ambos extremos del cable y fíjelo firmemente. - Sustituya las pilas.
Texto ilegible	<ul style="list-style-type: none"> - Distancia de proyección demasiado cerca o demasiado lejos. - Lente con polvo. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ajuste primero la distancia y luego el enfoque. - Límpielo con un paño suave.
No se puede duplicar la pantalla	<ul style="list-style-type: none"> - El teléfono y el proyector no están conectados a la misma red Wi-Fi. - El software no es compatible con el teléfono. 	<ul style="list-style-type: none"> - Conéctate a la misma red Wi-Fi. - Inicia la aplicación correcta para Android/iOS.
Apagado repentino	<ul style="list-style-type: none"> - Cable de alimentación suelto. - Acumulación de polvo en las rejillas de entrada/salida de aire, lo que provoca una mala disipación del calor y la protección contra el sobrecalentamiento. 	<ul style="list-style-type: none"> - Compruebe ambos extremos del cable y fíjelo firmemente. - Desconecte la alimentación, limpie el filtro y vuelva a encenderlo después de que se enfríe.

ESCANEE EL QR PARA MAYOR INFORMACIÓN



www.havitsmart.com

HAVIT

INSTRUCTIONS FOR USE

PJ221 SMART PROJECTOR




READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE. KEEP THE MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.


PACKING LIST




PROJECTOR

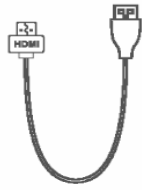

HD CABLE

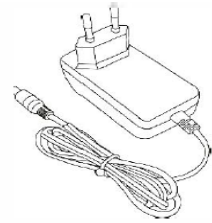

CHARGING SOURCE



REMOTE CONTROL




WARRANTY



USER MANUAL

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

DC USB HD Audio Type-c

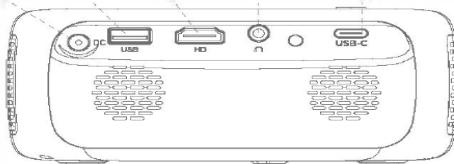


IR




On/Off

Focus

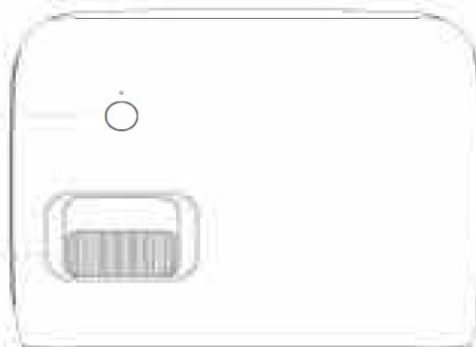

SAFETY INSTRUCTIONS


The following safety instructions ensure the long life of the projector and prevent fires or electric shocks. Be sure to read them carefully and pay attention to all of the following warnings.

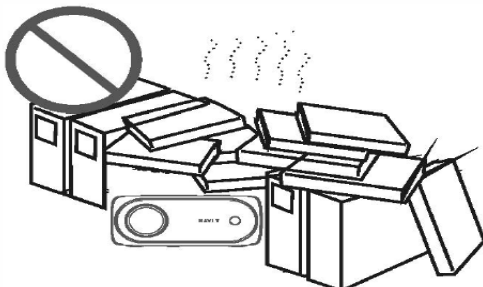


Do not install the projector in locations with inadequate ventilation.



Do not install the projector in hot and humid locations.

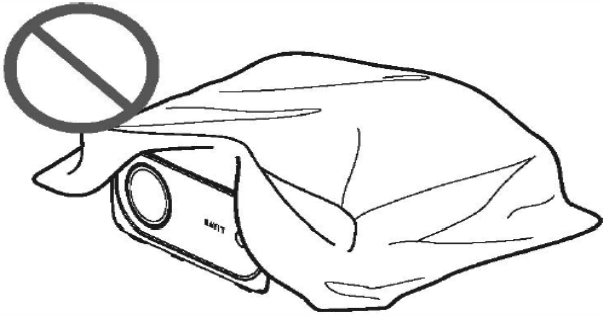

Do not block the ventilation holes (inlet or outlet).

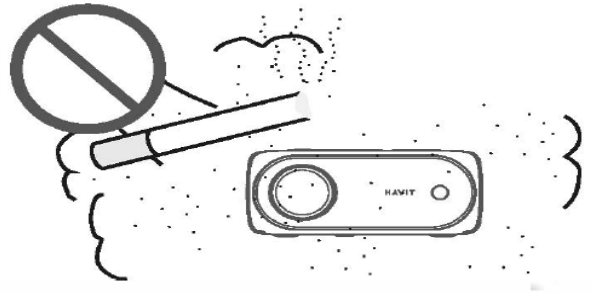

Do not install the projector in dusty or smoky locations.

Problem	Cause	Solution
Does not turn on	<ul style="list-style-type: none"> - Loose power cord. - Low remote control battery. 	<ul style="list-style-type: none"> - Check both ends of the cable and secure it firmly. - Replace the batteries.
Unreadable text	<ul style="list-style-type: none"> - Projection distance too close or too far. - Lens covered in dust. 	<ul style="list-style-type: none"> - First adjust the distance and then the focus. - Clean with a soft cloth.
You cannot duplicate the screen.	<ul style="list-style-type: none"> - The phone and projector are not connected to the same Wi-Fi network. - The software is not compatible with the phone. 	<ul style="list-style-type: none"> - Connect to the same Wi-Fi network. - Launch the correct app for Android/iOS.
Sudden shutdown	<ul style="list-style-type: none"> - Loose power cable. - Dust accumulation on the air intake/exhaust grilles, causing poor heat dissipation and overheating protection. 	<ul style="list-style-type: none"> - Check both ends of the cable and secure it firmly. - Disconnect the power supply, clean the filter, and turn it back on after it has cooled down.

SCAN THE QR CODE FOR MORE INFORMATION



www.havitsmart.com

HAVIT

INSTRUÇÕES DE USO

PJ221 PROJETOR INTELIGENTE




LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR. GUARDE O MANUAL PARA CONSULTAS FUTURAS.


CONTEÚDO



PROJETOR

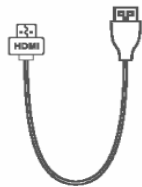

Cabo HD

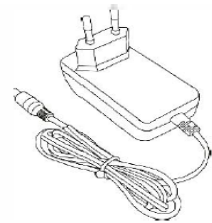

FONTE DE CARGA



CONTROLO REMOTO




GARANTIA



MANUAL DO UTILIZADOR

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

DC USB HD Audio Type-c

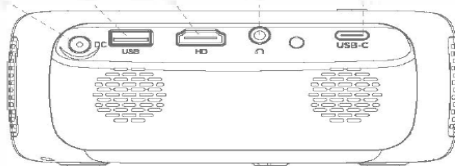


IR




On/Off

Focus

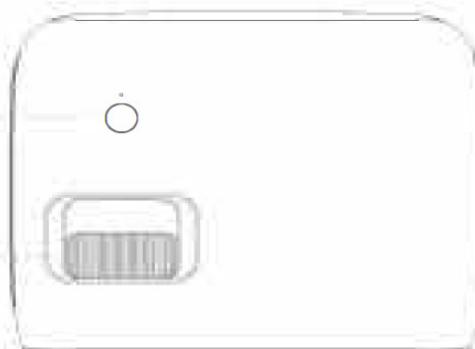

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA


As seguintes instruções de segurança garantem uma longa vida útil do projetor e evitam incêndios ou choques elétricos. Certifique-se de lê-las atentamente e preste atenção a todos os avisos a seguir.

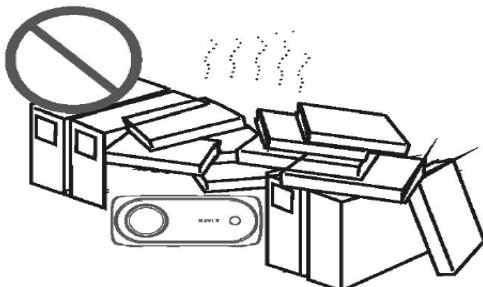


Não instale o projetor em locais com ventilação inadequada.



Não instale o projetor em locais quentes e húmidos.

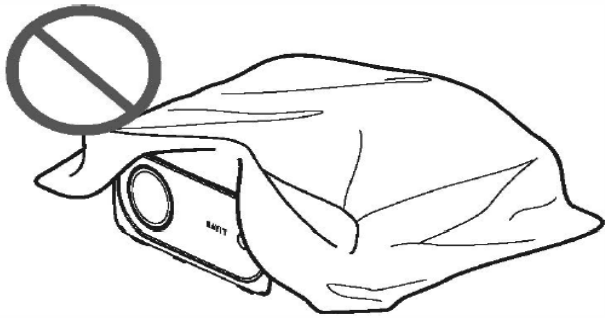

Não bloqueie os orifícios de ventilação (entrada ou saída).

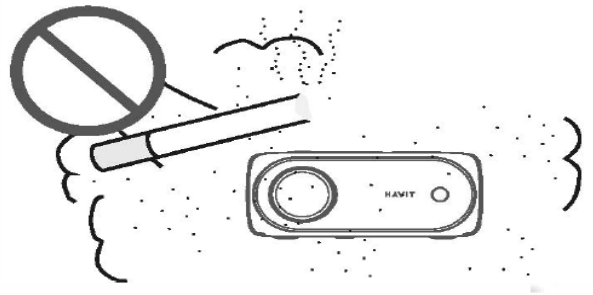

Não instale o projetor em locais com poeira e fumo.

Problema	Causa	Solução
Não liga	<ul style="list-style-type: none"> - Cabo de alimentação solto. - Bateria do comando remoto fraca. 	<ul style="list-style-type: none"> - Verifique ambas as extremidades do cabo e fixe-o firmemente. - Substitua as pilhas.
Texto ilegível	<ul style="list-style-type: none"> - Distância de projeção muito próxima ou muito distante. - Lente com poeira. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ajuste primeiro a distância e depois a focagem. - Limpe com um pano macio.
Não é possível duplicar o ecrã	<ul style="list-style-type: none"> - O telemóvel e o projetor não estão ligados à mesma rede Wi-Fi. - O software não é compatível com o telemóvel. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ligue-se à mesma rede Wi-Fi. - Inicie a aplicação correta para Android/iOS.
Desligamento repentino	<ul style="list-style-type: none"> - Cabo de alimentação solto. - Acumulação de pó nas grelhas de entrada/saída de ar, o que provoca uma má dissipação do calor e proteção contra o sobreaquecimento. 	<ul style="list-style-type: none"> - Verifique ambas as extremidades do cabo e fixe-o firmemente. - Desligue a alimentação, limpe o filtro e ligue novamente após arrefecer.

ESCANEE O QR PARA MAIS INFORMAÇÕES



www.havitsmart.com