


GADNIC

MANUAL DE USUARIO

INODORO PORTÁTIL

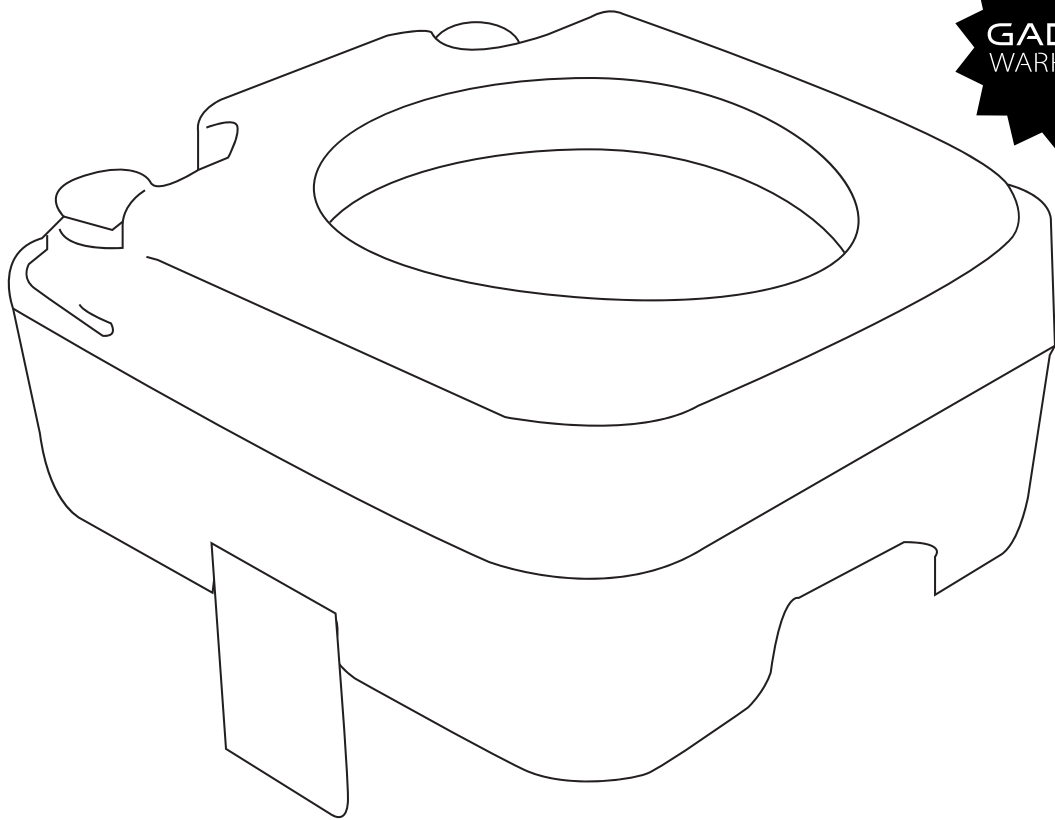


INOPOR01

Índice

Español.....	2
Português.....	4
English.....	6

INSTRUCCIONES PARA INODOROS PORTÁTILES


Bomba de fuelle :
CHH Classic Serie T

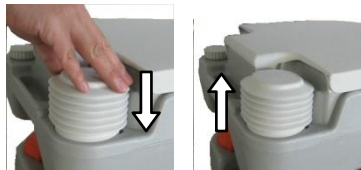

Bomba de pistón de inyección :
CHH Classic Serie PT y XT




Bomba de pistón de inyección y
bomba eléctrica : **Serie CHH XTe**

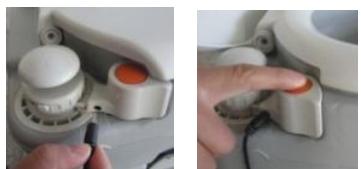

Entrada: 12V
DC plug: 5.5*2.1mm

PIEZAS

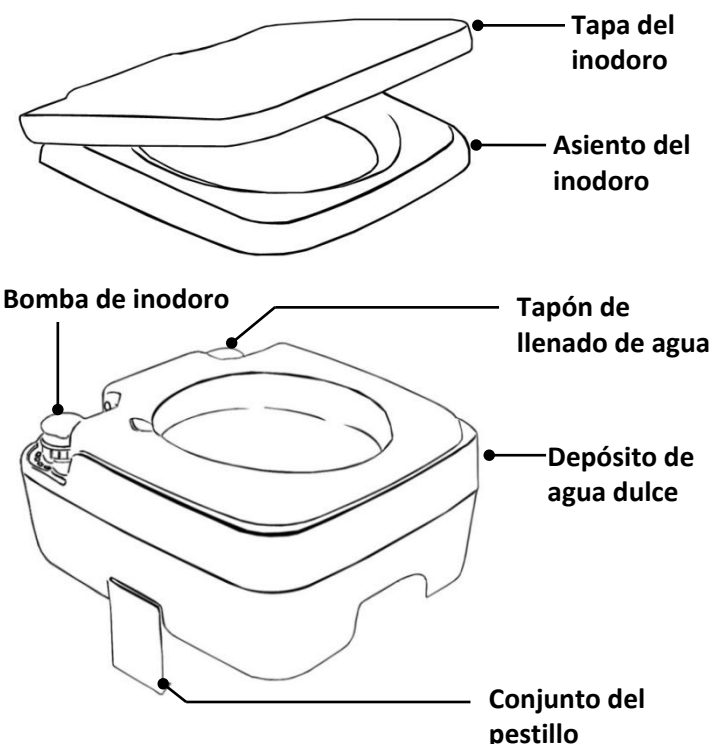


Depósito de agua dulce de las series T y PT




Depósito de agua dulce de la serie XT

Indicador de nivel

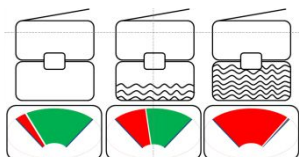

Verde = Vacío Rojo = Lleno

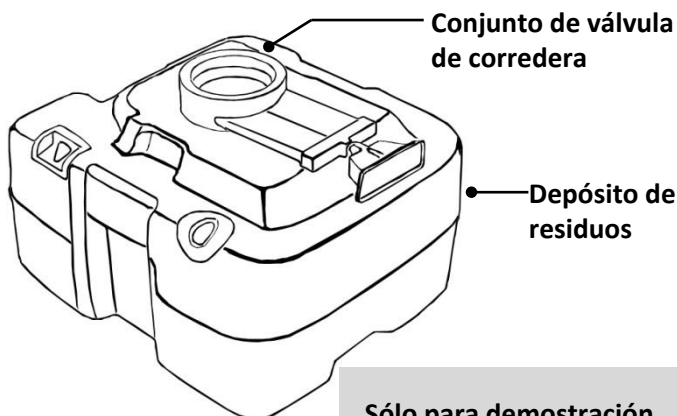

Sólo para demostración

Válvula de escape



Presione la válvula para evitar derrames antes de usarla o para evitar salpicaduras al vaciarla

Depósito de residuos de las series T y PT



Depósito de residuos de las series XT y XTe



	CHH Serie Classic y Classic T					CHH Serie Classic PT					Serie CHH XT				Serie CHH XTe			
Item No.	1010T 1020T	1110T	1120T	1215T 1220T	1315T 1320T	3010T 3020T	3110T	3120T	3215T 3220T	3315T 3320T	4412T 4421T	4521T	4722T	4822T	4412Te 4421Te	4521Te	4722Te	4822Te
Bomba de fuelle	•	•	•	•	•													
Bomba de pistón						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bomba eléctrica															•	•	•	•
Indicador de nivel			•		•			•		•		•		•		•		•
Válvula de escape		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Boca de vaciado				•	•				•	•			•	•			•	•

Uso



Precaución



Capacidad de carga:
200kg



Apriete el tapón del
depósito de residuos
antes de utilizarlo



Bloquee bien los
pestillos antes de
usarlos



No te apoyes en
la tapa.

Coloque siempre el depósito de agua sobre un suelo liso y horizontal. Es normal que salga agua limpia por la boquilla.

Mantenimiento y almacenamiento


1. Limpie los depósitos para un almacenamiento prolongado.
2. Lubrique la válvula deslizando periódicamente con lubricante (se sugiere vaselina).
3. Afloje la tapa del depósito de residuos para un almacenamiento prolongado.
4. Evite la luz solar intensa y las altas temperaturas.

Limpieza



INSTRUÇÕES PARA SANITAS PORTÁTEIS

Bomba de fole :
CHH Classic Série T

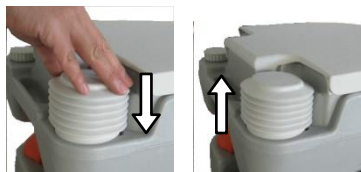

Bomba de pistão de injeção :
CHH Classic Série PT & XT




Bomba de pistão de injeção e bomba eléctrica : **Série CHH XTe**



Entrada: 12V
Ficha DC: 5.5*2.1mm

PEÇAS

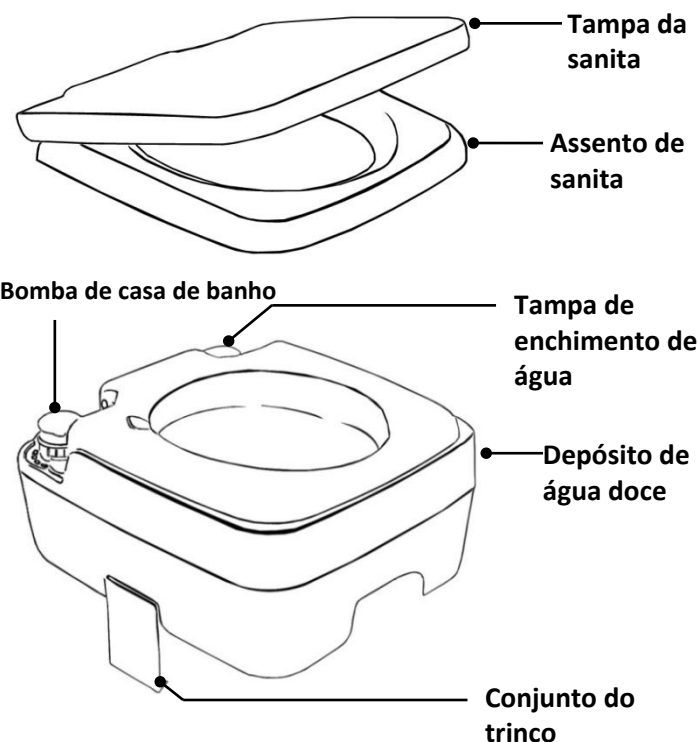

10L


Reservatório de água doce das séries T e PT




12L

Depósito de água doce da série XT

Indicador de nível

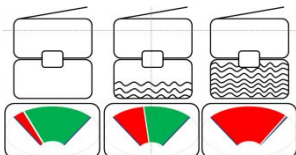

Verde = Vazio Vermelho = cheio

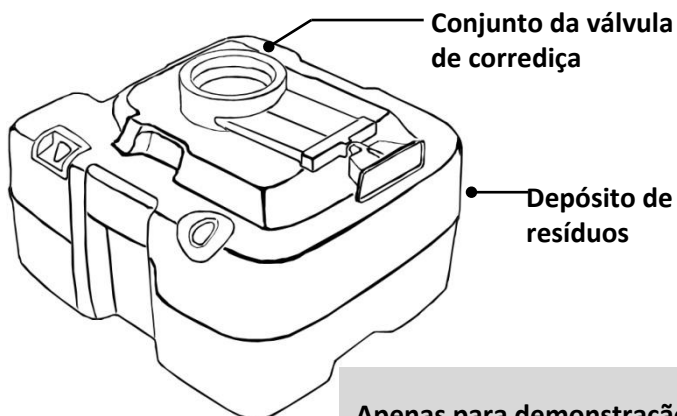

Apenas para demonstração

Válvula de escape



Pressionar a válvula para evitar derrames antes da utilização ou para evitar salpicos ao esvaziar

Tanque de retenção de resíduos das séries T e PT



10L

15L

20L

Depósito de retenção de resíduos das séries XT e XTe



12L

21L

22L

	CHH Série Classic & Classic T					CHH Classic Série PT					Série CHH XT				Série CHH XTe			
Item No.	1010T 1020T	1110T	1120T	1215T 1220T	1315T 1320T	3010T 3020T	3110T	3120T	3215T 3220T	3315T 3320T	4412T 4421T	4521T	4722T	4822T	4412Te 4421Te	4521Te	4722Te	4822Te
Bomba de fole	•	•	•	•	•													
Bomba de pistão						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bomba eléctrica															•	•	•	•
Indicador de nível			•		•			•		•		•		•		•		•
Válvula de escape		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bico de esvaziamento				•	•				•	•			•	•			•	•

Utilização



Cuidado



Colocar sempre o reservatório de água num solo horizontal liso. É normal que saia alguma água limpa do bocal

Manutenção e armazenamento


1. Limpar os depósitos para um armazenamento prolongado.
2. Lubrificar periodicamente a válvula deslizante com lubrificante (sugere-se vaselina).
3. Relaxe a tampa do depósito de retenção de resíduos para um armazenamento prolongado.
4. Evitar a luz solar intensa e as temperaturas elevadas.

Limpo




PORTABLE TOILET INSTRUCTION

Bellows pump : CHH Classic T Series

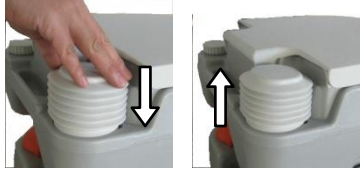

Injection piston pump : CHH Classic PT & XT Series

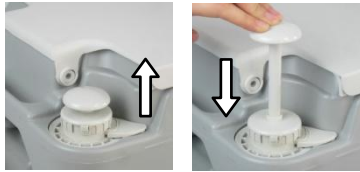


Injection piston pump & electric pump : CHH XTe Series



Input: 12V
DC plug: 5.5*2.1mm

PARTS

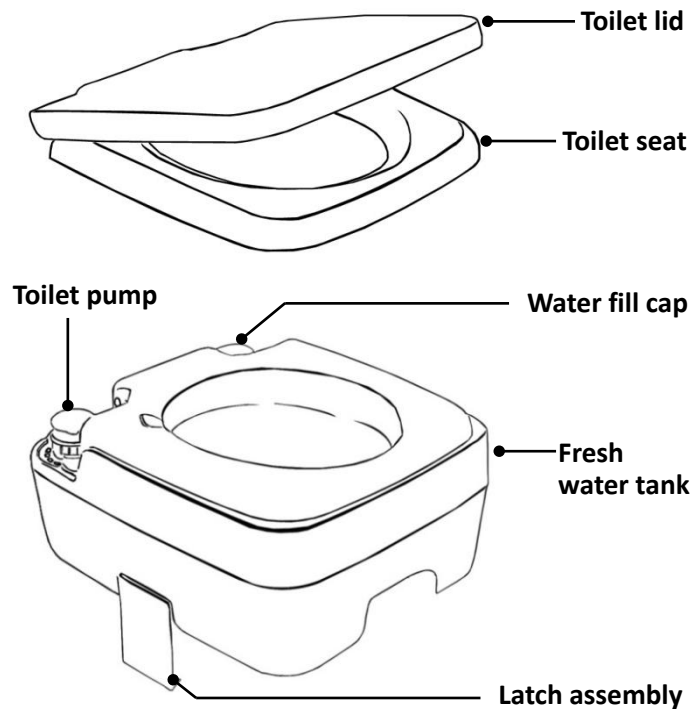


Fresh water tank of T & PT series




Fresh water tank of XT series

Level indicator

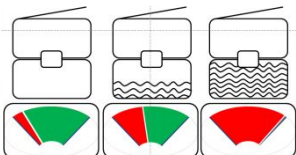

Green = Empty Red = Full

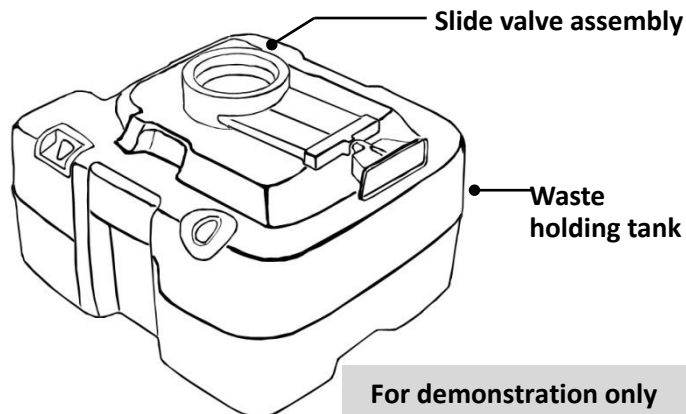

For demonstration only

Exhaust valve



Press the valve to prevent spill before use or to prevent splash when emptying

Waste holding tank of T & PT series



Waste holding tank of XT & XTe series



	CHH Classic & Classic T Series					CHH Classic PT Series					CHH XT Series				CHH XTe Series			
Item No.	1010T 1020T	1110T	1120T	1215T 1220T	1315T 1320T	3010T 3020T	3110T	3120T	3215T 3220T	3315T 3320T	4412T 4421T	4521T	4722T	4822T	4412Te 4421Te	4521Te	4722Te	4822Te
Bellows pump	•	•	•	•	•													
Piston pump						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Electric pump															•	•	•	•
Level indicator			•		•			•		•		•		•		•		•
Exhaust valve		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Emptying spout				•	•				•	•			•	•			•	•

Use



Caution



Bearing capacity:
200kg



Tighten the waste
tank cap before use



Lock the latches
properly before use



Don't lean on the
lid.

Always place the water tank on a smooth horizontal ground .It is normal if some clean water coming out from the nozzle.

Maintenance and Storage

1. Clean the tanks for long time storage.
2. Lubricate slide valve periodically with lubrication(Vaseline suggested).
3. Relax the waste holding tank cap for long time storage.
4. Avoid strong sunlight and high temperature.

Clean





SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

📞 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar