


GADNIC

MANUAL DE USUARIO

MONITOR LED

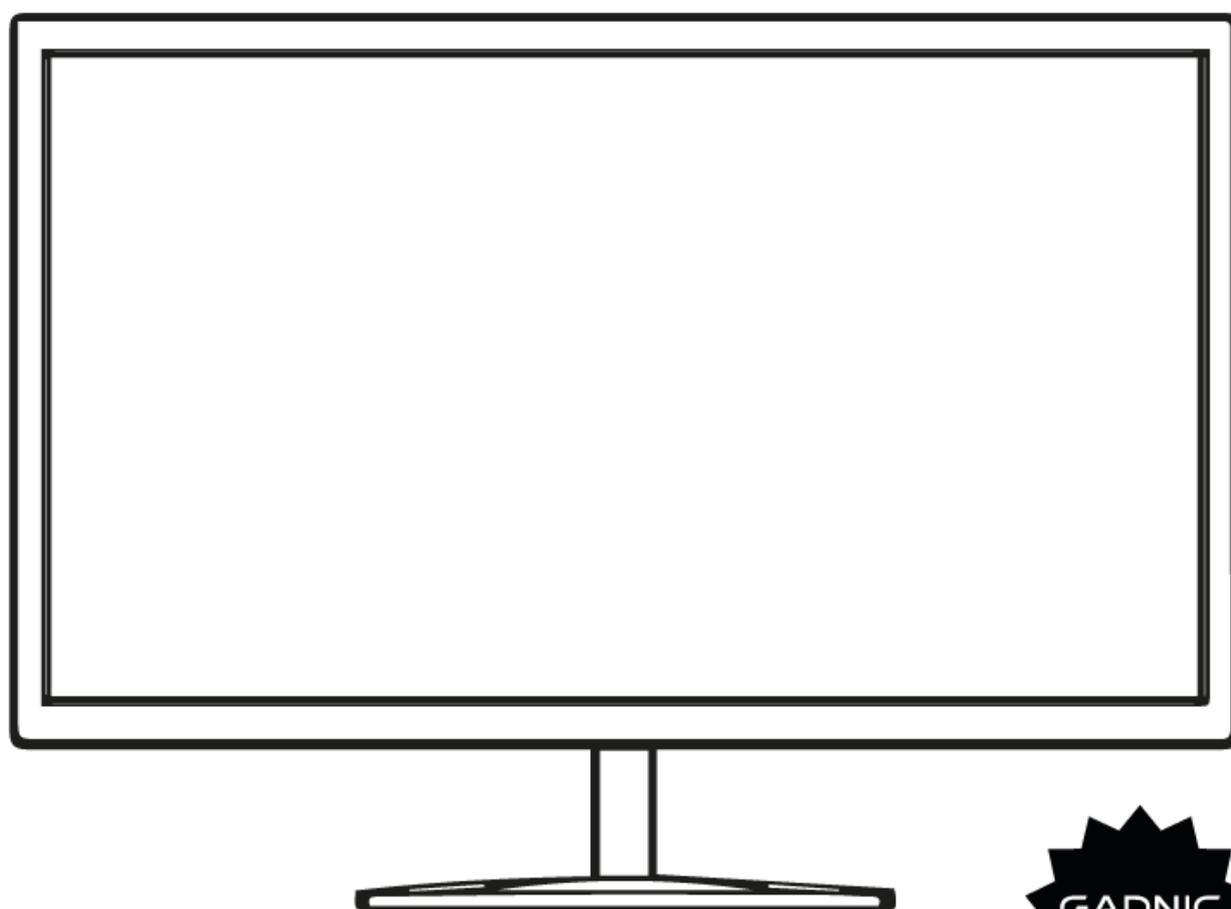

MON00126 / MON00127

Índice

Español5


Português11

English17

GADNIC

MANUAL DE USUARIO


MONITOR LED

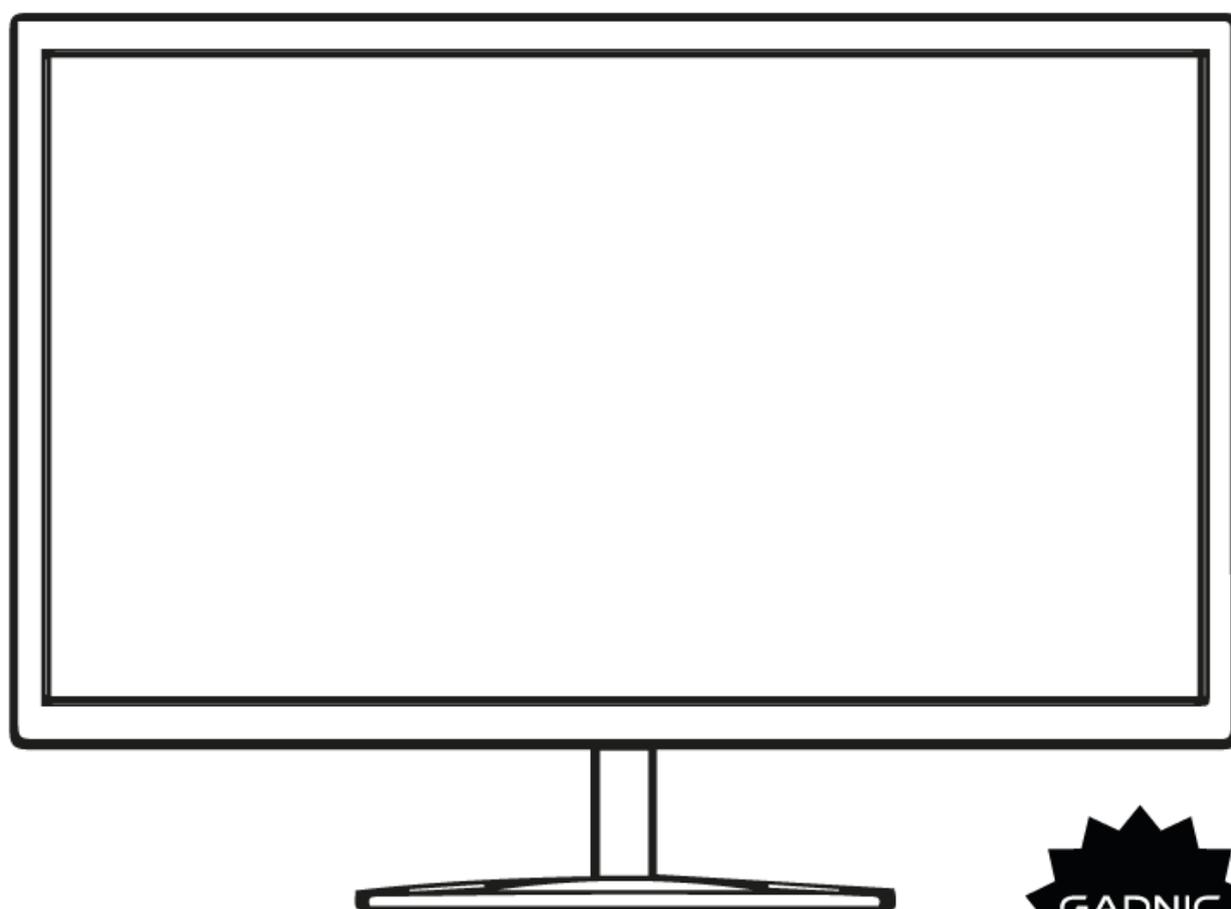

MON00126 / MON00127

Guía Rápida de Instalación

Accesorios Standard

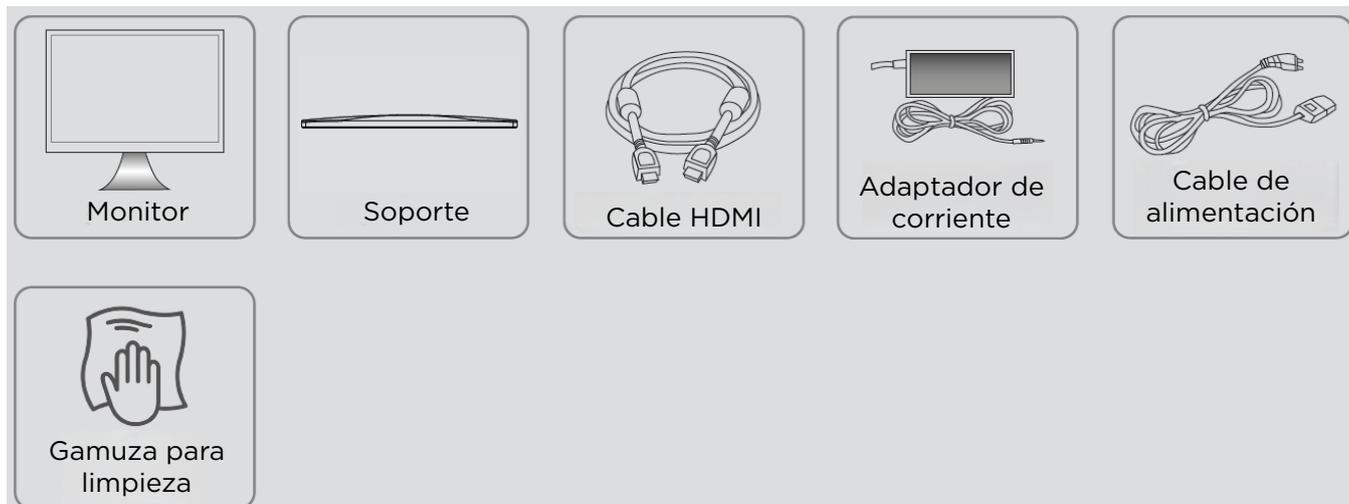

Importante: El contenido de esta guía y del embalaje puede ser modificado por el fabricante sin previo aviso.

El monitor tiene un funcionamiento de 100Hz.

Botones y funciones

5 Botones	
Botón	Función
MENU	Activar la OSD/ventana Activar la función seleccionada.
DOWN (-)	Desplazar hacia abajo / Disminuir valor.
UP (+)	Desplazarse hacia arriba / Aumentar valor.
AUTO	Volver al último menú, salir y guardar. Ajuste automático.
POWER	Encender/apagar la pantalla.

Nota: Los distintos modelos de monitor pueden diferir, por lo que debe comprobar las especificaciones de su modelo.

Importante: Esta guía está destinada a cualquier persona que utilice el monitor. Antes de utilizar el producto, observe las precauciones de seguridad.

Precauciones de seguridad



No abra la pantalla ni intente reparar este producto usted mismo.



Use solo una fuente de alimentación y una conexión compatibles con esta pantalla, tal y como se indica en la etiqueta /placa posterior de la misma.



No doble ni retuerza excesivamente el cable de alimentación y no coloque objetos pesados sobre el cable. Manténlo alejado de niños y mascotas.



No utilice elementos afilados ni introduzca objetos de ningún tipo en las ranuras de la pantalla. Evite también aplicar presión en la pantalla.

Mantenimiento



No Utilice ningún líquido químico para limpiar el dispositivo o la pantalla, limpiar la pantalla solo con un paño seco suave y limpio.



Mantenga el monitor en un lugar bien ventilado, alejado de la luz excesiva, el calor o la humedad.



Cuando no utilice el monitor, es aconsejable desenchufar el cable de alimentación de la pared.



No deje caer el monitor ni lo coloque sobre una superficie inestable.

Montaje





Saque el Soporte, colóquelo sobre una superficie plana.





Saque el monitor y retire el embalaje.

Coloque los Tornillos en la parte Inferior de la base y ajústelos con un destornillador.

Confirme que el soporte y el cuerpo principal se han ajustado correctamente.

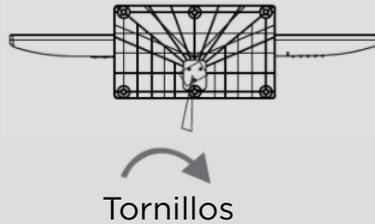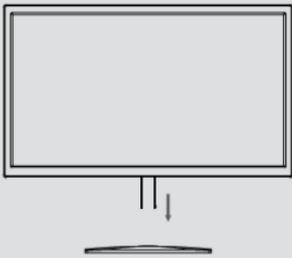

Remove la base

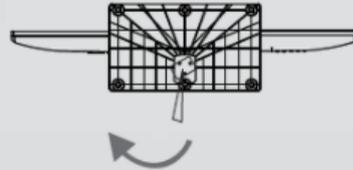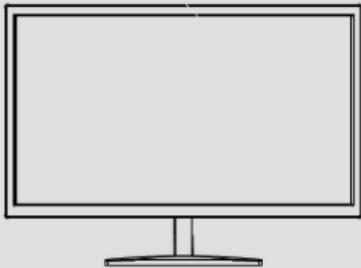


Desatornille los tornillos ubicados en la parte Inferior del soporte para quitarlo.

Cuidados


- Para Proteger sus ojos, no use el monitor en el lugar donde esta demasiado brillante o demasiado oscuro.
- Por favor, tome un descanso de 10 minutos cada hora mientras usa el monitor.
- No utilice continuamente el monitor durante mas de 4 horas.

Conexiones

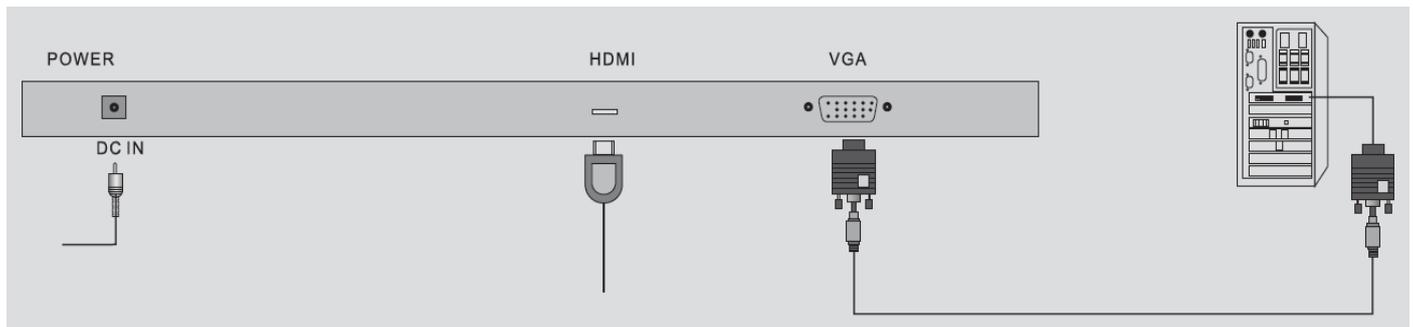


Nota: Los distintos modelos de monitores pueden tener ciertas diferencias por favor, revise las especificaciones de su modelo.

Ajustar el ángulo del monitor

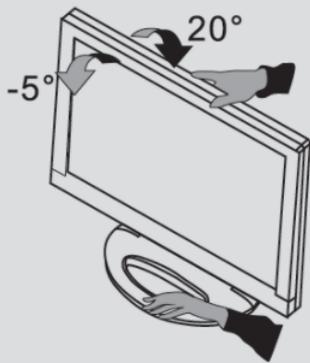

- Para una Visualización optima, recomienda primero mirar la pantalla y luego ajustar al Angulo a su preferencia.
- Sostenga el soporte para que no caiga la pantalla al cambiar el ángulo.
- Puede ajustar la forma del ángulo del monitor de -5 a 20 grados. (cada modelo puede tener diferencias, consulte la especificación de su pantalla).

Mantenga una buena postura mientras maneja su monitor

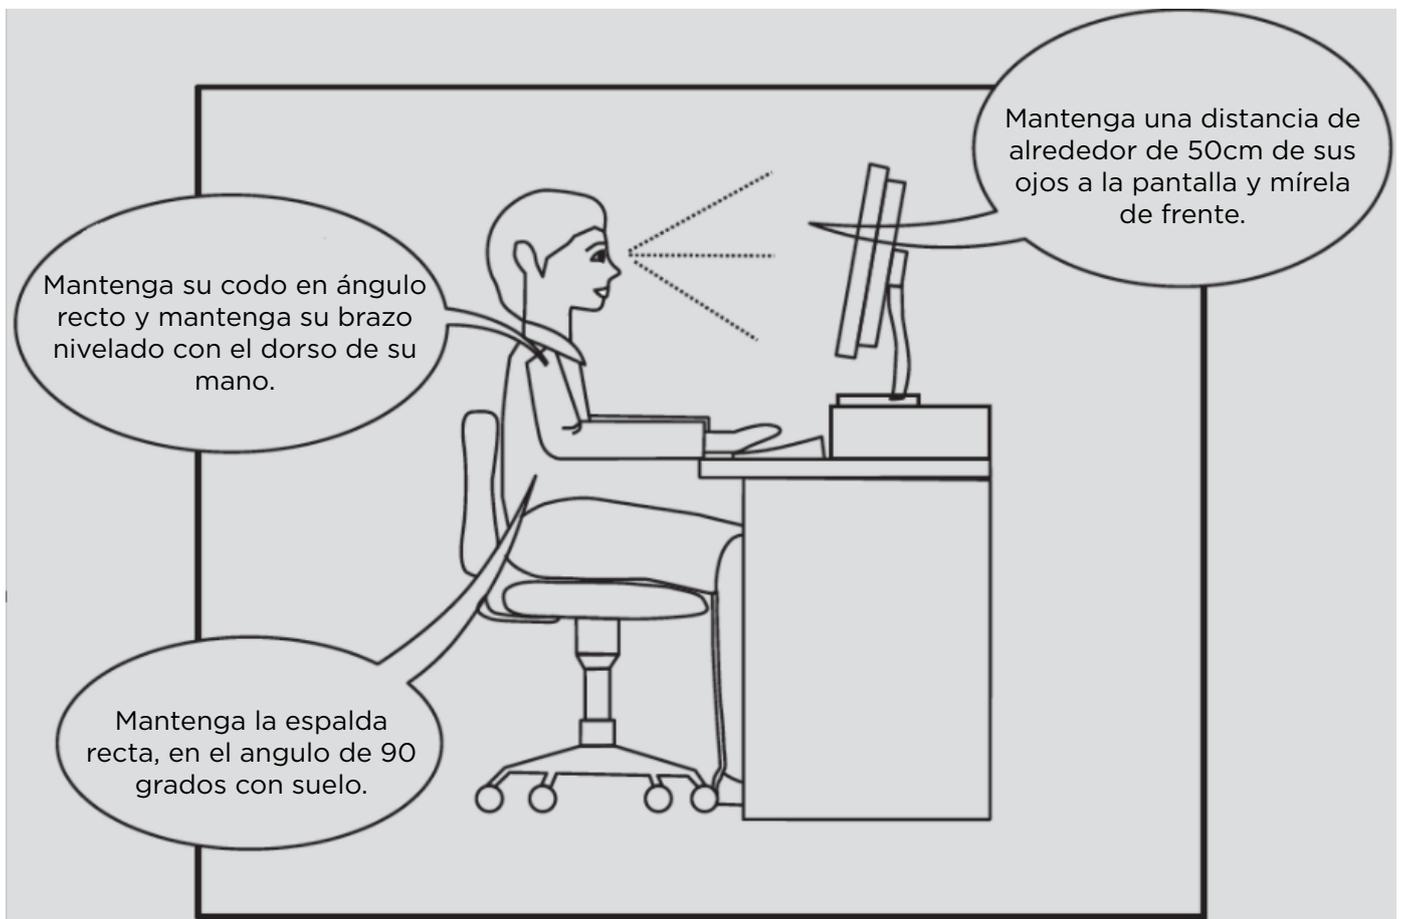


Mantenga su codo en ángulo recto y mantenga su brazo nivelado con el dorso de su mano.

Mantenga la espalda recta, en el ángulo de 90 grados con suelo.

Mantenga una distancia de alrededor de 50cm de sus ojos a la pantalla y mírela de frente.

GADNIC

MANUAL DO UTILIZADOR MONITOR LED

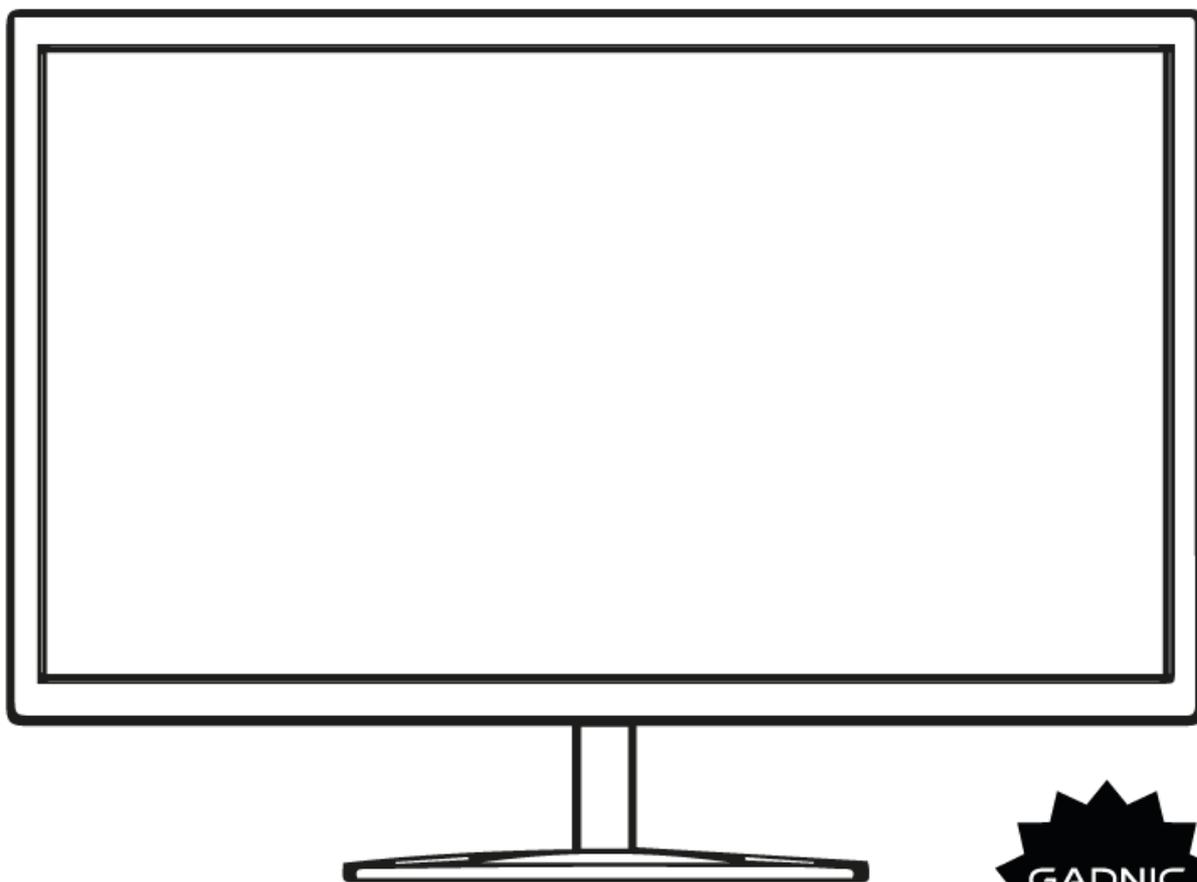

MON00126 / MON00127

Guia de instalação rápida

Acessórios standard



Importante: O conteúdo deste guia e da embalagem está sujeito a alterações pelo fabricante sem aviso prévio.

O monitor tem um funcionamento de 100Hz.

Botões e funções

5 Botões	
Botão	Função
MENU	Ativar OSD/janela Ativar a função selecionada.
DOWN (-)	Deslocação para baixo / Diminuir o valor.
UP (+)	Deslocar para cima / Aumentar o valor.
AUTO	Regressar ao último menu, sair e guardar. Ajuste automático.
POWER	Ligar/desligar o ecrã.

Nota: Os diferentes modelos de monitores podem ser diferentes, pelo que deve verificar as especificações do seu modelo.

Importante: Este guia destina-se a qualquer pessoa que utilize o monitor. Antes de utilizar o produto, respeite as precauções de segurança.

Precauções de segurança



Não abra o ecrã nem tente reparar este produto sozinho.



Utilize apenas uma fonte de alimentação e uma ligação compatíveis com este ecrã, conforme indicado na etiqueta/placa traseira do ecrã.



Não dobre ou torça excessivamente o cabo de alimentação e não coloque objectos pesados sobre o cabo. Manter afastado de crianças e animais domésticos.



Não utilize objectos afiados nem insira objectos de qualquer tipo nas ranhuras do ecrã. Evite também exercer pressão sobre o ecrã.

Manutenção



Não utilize qualquer líquido químico para limpar o dispositivo ou o ecrã; limpe o ecrã apenas com um pano macio, limpo e seco.



Mantenha o monitor num local bem ventilado, afastado de luz, calor ou humidade excessivos.



Quando o monitor não estiver a ser utilizado, é aconselhável desligar o cabo de alimentação da parede.



Não deixe cair o monitor nem o coloque numa superfície instável.

Montagem





Retire o suporte e coloque-o numa superfície plana.



Retirar o monitor e retirar a embalagem.

Coloque os parafusos na parte inferior da base e aperte-os com uma chave de fendas.

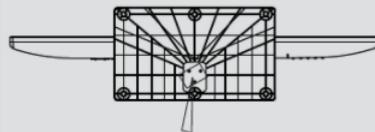
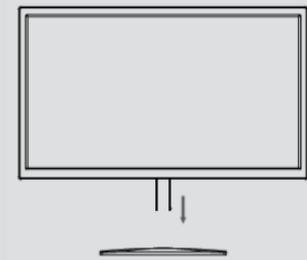


Parafusos

Confirmar se o suporte e o corpo principal foram corretamente ajustados.



Remoção da base

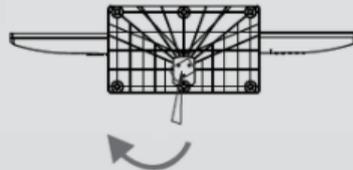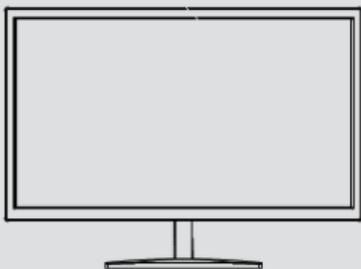


Desaperte os parafusos situados na parte inferior do suporte para o retirar.

Cuidados


- Para proteger os seus olhos, não utilize o monitor em locais demasiado claros ou escuros.
- Durante a utilização do monitor, faça uma pausa de 10 minutos de hora a hora.
- Não utilize o monitor continuamente durante mais de 4 horas.

Ligações

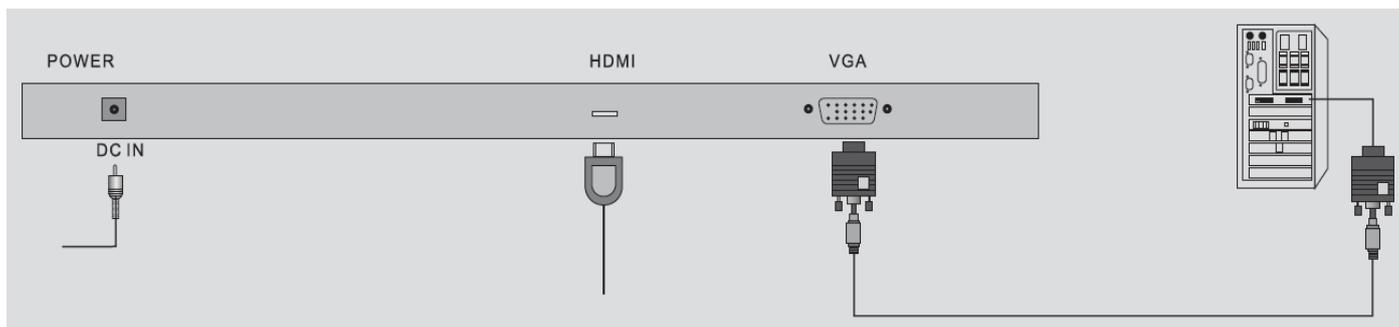


Nota: Os diferentes modelos de monitores podem apresentar algumas diferenças, pelo que deve verificar as especificações do seu modelo.

Ajustar o ângulo do monitor

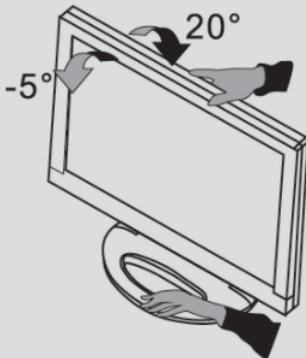


- Para uma visualização óptima, recomenda-se que olhe primeiro para o ecrã e depois ajuste o ângulo de acordo com a sua preferência.
- Segure o suporte para que o ecrã não caia quando alterar o ângulo.
- Pode ajustar a forma do ângulo do monitor de -5 a 20 graus (cada modelo pode ter diferenças, consulte a especificação do seu ecrã).

Mantenha uma boa postura enquanto utiliza o monitor.

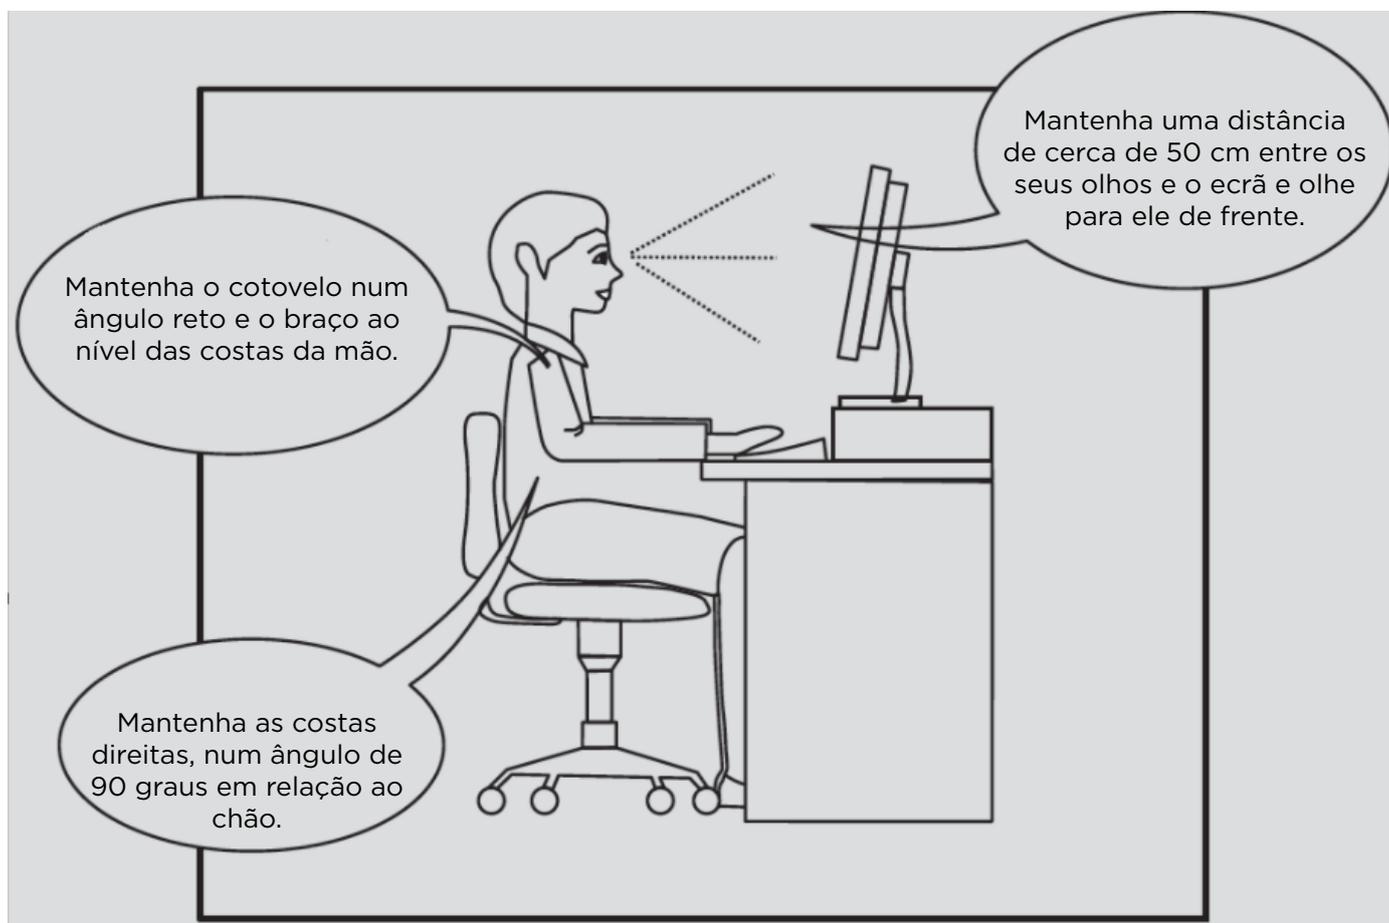

GADNIC


USER MANUAL MONITOR LED

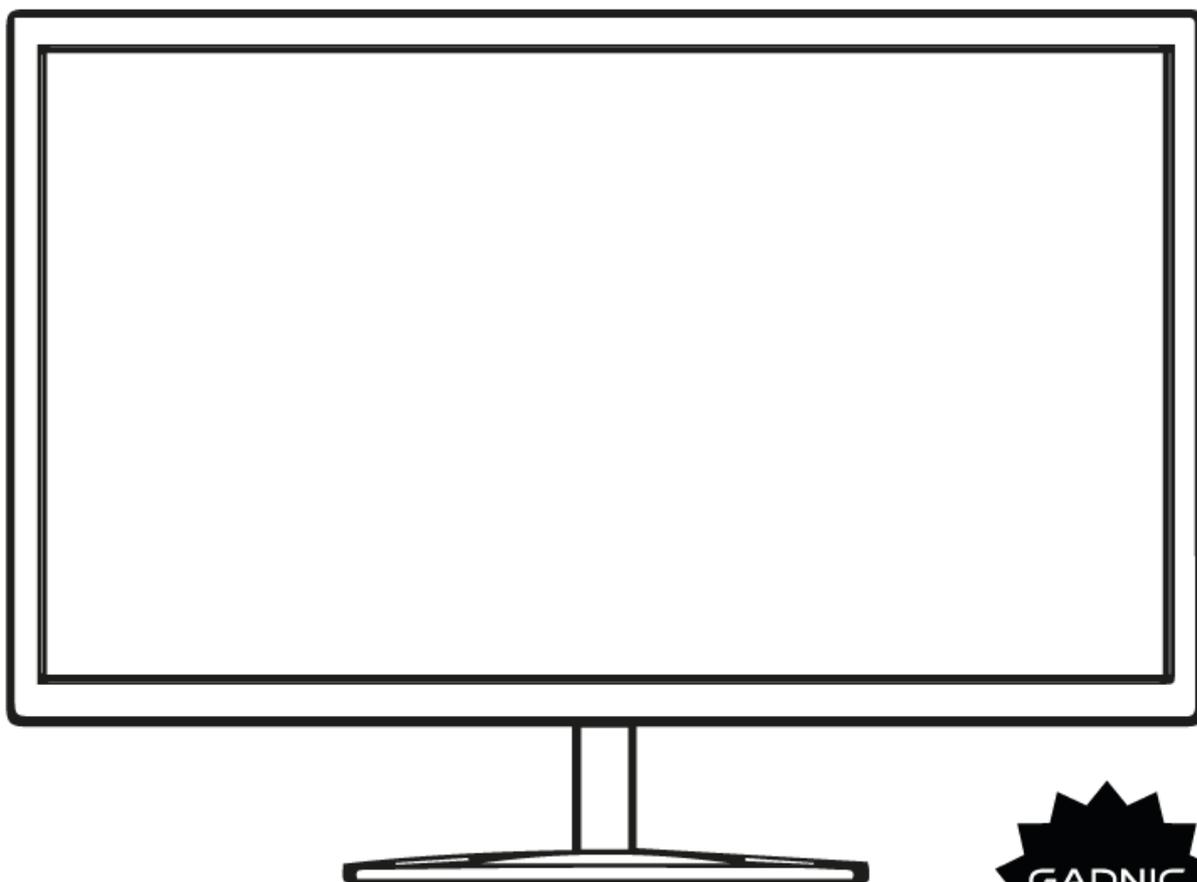

MON00126 / MON00127

Quick Installation Guide

Standard Accessories

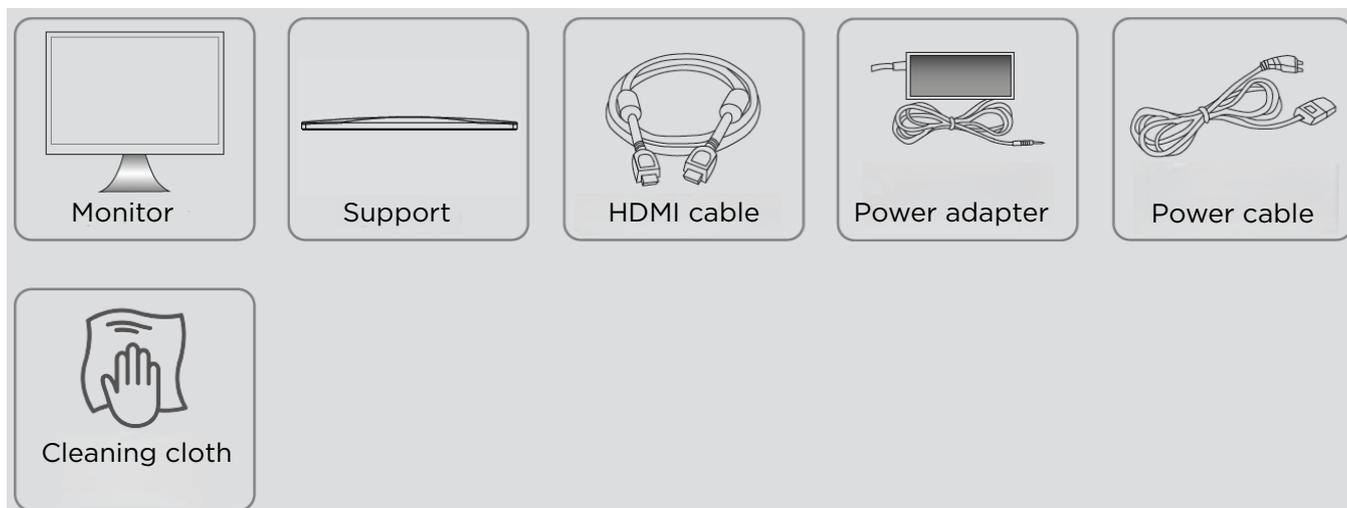

Important: The contents of this guide and packaging are subject to change by the manufacturer without notice.

The monitor has a 100Hz operation.

Buttons and functions

5 Buttons	
Button	Function
MENU	Activate OSD/window Activate the selected function.
DOWN (-)	Scroll down / Decrease value.
UP (+)	Scroll up / Increase value.
AUTO	Return to the last menu, exit and save. Automatic adjustment.
POWER	Switch on/off the display.

Note: Different monitor models may differ, so check the specifications of your model.

Important: This guide is intended for anyone using the monitor. Before using the product, observe the safety precautions.

Safety precautions



Do not open the display or attempt to repair this product yourself.



Use only a power supply and connection compatible with this display as indicated on the label/back plate of the display.



Do not excessively bend or twist the power cord and do not place heavy objects on the cord. Keep away from children and pets.



Do not use sharp objects or insert objects of any kind into the screen slots. Also avoid applying pressure to the screen.

Maintenance



Do not use any chemical liquid to clean the device or the screen, clean the screen only with a soft, clean dry cloth.



Keep the monitor in a well-ventilated place, away from excessive light, heat or moisture.



When the monitor is not in use, it is advisable to unplug the power cord from the wall.



Do not drop the monitor or place it on an unstable surface.

Assembly





Take out the bracket, place it on a flat surface.




Remove the monitor and take off the packaging.

Place the screws on the bottom of the base and tighten them with a screwdriver.

Confirm that the bracket and main body have been correctly adjusted.

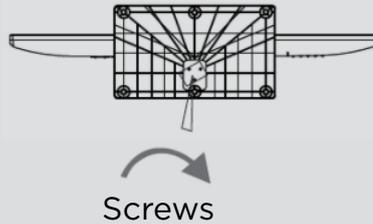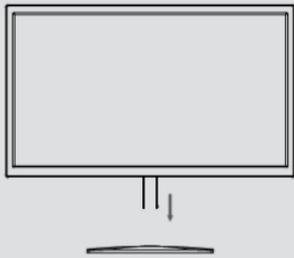

Remove the base

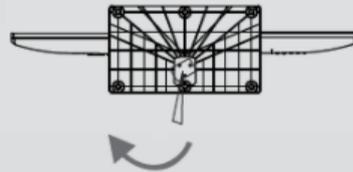


Unscrew the screws located at the bottom of the bracket to remove it.

Care


- To protect your eyes, do not use the monitor where it is too bright or too dark.
- Please take a 10-minute break every hour while using the monitor.
- Do not use the monitor continuously for more than 4 hours.

Connections

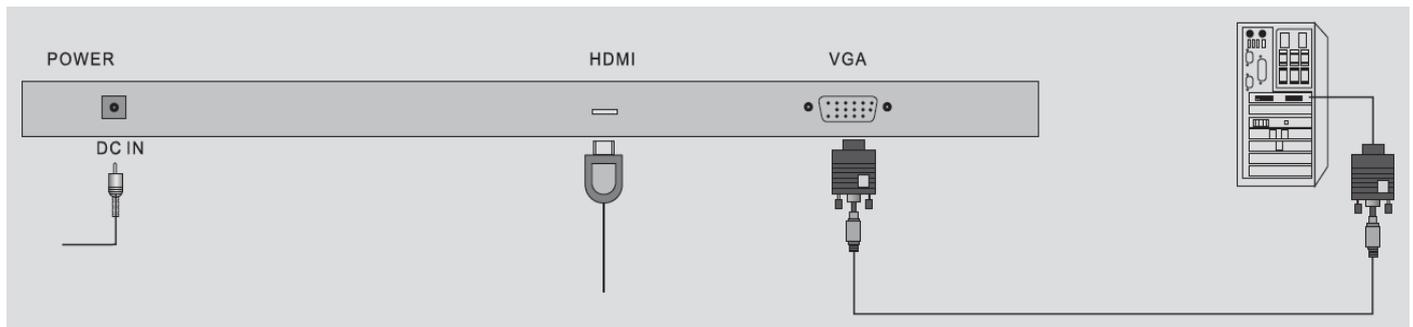

Note: Different models of monitors may have some differences, please check the specifications of your model.

Adjusting the angle of the monitor

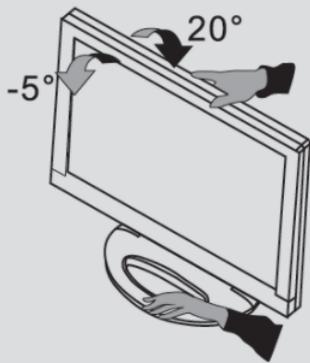


- For optimal viewing, it is recommended to first look at the screen and then adjust the angle to your preference.

- Hold the stand so that the screen does not fall when changing the angle.

- You can adjust the angle shape of the monitor from -5 to 20 degrees (each model may have differences, please refer to the specification of your screen).

Maintain good posture while operating your monitor.

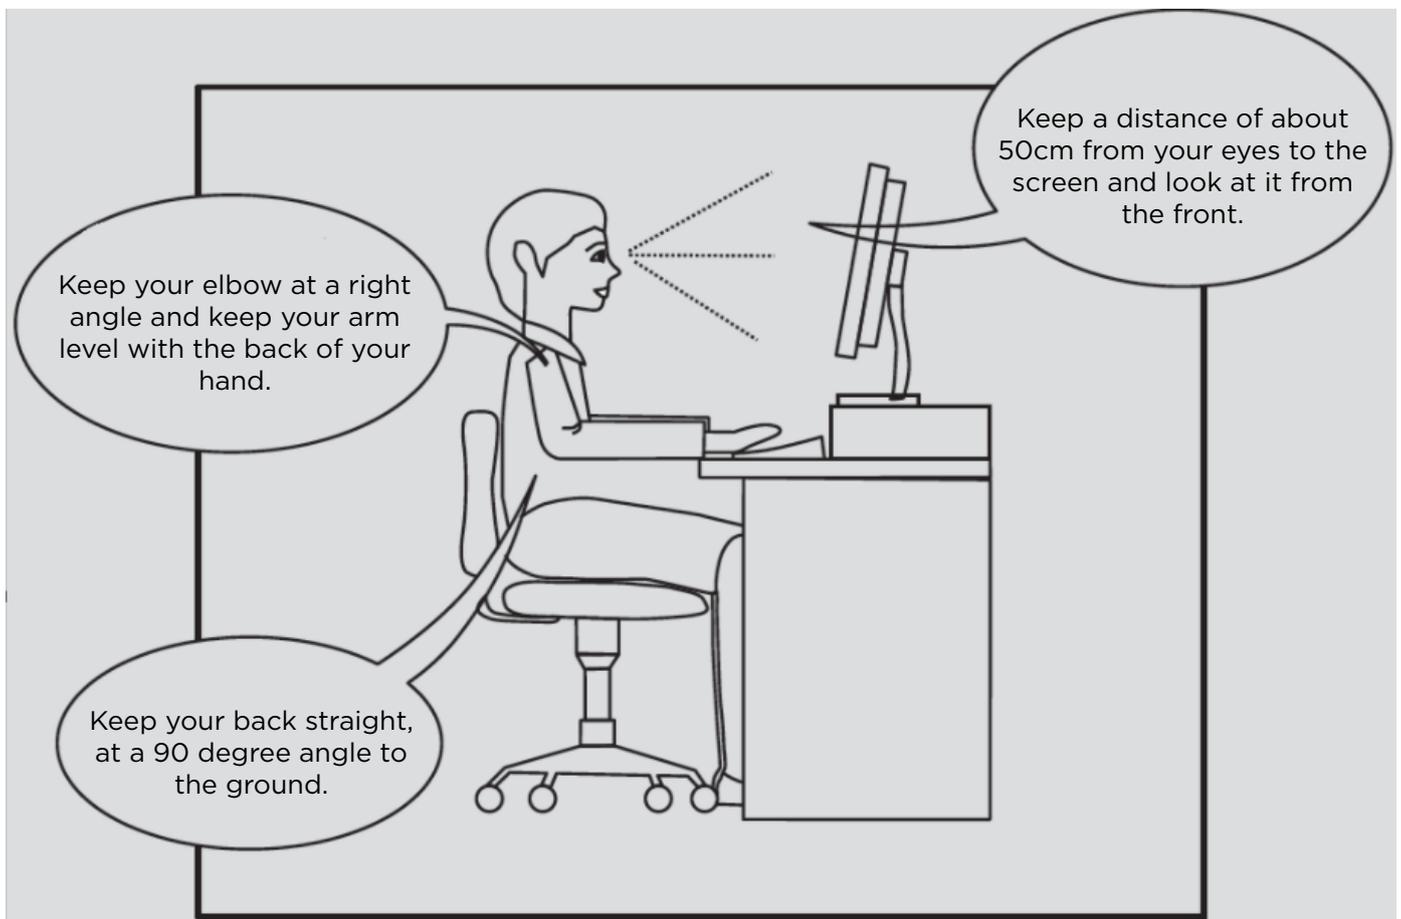

¿Necesitás ayuda?

Ingresá a nuestro soporte técnico
escaneando el QR o escribinos por
nuestros canales oficiales.



11 6260 1114 (sólo texto)



serviciotecnico@bidcom.com.ar



www.bidcomservice.com.ar

Bidcom
SERVICE

