

GADNIC

Manual de usuario

Portero Visor



PORTERO2

Índice



Español	5
Português	11
English	17


Manual de usuario

Sistema de videoportero





Descripción general

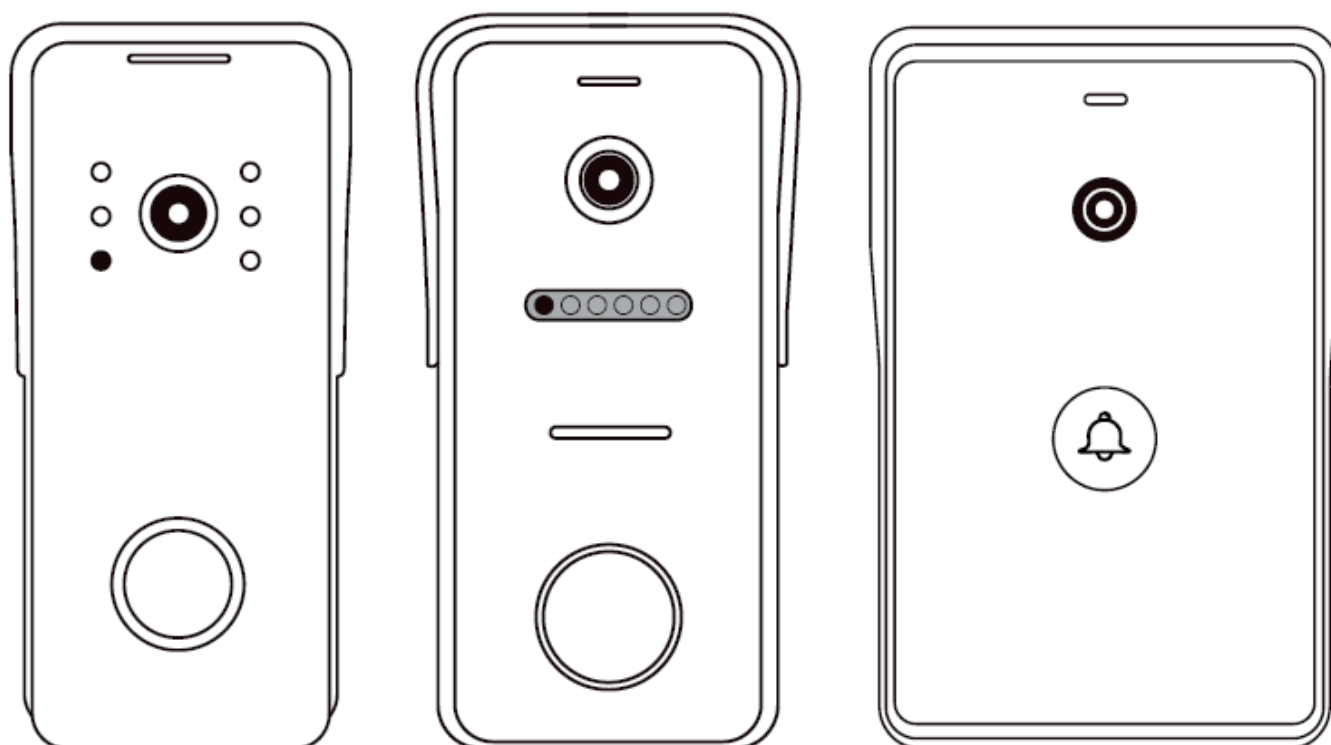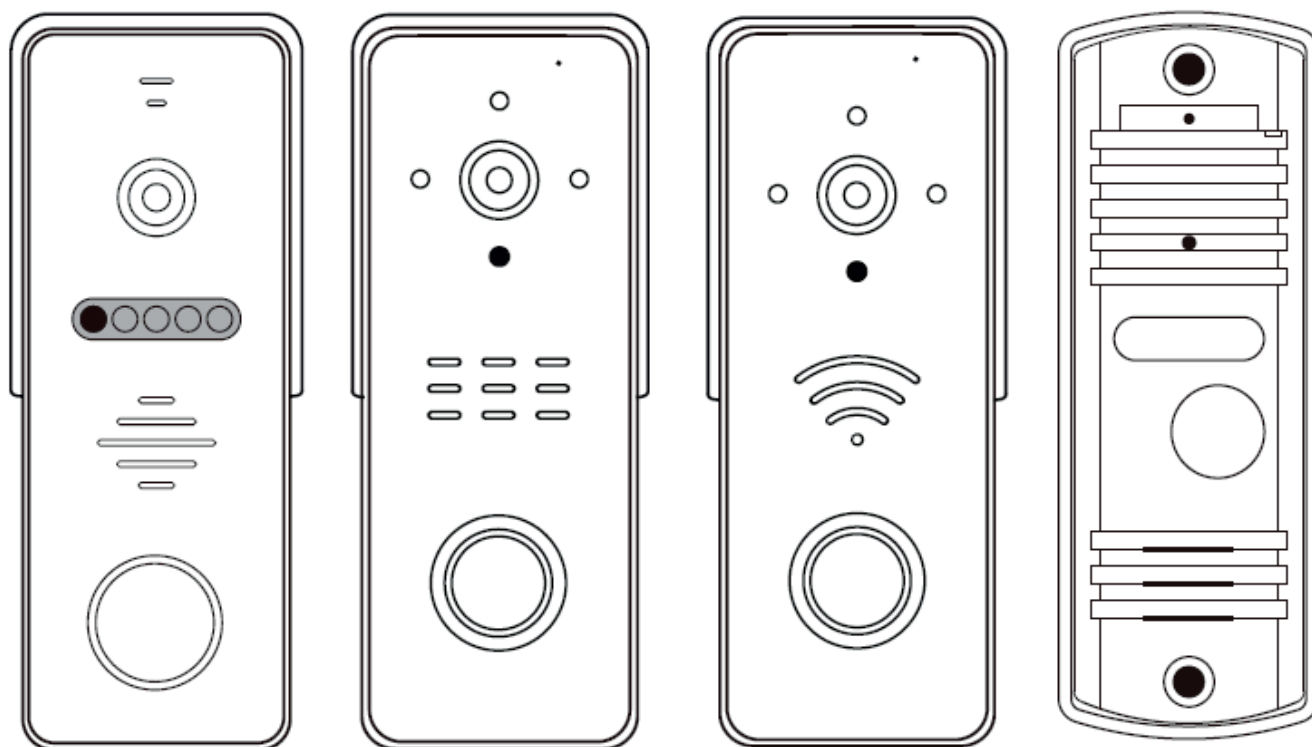

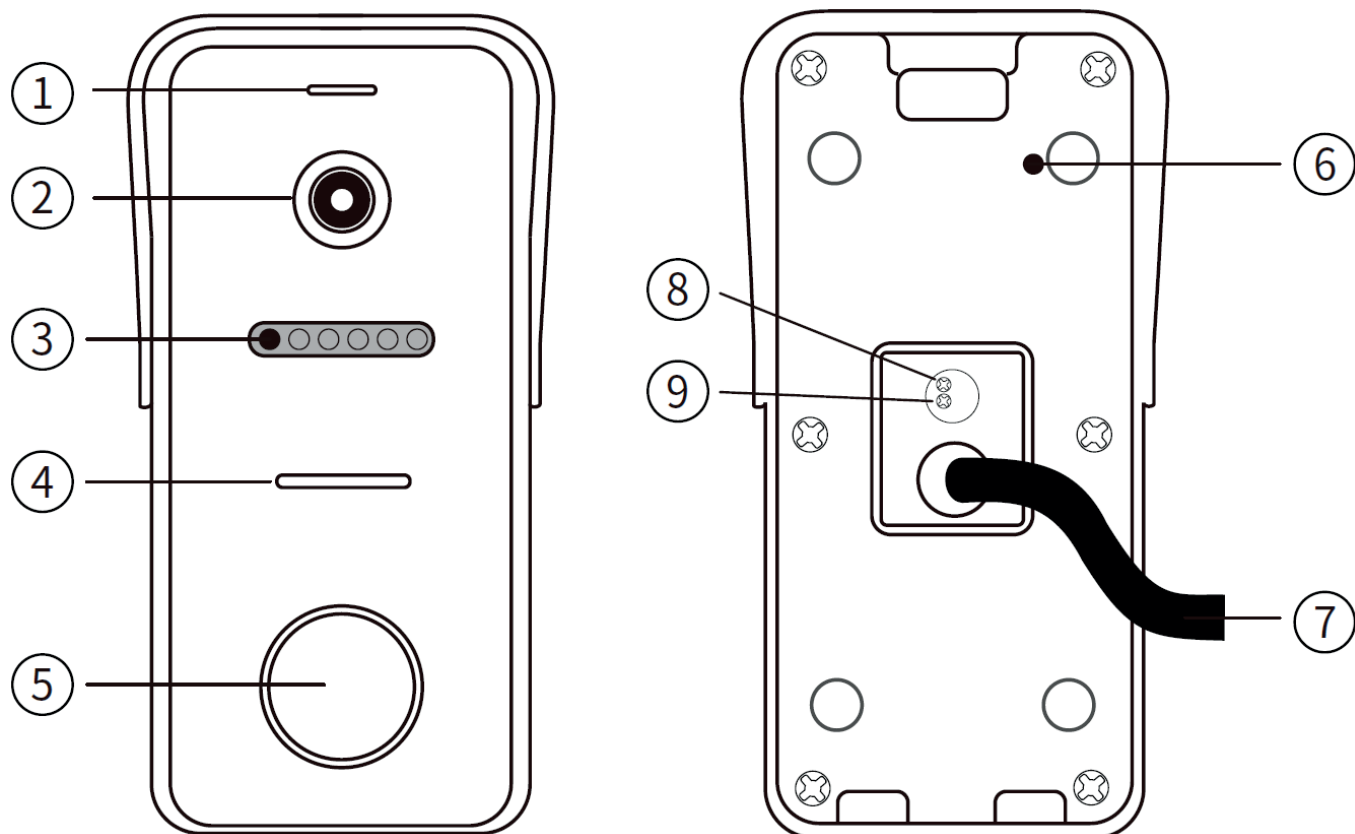

1	MIC	Micrófono
2	Cámara	Cámara de gran angular
3	LEDs Infrarrojos	Encendido/Apagado automático para día y noche
4	Altavoz	Salida de audio
5	Botón de llamada	Llamar a la unidad interior
6	Modo de Video	Botón selector de modo de video
7	Cable	Cable de conexión
8	Tiempo de apertura	Tiempo de apertura del botón de salida
9	Volumen	Volumen del altavoz

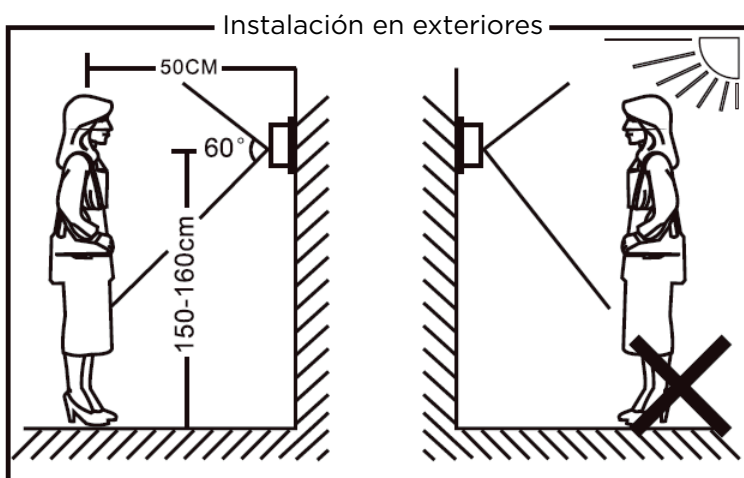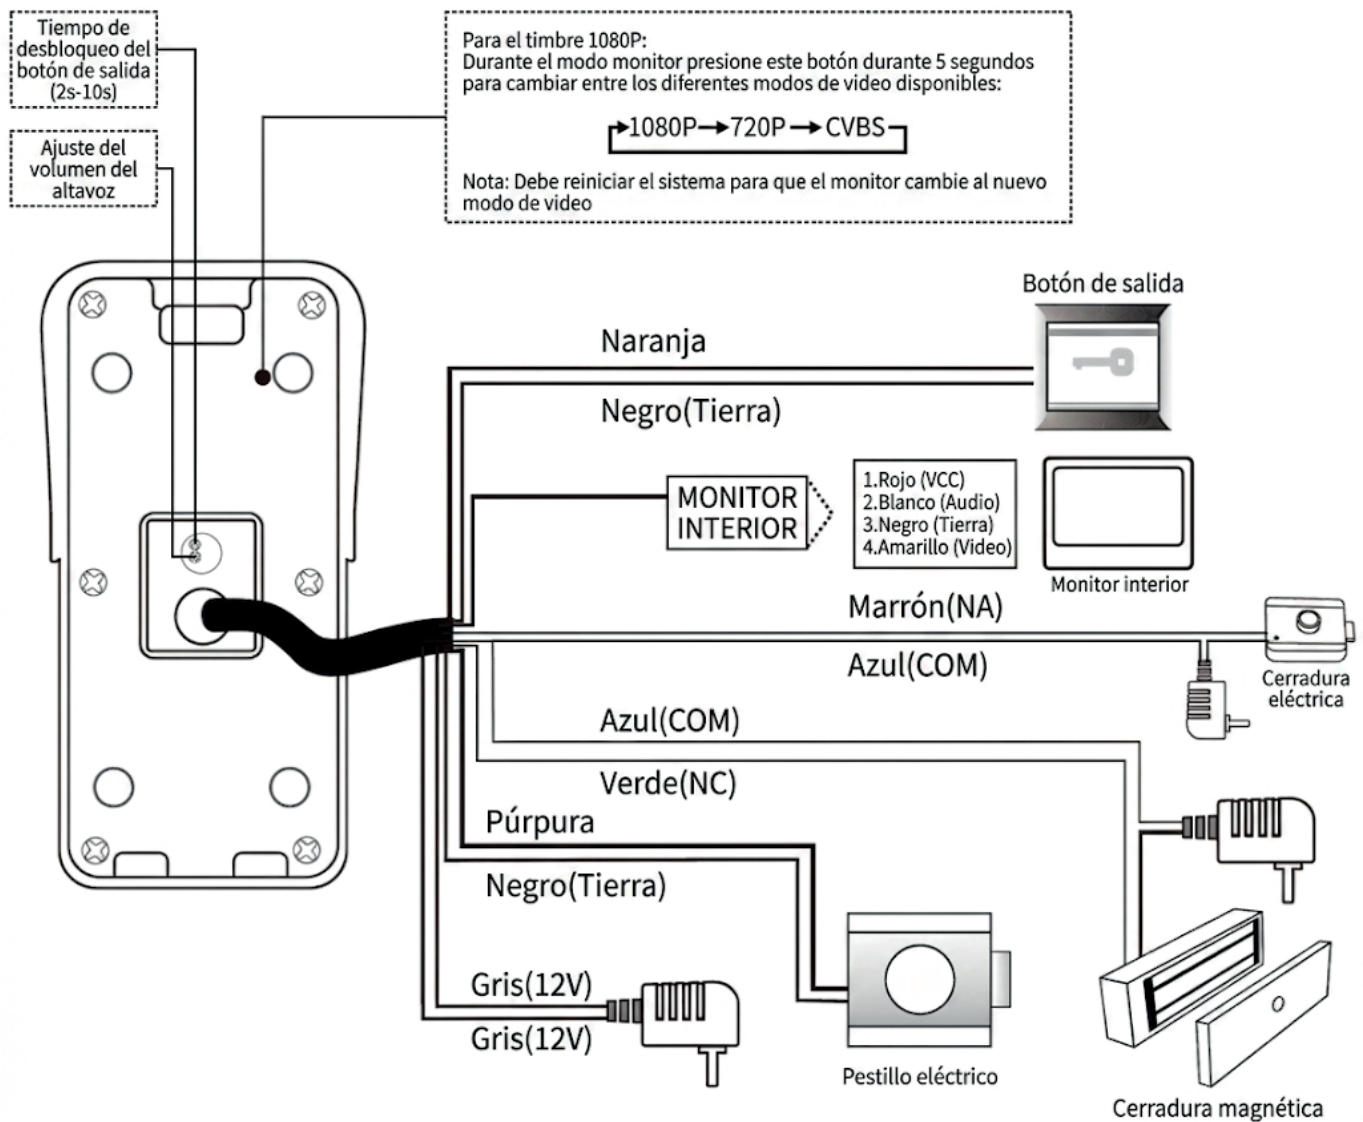



No instale el panel de llamadas en este entorno:
por ejemplo, luz solar directa, lluvia intensa, altas temperaturas, alta humedad, polvo y sustancias químicas corrosivas.
Desconecte la alimentación antes de la instalación.
Manténgalo a más de 30 cm de la toma de corriente para evitar interferencias externas.

Cámara	CMOS
Definición (Hor.)	600TVL/1000TVL ; AHD720P/960P/1008P
LEDs para visión nocturna	LEDs IR (120°)
Consumo de energía	200mA máx. (9V-15V CC)
Fuente de alimentación	Alimentado por la unidad interior
Temp. de funcionamiento	-40-+50°C
Instalación	Montaje superficial

Nota: El panel de llamadas AHD debe funcionar con un monitor AHD; con una señal incorrecta, no se mostrará ninguna imagen en el monitor.

Descripción general

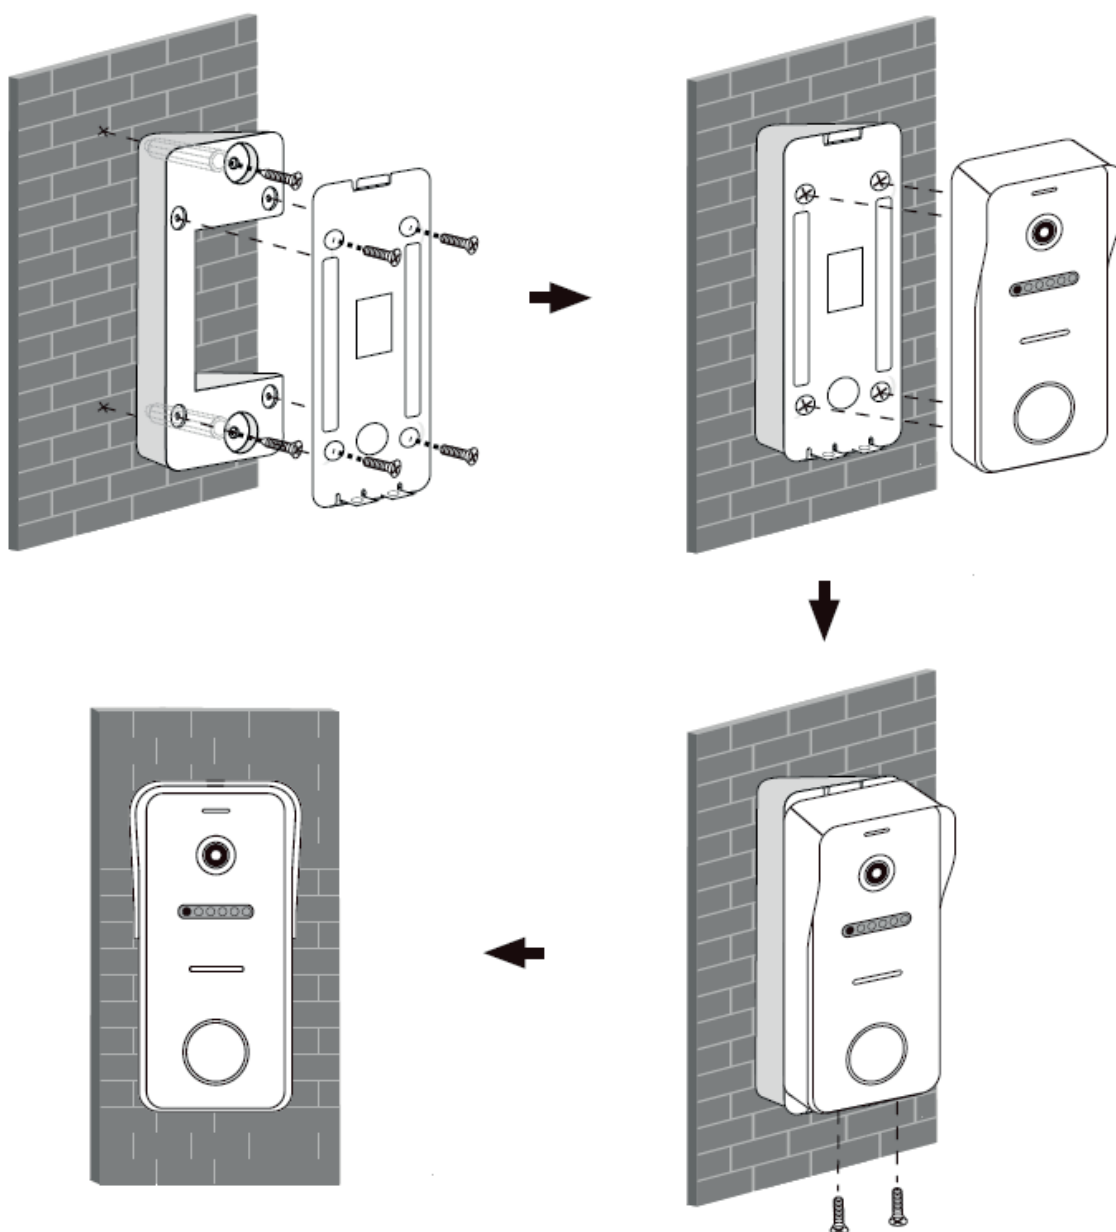


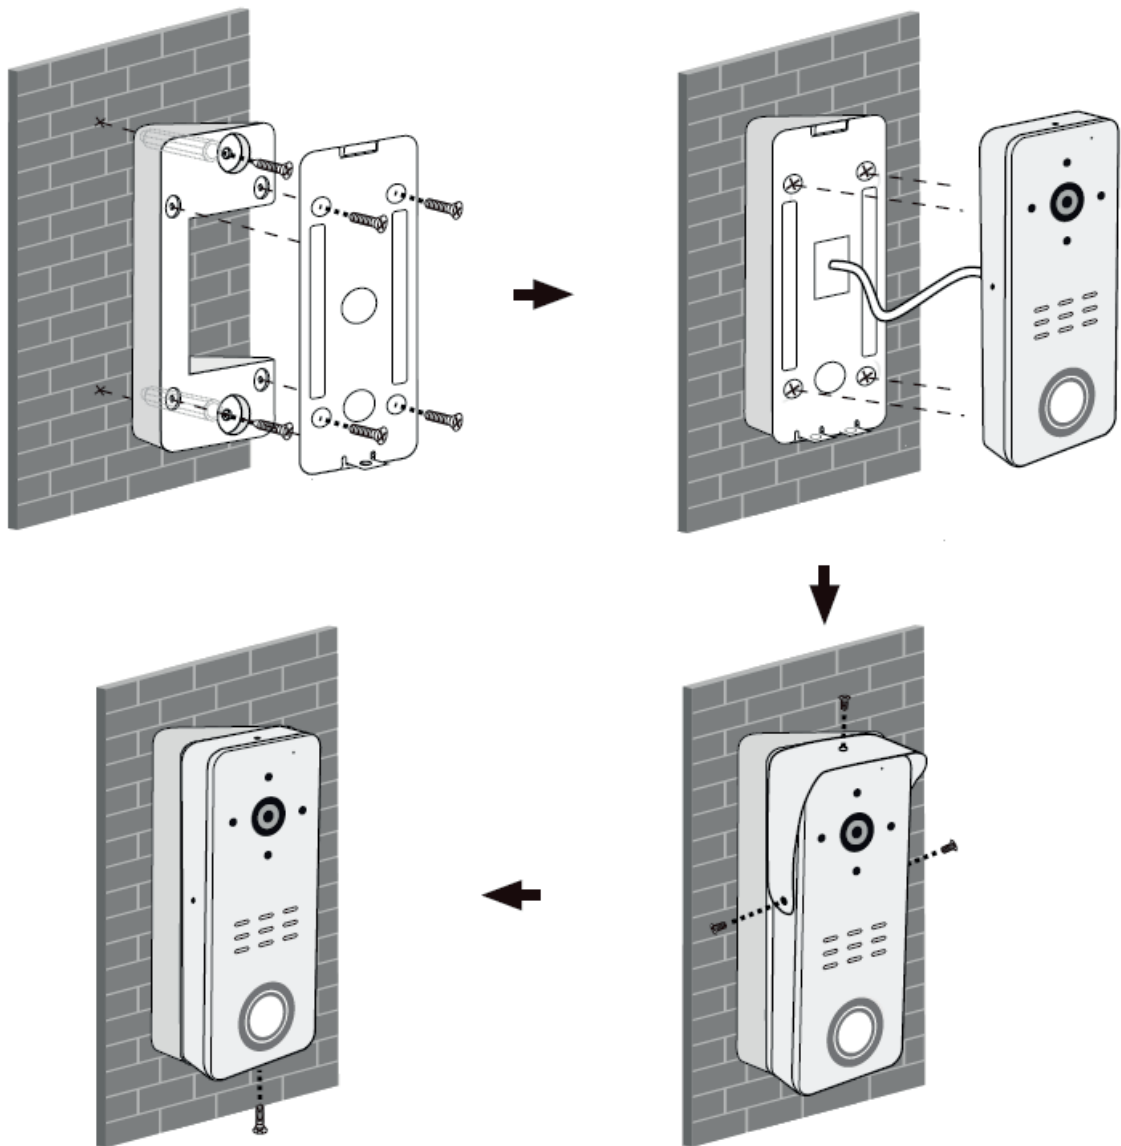



Manual do usuário

Sistema de videoporteiro





Visão geral

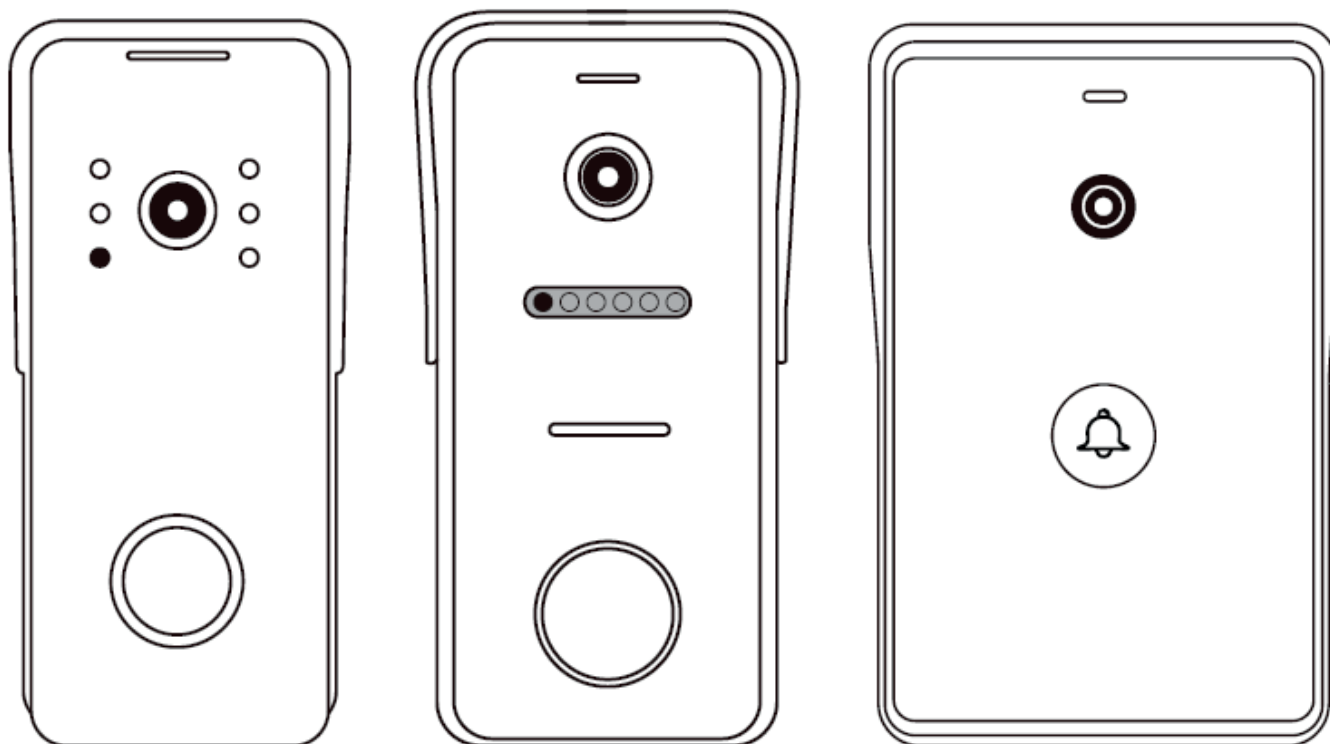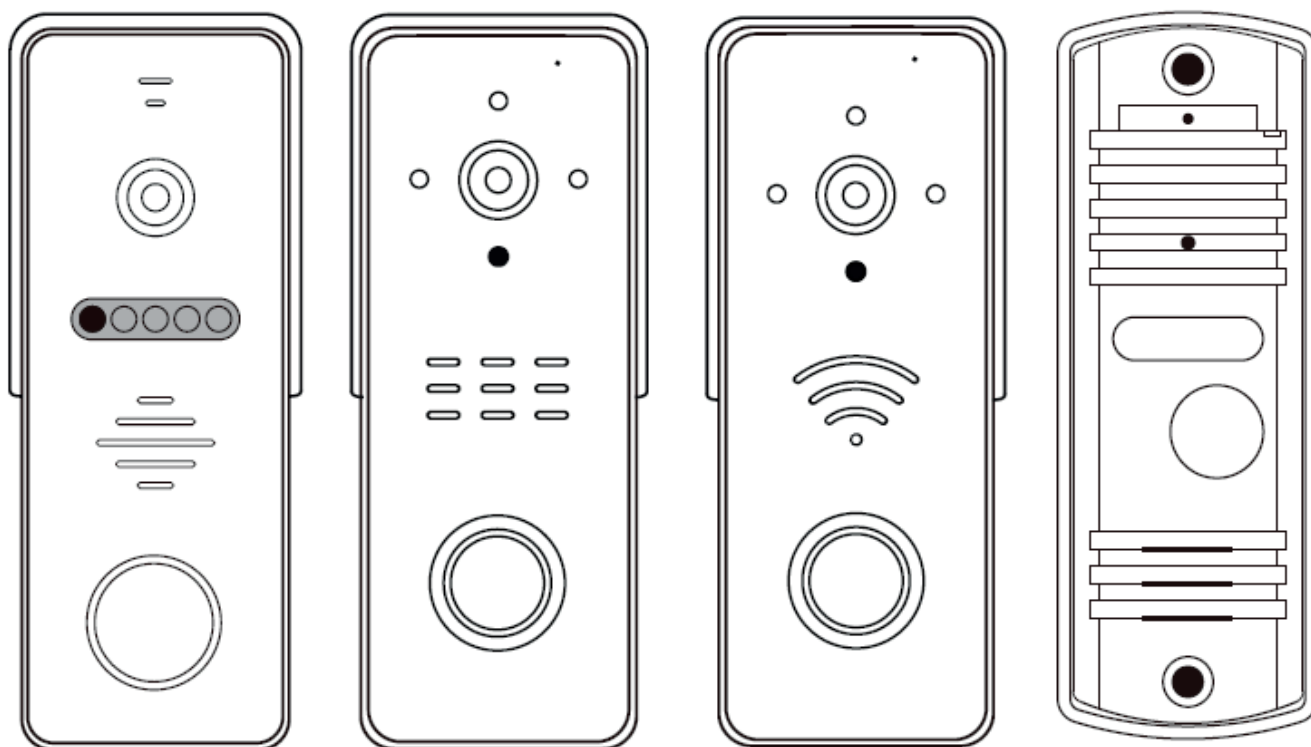

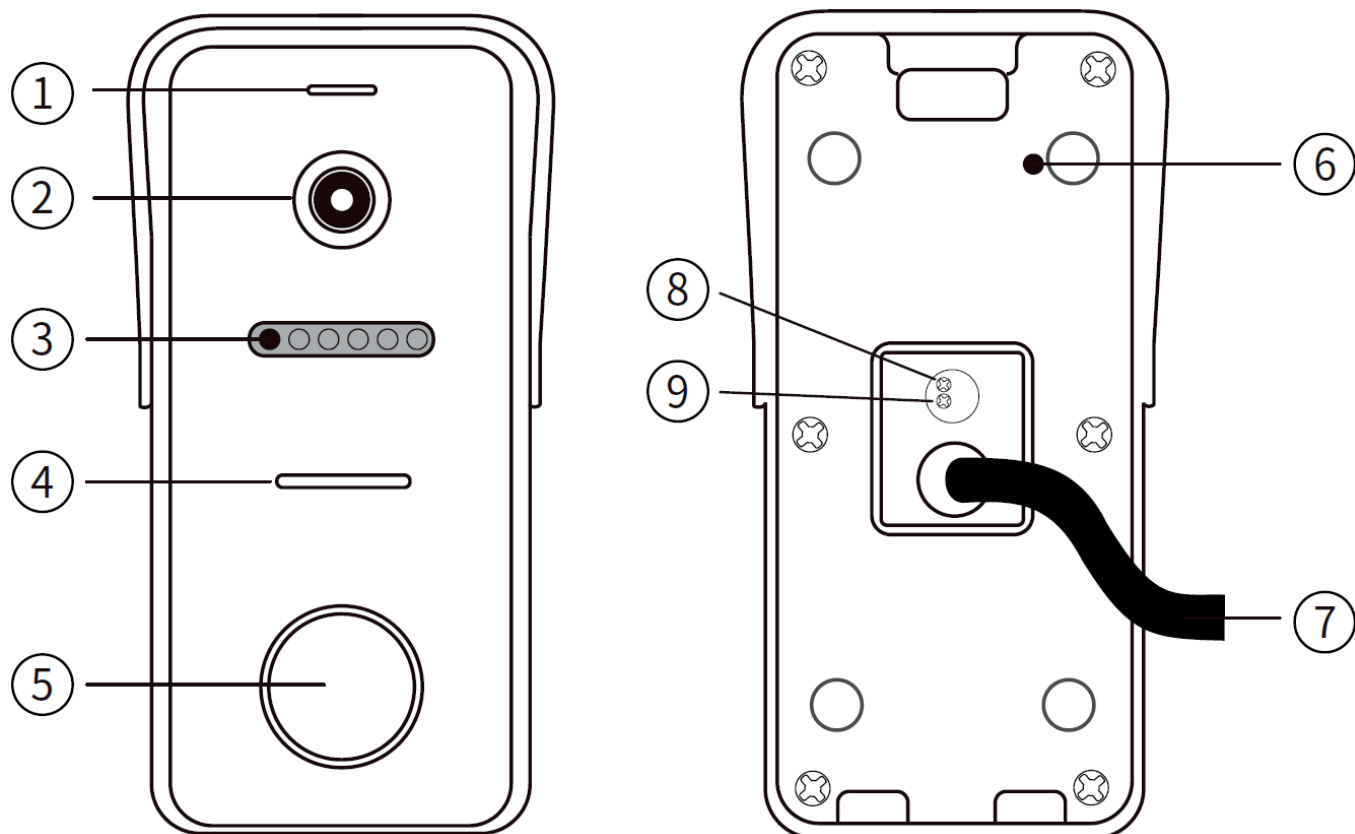

1	MIC	Microfone
2	Câmera	Câmera grande angular
3	LEDs infravermelhos	Ligação/desligação automática dia/noite
4	Alto-falante	Saída de áudio
5	Botão de chamada	Chamar a unidade interna
6	Modo de vídeo	Botão seletor de modo de vídeo
7	Cabo	Cabo de conexão
8	Tempo de abertura	Botão de saída, tempo de abertura
9	Volume	Volume do alto-falante

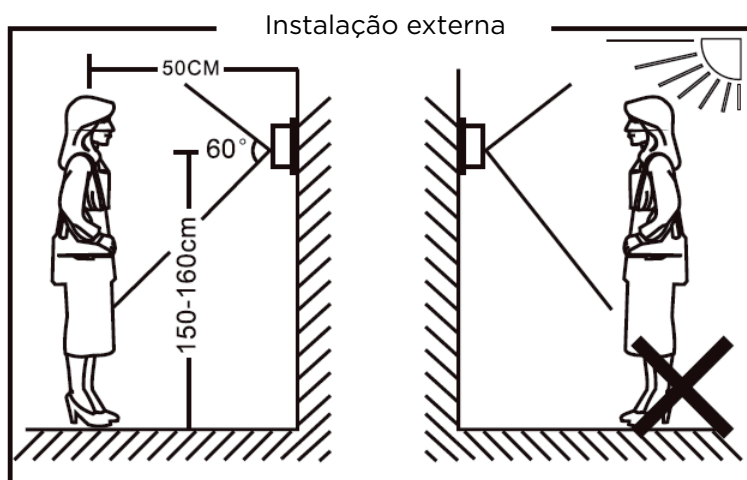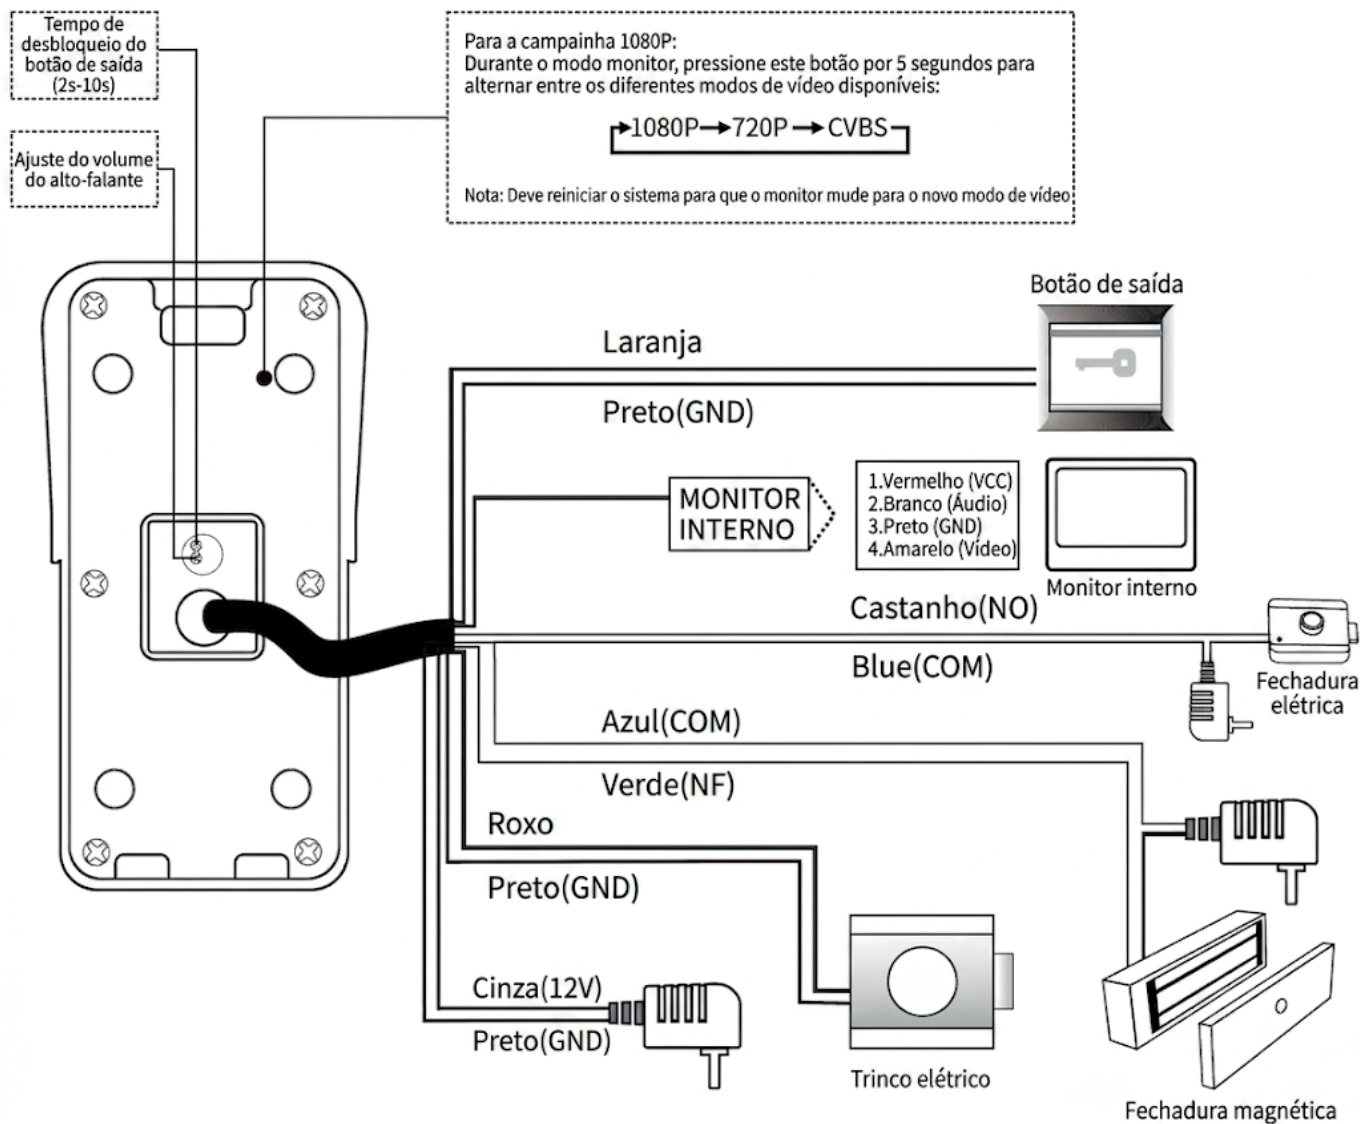


Não instale o painel de chamada nos seguintes ambientes:


Por exemplo, sob luz solar direta, chuva forte, altas temperaturas, alta umidade, poeira e produtos químicos corrosivos. Desconecte a fonte de alimentação antes da instalação. Mantenha-o a pelo menos 30 cm da tomada para evitar interferências externas.

Câmera	CMOS
Resolução (Horizontal)	600TVL/1000TVL; AHD 720P/960P/1008P
LEDs de visão noturna	LEDs infravermelhos (120°)
Consumo de energia	200mA máx. (9V-15V CC)
Alimentação	Alimentado pela unidade interna
Temperatura de operação	-40-+50°C
Instalação	Montagem em superfície

Nota: O painel de chamadas AHD deve funcionar com um monitor AHD; com um sinal incorreto, nenhuma imagem será exibida no monitor.

Visão geral

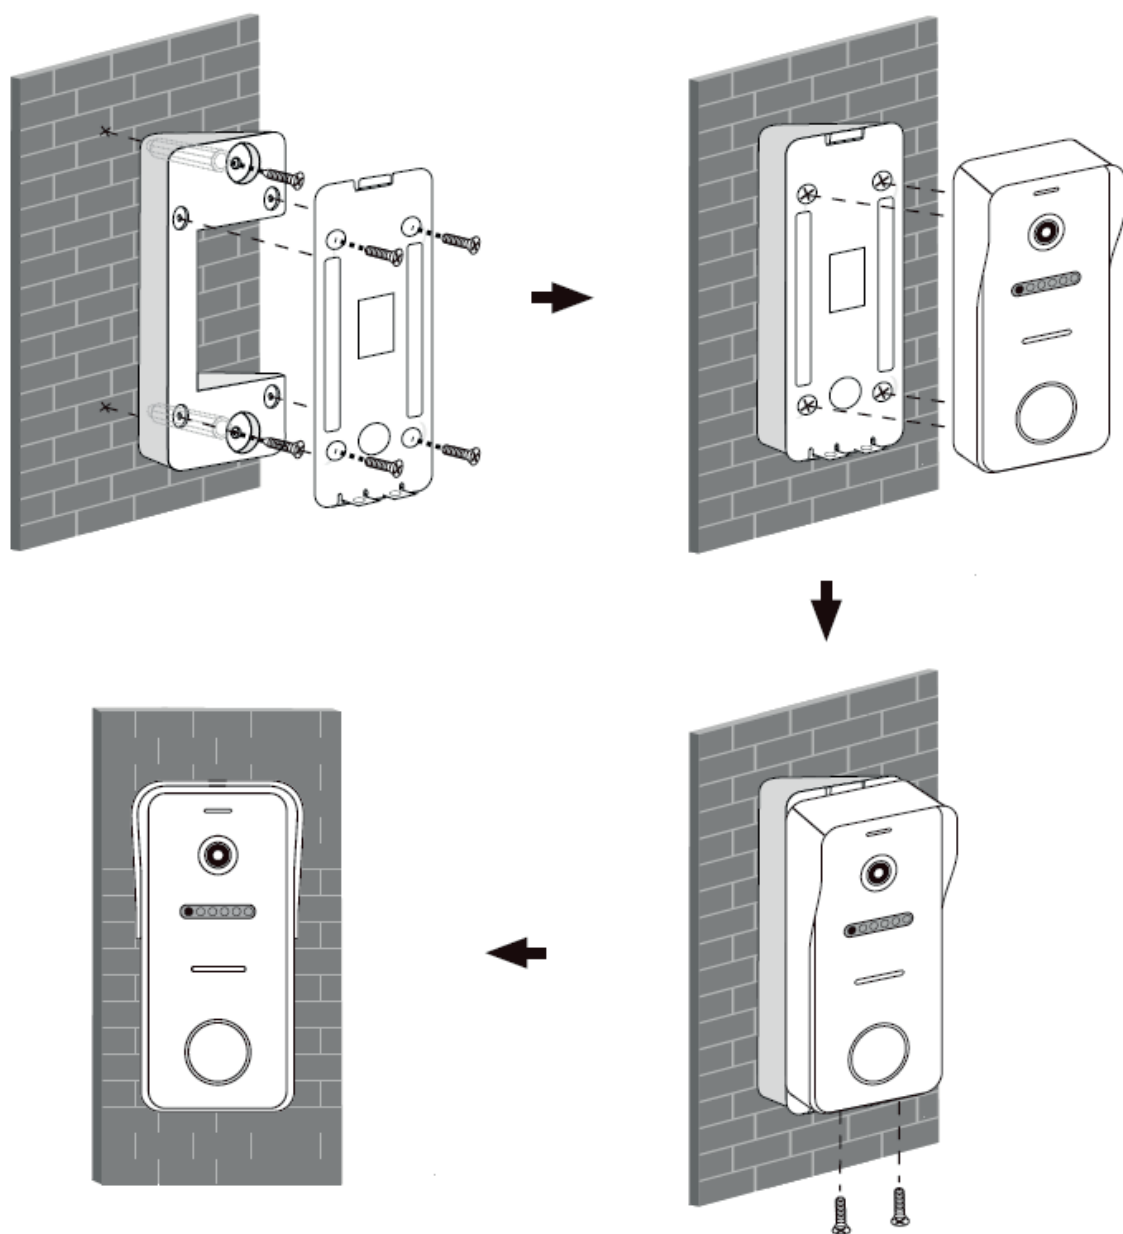


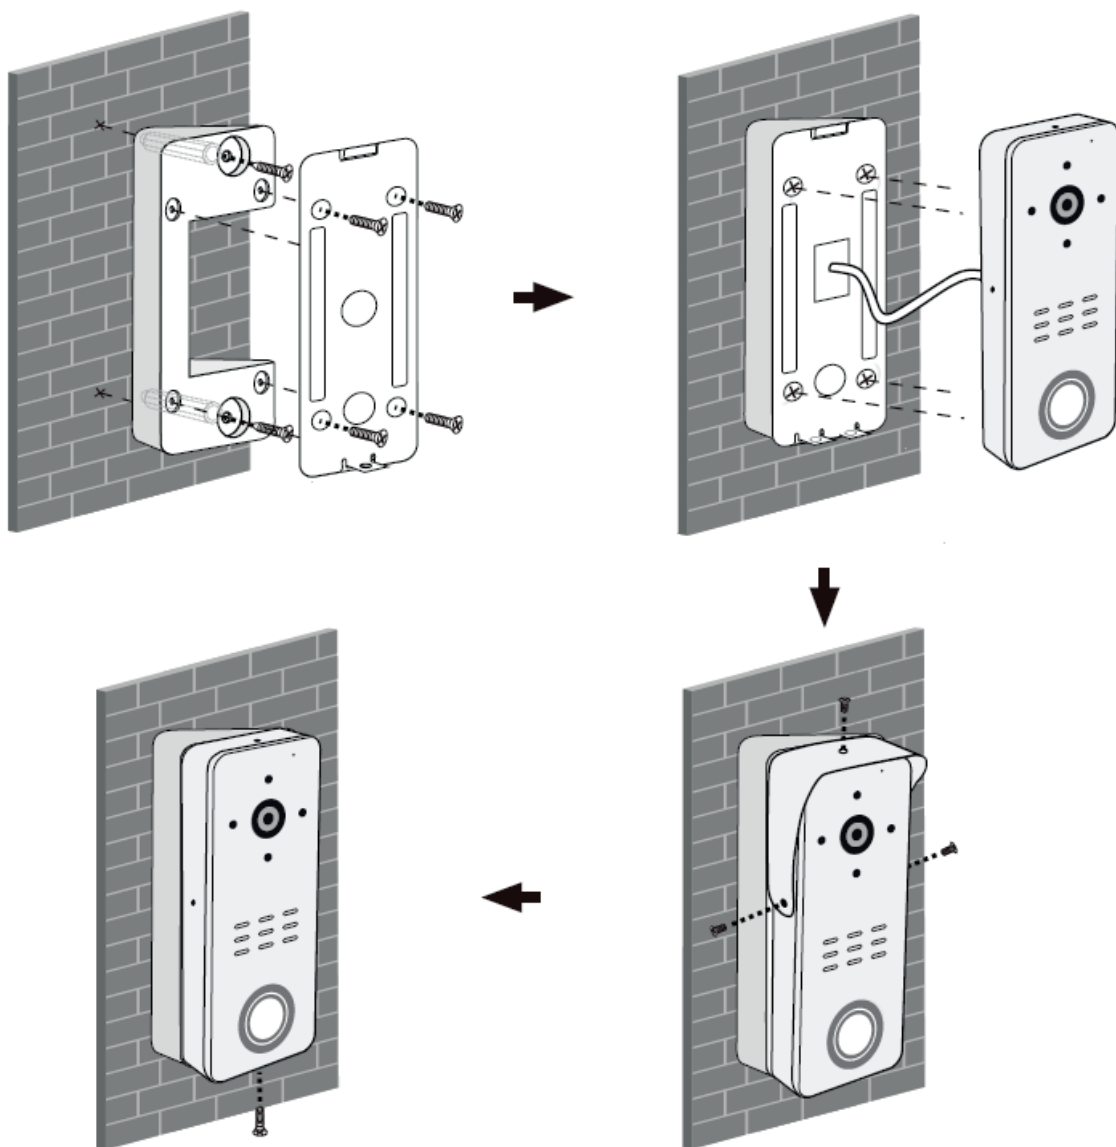



User manual

Video intercom system





Overview

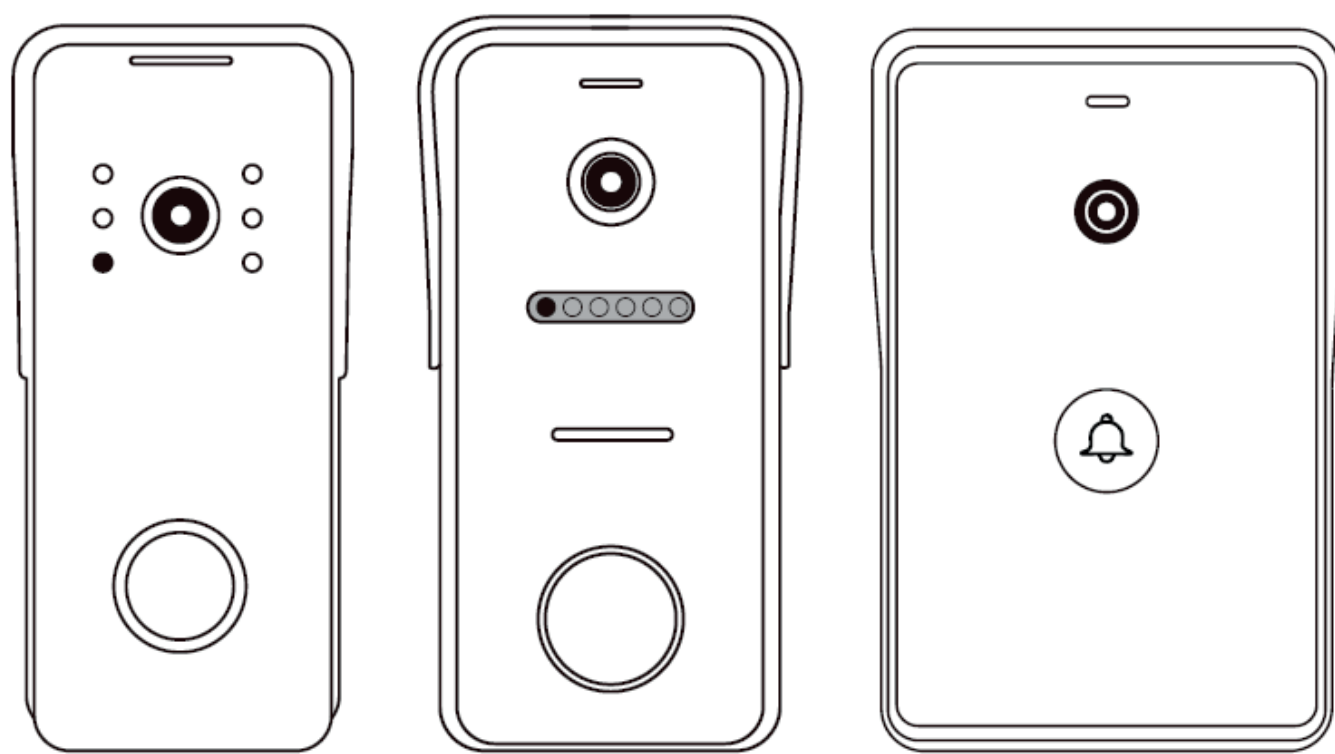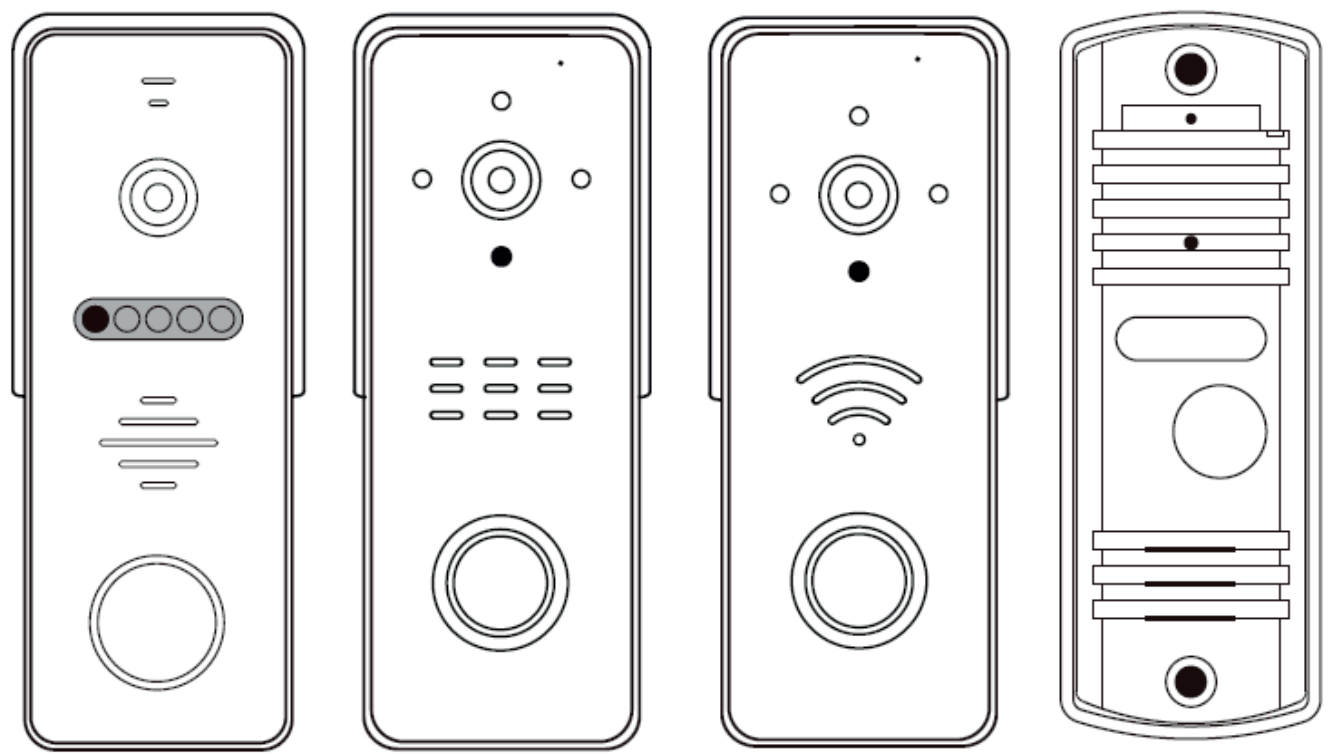

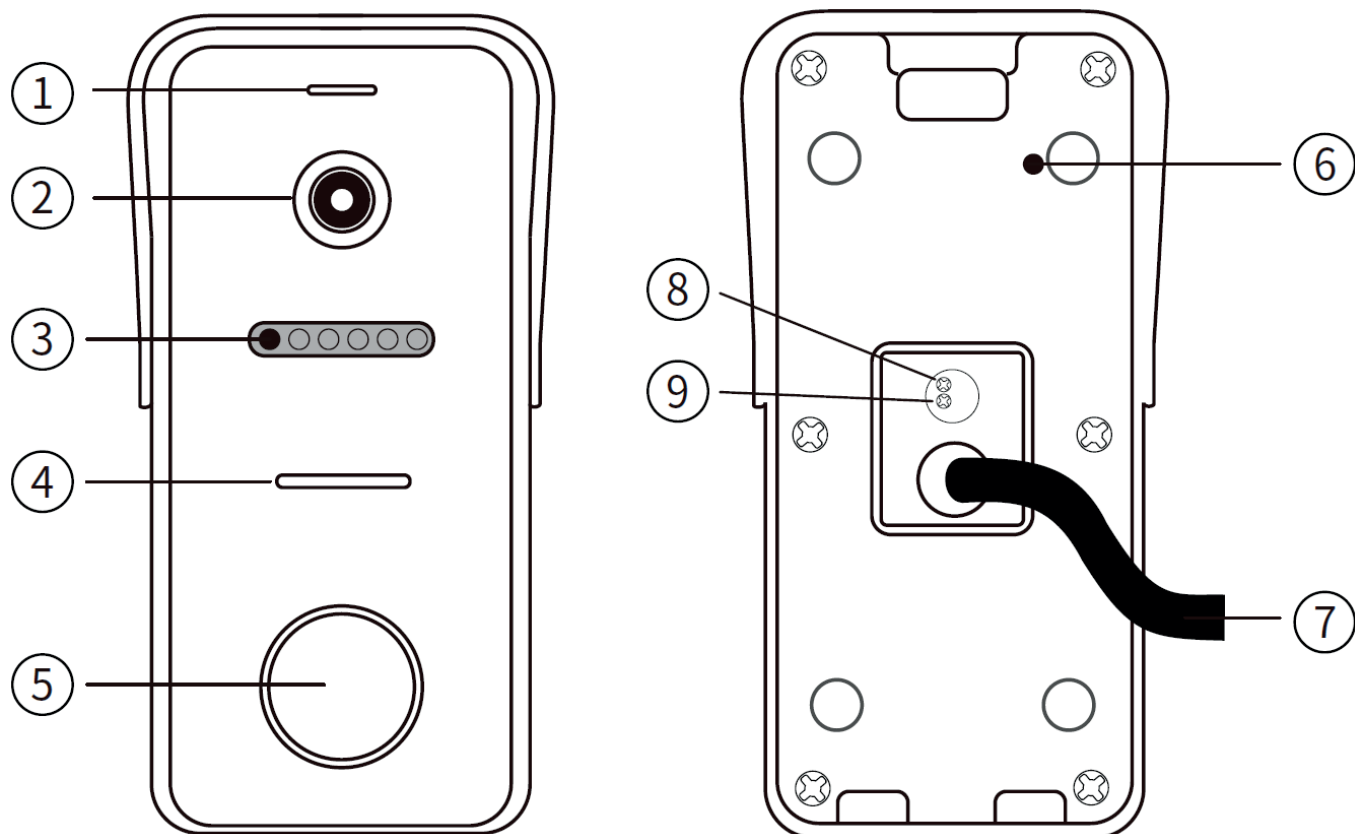

1	MIC	Microphone
2	Camera	Wide-angle camera
3	Infrared LEDs	Automatic day/night power on/off
4	Speaker	Audio output
5	Call Button	Call the indoor unit
6	Video Mode	Video mode selector button
7	Cable	Connection cable
8	Opening Time	Exit button opening time
9	Volume	Speaker volume

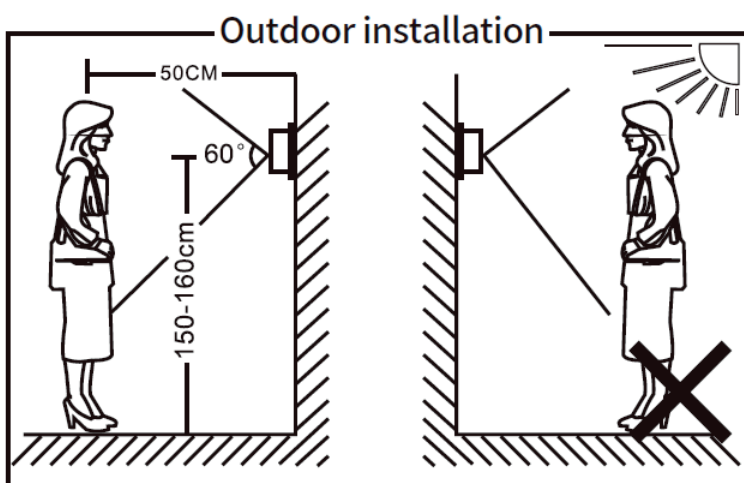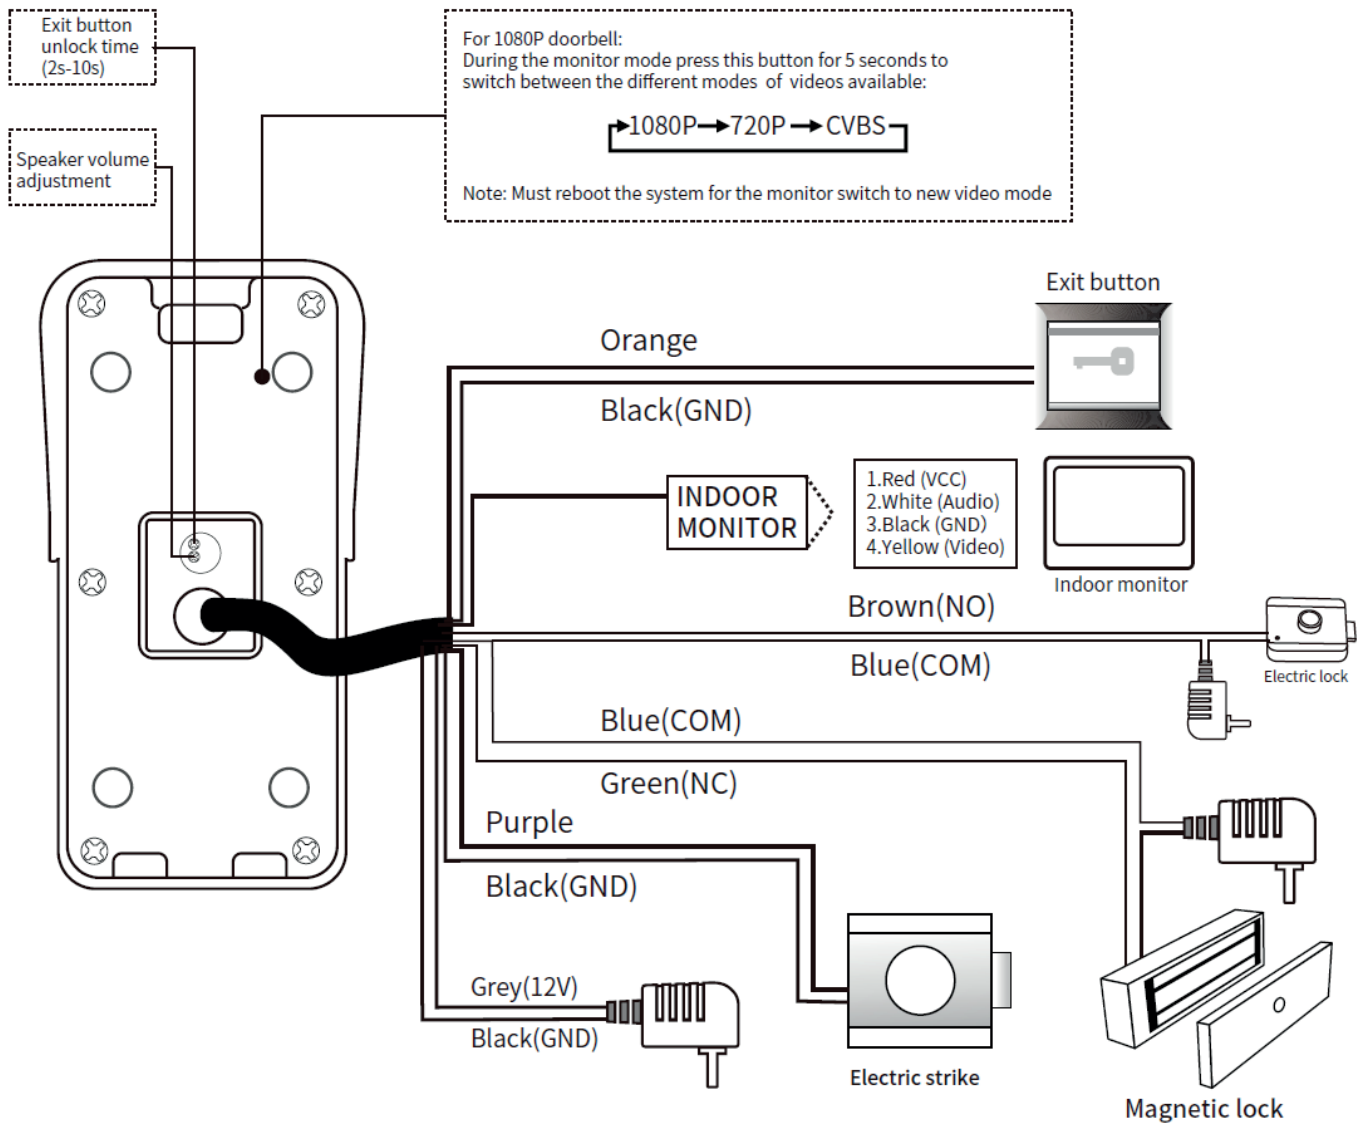


Do not install the call panel in the following environments:


For example, direct sunlight, heavy rain, high temperatures, high humidity, dust, and corrosive chemicals. Disconnect the power supply before installation. Keep it at least 30 cm away from the power outlet to avoid external interference.

Camera	CMOS
Resolution (Hor.)	600TVL/1000TVL; AHD 720P/960P/1008P
Night vision LEDs	IR LEDs (120°)
Power consumption	200mA max. (9V-15V DC)
Power supply	Powered by the indoor unit
Operating temperature	-40-+50°C
Installation	Surface mount

Note: AHD Call panel have to work with AHD monitor, with wrong signal there is no image display on the monitor.

Overview

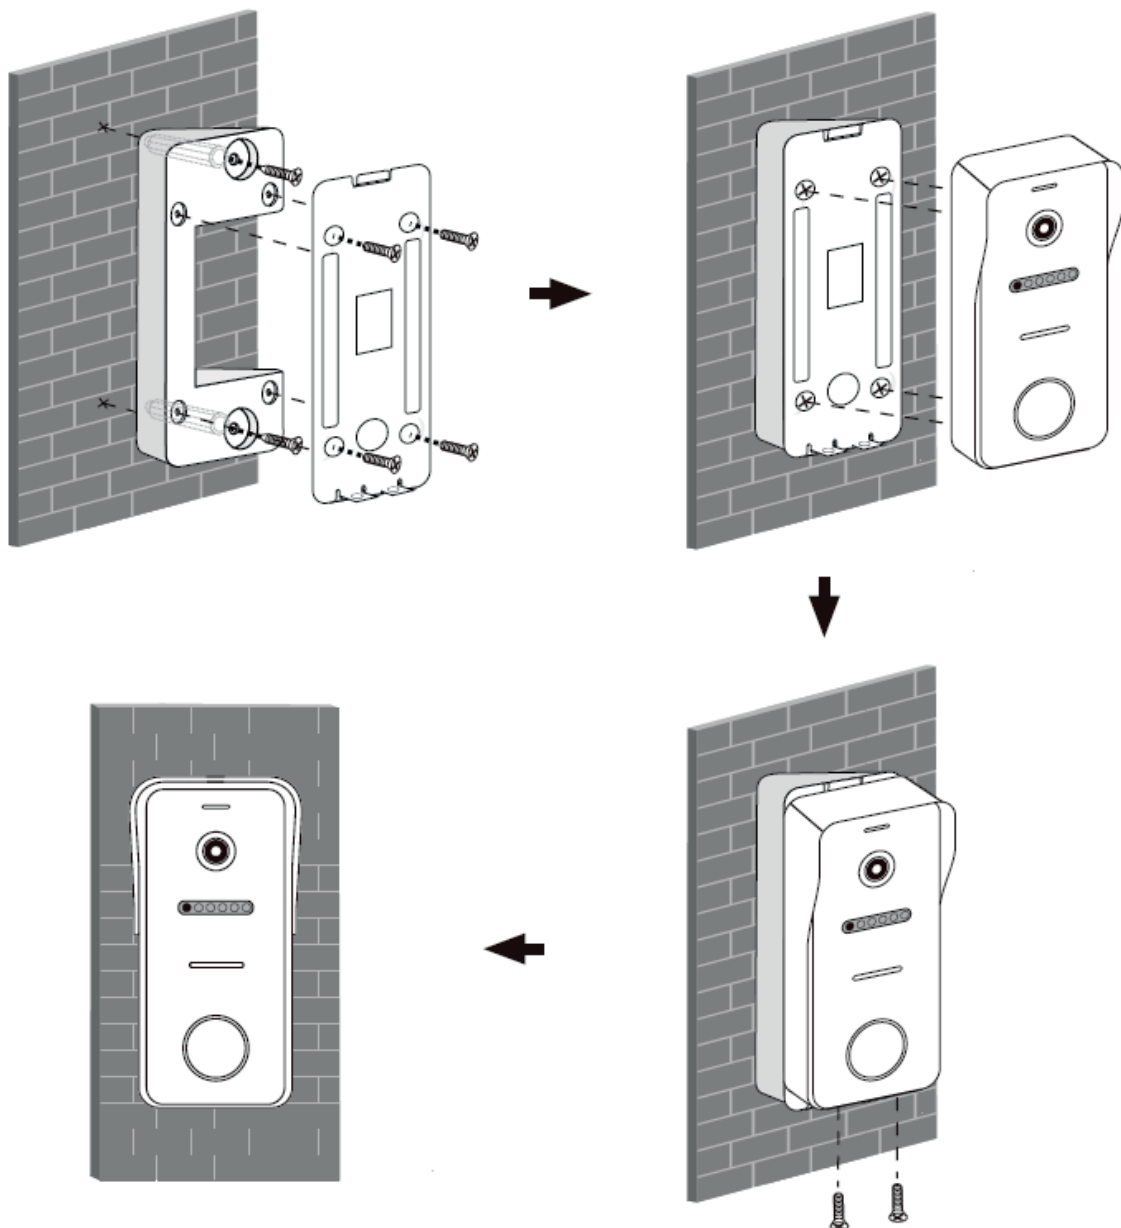

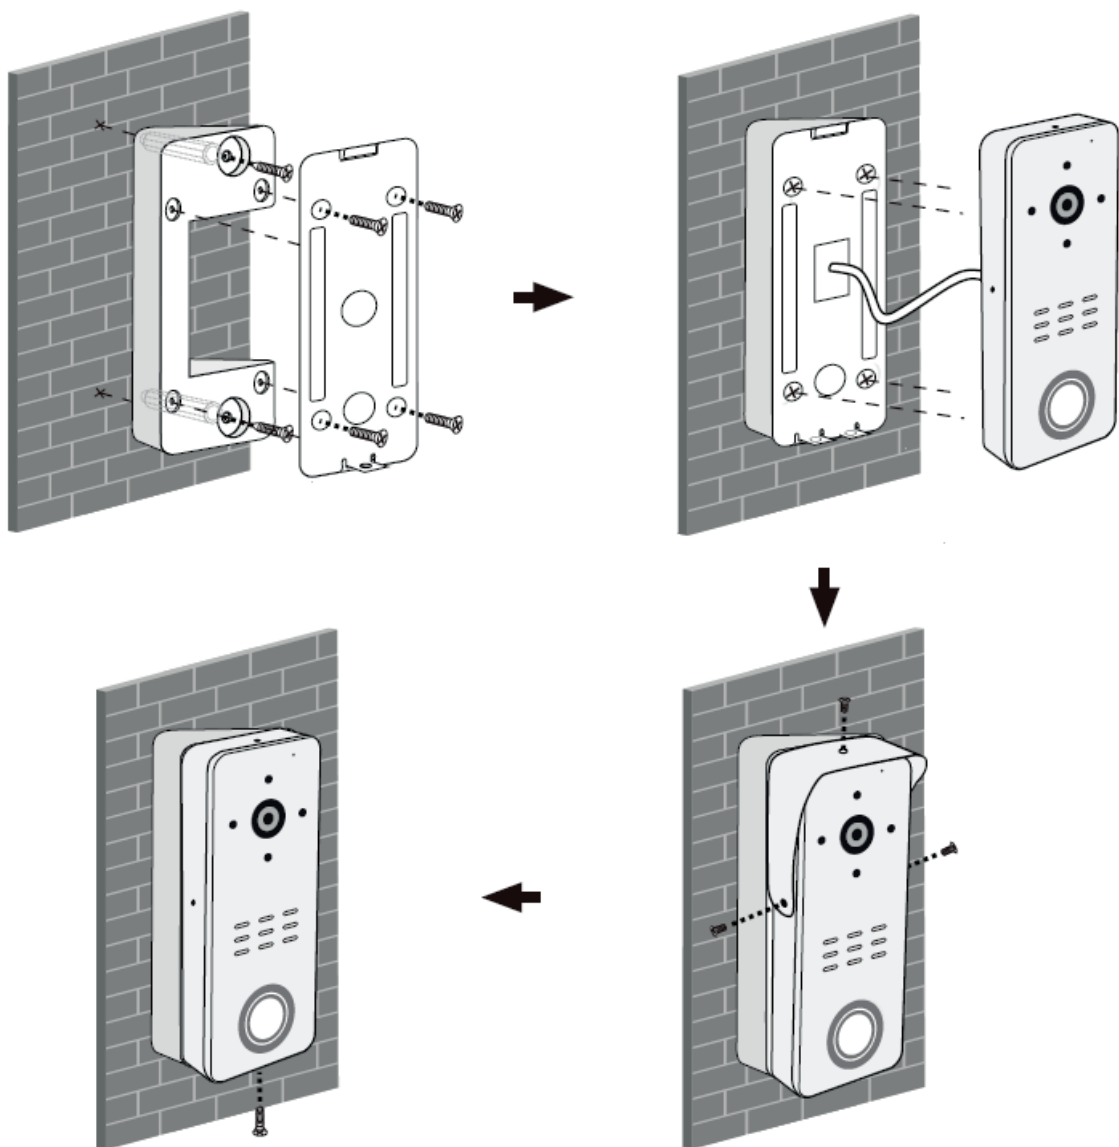

¿Necesitás ayuda?

Ingresa a nuestro soporte técnico
escaneando el QR o escribinos por
nuestros canales oficiales.



11 6260 1114 (sólo texto)



serviciotecnico@bidcom.com.ar



www.bidcomservice.com.ar

Bidcom
SERVICE

