Preguntas más frecuentes

PROBLEMAS	CAUSAS	SOLUCIONES
Falla del control	No está conectado con la batería del drone	Conecte la batería del drone de la manera correcta
	Fuerza de viento demasiado fuerte	No vuele en días ventosos. El rendimiento y el control del drone se verán afectados por los fuertes vientos
Falla para ascender	La velocidad de rotación de la cuchilla principal es demasiado lenta	Empuje hacia arriba el joystick del acelerador
	La batería del drone no está completamente cargada	Cargue por completo el drone
Aterrizando demasiado pronto	La palanca del acelerador se baja demasiado rápido	Baje la palanca del acelerador lentamente para realizar un aterrizaje suave
Fuera de control	Se encuentra más allá de la distancia de control efectiva	Asegure el funcionamiento dentro de la distancia controlable: control remoto de 100 metros y control Wifi de 40-50 metros

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

Drone con cámara
THUNDER S

DRGAD010

Preguntas más frecuentes

PROBLEMAS	CAUSAS	SOLUCIONES
Falla del control	No está conectado con la batería del drone	Conecte la batería del drone de la manera correcta
	Fuerza de viento demasiado fuerte	No vuele en días ventosos. El rendimiento y el control del drone se verán afectados por los fuertes vientos
Falla para ascender	La velocidad de rotación de la cuchilla principal es demasiado lenta	Empuje hacia arriba el joystick del acelerador
	La batería del drone no está completamente cargada	Cargue por completo el drone
Aterrizando demasiado pronto	La palanca del acelerador se baja demasiado rápido	Baje la palanca del acelerador lentamente para realizar un aterrizaje suave
Fuera de control	Se encuentra más allá de la distancia de control efectiva	Asegure el funcionamiento dentro de la distancia controlable: control remoto de 100 metros y control Wifi de 40-50 metros

15

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

Drone con cámara
THUNDER S

4K UHD CAMERA

DRGAD010

Preguntas más frecuentes

PROBLEMAS	CAUSAS	SOLUCIONES
Falla del control	No está conectado con la batería del drone	Conecte la batería del drone de la manera correcta
	Fuerza de viento demasiado fuerte	No vuele en días ventosos. El rendimiento y el control del drone se verán afectados por los fuertes vientos
Falla para ascender	La velocidad de rotación de la cuchilla principal es demasiado lenta	Empuje hacia arriba el joystick del acelerador
	La batería del drone no está completamente cargada	Cargue por completo el drone
Aterrizando demasiado pronto	La palanca del acelerador se baja demasiado rápido	Baje la palanca del acelerador lentamente para realizar un aterrizaje suave
Fuera de control	Se encuentra más allá de la distancia de control efectiva	Asegure el funcionamiento dentro de la distancia controlable: control remoto de 100 metros y control Wifi de 40-50 metros

15

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

Drone con cámara
THUNDER S

4K UHD CAMERA

DRGAD010

Preguntas más frecuentes

PROBLEMAS	CAUSAS	SOLUCIONES
Falla del control	No está conectado con la batería del drone	Conecte la batería del drone de la manera correcta
	Fuerza de viento demasiado fuerte	No vuele en días ventosos. El rendimiento y el control del drone se verán afectados por los fuertes vientos
Falla para ascender	La velocidad de rotación de la cuchilla principal es demasiado lenta	Empuje hacia arriba el joystick del acelerador
	La batería del drone no está completamente cargada	Cargue por completo el drone
Aterrizando demasiado pronto	La palanca del acelerador se baja demasiado rápido	Baje la palanca del acelerador lentamente para realizar un aterrizaje suave
Fuera de control	Se encuentra más allá de la distancia de control efectiva	Asegure el funcionamiento dentro de la distancia controlable: control remoto de 100 metros y control Wifi de 40-50 metros

15

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

Drone con cámara
THUNDER S

4K UHD CAMERA

DRGAD010

Conozca su drone

Con una banda de frecuencia de 2.4G para una larga distancia de control remoto, el drone permite múltiples vuelos al mismo tiempo sin interferencias. El usuario puede controlarlo para volar, flotar y tomar fotos/videos con la aplicación y la conexión WiFi en el teléfono inteligente.



① Carcasa superior ⑤ Brazo
② Carcasa inferior ⑥ Batería
③ Hélice ⑦ Motor
④ Guardia de protección ⑧ Cámara

1

FUNCIÓN DE AJUSTE FINO

Al desviarse del rumbo, haga clic en "Ajuste fino" para la calibración hasta que el drone vuelva a la normalidad.

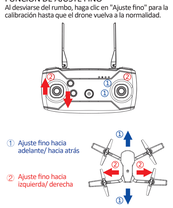

① Ajuste fino hacia adelante/ hacia atrás
② Ajuste fino hacia izquierda/ derecha

Notas

Cuando el drone se encuentre a menos de 30 cm del suelo, se verá afectado por el vórtice de la cuchilla creado por él mismo y se volverá inestable. Este es el "efecto suelo". Cuanto más bajo se encuentre el drone, mayor será el efecto.

14



Joystick izquierdo

Verifique cuidadosamente la cantidad de accesorios (como se muestra arriba). Proporcione un comprobante de compra y comuníquese con la tienda para obtener un reemplazo si falta alguna pieza.

Notas



Joystick izquierdo

Verifique cuidadosamente la cantidad de accesorios (como se muestra arriba). Proporcione un comprobante de compra y comuníquese con la tienda para obtener un reemplazo si falta alguna pieza.

Notas

2