技术要求：
1.成品尺寸：70x110mm
2.材质：80g书写纸 风琴折 8P
3.材料符合ROHS/REACH

正面

反面

Nicefeel

Irrigador oral portátil

Manual de usuario

FC156

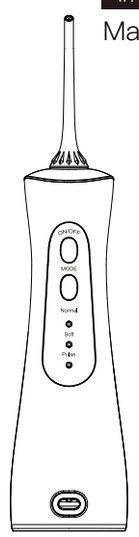

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE SU USO

PELIGRO: Para reducir el riesgo de electrocución:
1. Desenchufe siempre este producto inmediatamente después de utilizarlo.
Excepción: Los cargadores de baterías mientras se recargan las baterías y los productos conectados permanentemente, como los conjuntos de asientos de inodoro.
2. No lo utilice mientras se bañe.
Excepción: Unidades de hidromasaje y productos similares.
3. No coloque ni almacene el producto donde pueda caerse o ser arrastrado a una bañera o lavabo.
4. No lo coloque ni lo deje caer en el agua u otro líquido.
5. No recoja un producto que se haya caído al agua. Desenchúfelo inmediatamente.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones a las personas.
1. Nunca se debe dejar un producto sin vigilancia cuando esté enchufado.
Excepción: Desinfectadores de lentes de contacto, conjuntos de asientos de inodoro y productos similares.
2. Es necesaria una estrecha supervisión cuando este producto sea utilizado por, sobre o cerca de niños o inválidos.
3. Utilice este producto sólo para el uso previsto, tal como se describe en este manual. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.

4. No lo utilice nunca si tiene un cable o enchufe dañado, si no funciona correctamente, si se ha caído o dañado, o si se ha caído al agua. Devuelva el producto a un centro de servicio para su examen y reparación.
5. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.

Descripción del producto

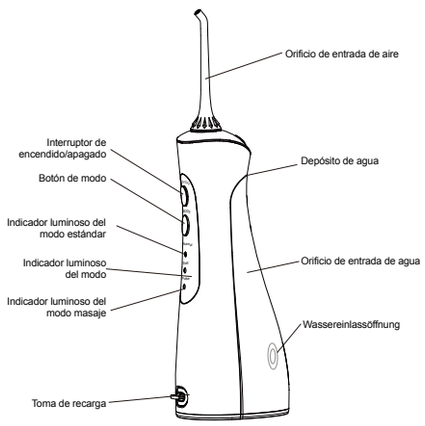

Accesorios del producto



Puntas de chorro estándar x 2

Cargador de energía

La punta del chorro y otros componentes cambiables pueden adquirirse en los comercios.

Procedimientos de funcionamiento

Trabajo de preparación

¡Muy importante! Antes de utilizarlo por primera vez, cargue completamente el dispositivo e inserte el enchufe USB en la toma de corriente, así como conéctelo a una fuente de alimentación. Durante la carga de energía el producto no puede ser utilizado.

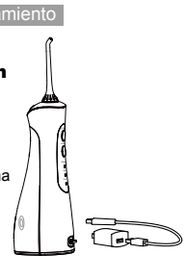



Instalación y Desmontaje de la punta del chorro

Inserte la punta de chorro en el orificio del cabezal de pulverización enroscándola, hasta que oiga un chasquido.

Como se muestra en el Diagrama 4, abra la tapa del depósito de agua y vierta agua en el mismo;
Nota: asegúrese de que el aparato esté apagado cuando se vierta agua en el depósito.

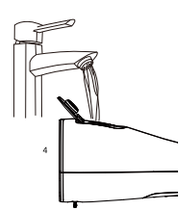

Si cambia o retira la punta del chorro, pulse el botón de desmontaje en el mango de la punta del chorro antes de retirarla.



Instrucciones de uso

- Este producto tiene una función de memoria, y después de volver a encenderlo el modo de presión del agua será el mismo que cuando el aparato estaba apagado.
- Los modos estándar, suave y de masaje pueden cambiarse tanto si el aparato está encendido como apagado.

- Los modos pueden cambiarse cuando el aparato está apagado, y usted puede seleccionar el modo que desee antes de volver a encender el aparato.
- Independientemente del modo, después de funcionar durante 120 segundos el producto se apagará automáticamente.
- Cuando se utiliza el modo de masaje durante más de 3 segundos, se muestra la energía restante de la batería.
- Durante la recarga, las tres luces de la pantalla parpadearán.
- Cuando las tres luces de la pantalla están constantemente encendidas, esto indica que la energía está recargada.
- Durante el uso, si las tres luces de la pantalla parpadean, esto indica que la energía del producto es insuficiente y que es necesario recargarla.
- Durante la recarga, este producto no se puede utilizar.
- Gire el dial de la punta del chorro para ajustar la dirección del flujo de agua.

Técnicas recomendadas

Manteniendo el aparato inclinado hacia abajo, coloque la punta del chorro en la boca y dirija la punta del chorro hacia los dientes antes de encender el aparato.

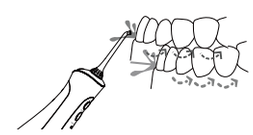
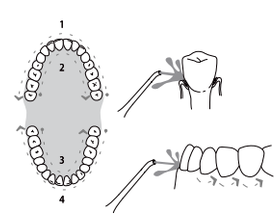
Cuando el flujo de agua y las encías estén en un ángulo de 90 grados, cierre ligeramente la boca para evitar que el agua salga disparada y conseguir los mejores resultados.
Apriete primero los dientes (dientes posteriores) y comience a aplicar en los incisivos. Deslice el flujo de agua a lo largo de las encías, así como haga una breve pausa entre los dientes, hasta que el área alrededor de las encías y los espacios entre los dientes estén completamente limpios.