Care by GADNIC

MANUAL DE USUARIO

GADNIC WARRANTY

Máscara Facial
LDM1010

LEDMAS10

Care by GADNIC

MANUAL DE USUARIO

GADNIC WARRANTY

Máscara Facial
LDM1010

LEDMAS10

Mantenimiento diario

Cuando limpie este producto, apague la unidad principal y use toallas de papel húmedas para limpiar las almohadillas de los electrodos.
Use una pequeña cantidad de alcohol medicinal (concentración de alcohol del 75%) para limpiar la desinfección.
Limpie con un detergente neutro y un paño suave durante el mantenimiento diario, no utilice productos de limpieza corrosivos
No remoje ni enjuague con agua.
Durante el proceso de limpieza, se debe evitar que entre agua u otros líquidos en el cuerpo para evitar cortocircuitos y fugas durante el uso.

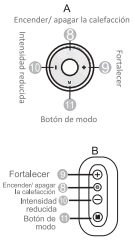

El control remoto se distribuirá aleatoriamente según el modelo del producto y el lugar de producción, tipo A o tipo B, la función es la misma.

Descripción del Producto

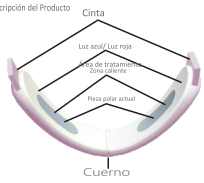

Logotipo de la pantalla



Método de transmisión de voz

1. Indicación de voz de encendido: Bienvenido al instrumento de adelgazamiento inteligente.
2. Indicación de voz de modo: modo de cara delgada.
3. Indicación de voz del modo: modo tira.
4. Indicación de voz del modo: modo de blanqueamiento.
5. Aviso de voz: uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez.
6. Encienda/apague la calefacción en cualquier modo. Indicación de voz: encender la calefacción - -- apagar la calefacción

Los consejos para la fuerza incluyen: fuerza llamativa y fuerza de masaje.

Método de Operación

1. Ajuste la diadema antes de usarla y colóquela en la posición de la barbilla. Ajuste la cara a la forma de V del producto. Encienda el producto y ajuste la intensidad y el modo de masaje adecuados.

2. El instrumento tiene 2 botones táctiles. Mantenga presionado "Encender/ Modo" el botón "clave" de la unidad principal durante tres segundos, el producto se encenderá. La máquina (con mensaje de bienvenida de voz) ingresa al modo de estiramiento facial, el valor predeterminado es fuerza (1ra marcha). Presione el "Botón de encendido/ modo" de la unidad principal durante tres segundos, luego escuchará "Adiós" y se apagará el producto.
2.1 El modo de función y la fuerza se pueden ajustar con el control remoto

3. Selección de modo, la máquina tiene 3 modos en total
3.1 Modo de estiramiento facial: inicia automáticamente fisioterapia infrarroja + función de ritmo, fisioterapia infrarroja + función de compresa caliente, fisioterapia infrarroja + masaje, blanqueamiento con luz azul + función de masaje.
3.2 Modo de elevación: el instrumento comienza el modo de elevación fisioterapia infrarroja + función de golpeteo + función de calefacción
3.3 Modo de blanqueamiento: el instrumento inicia el blanqueamiento con luz azul + función de masaje + función de compresa caliente
3.4 Durante los tres modos de operación anteriores, puede ajustar la función de toque y la fuerza de la función de masaje.

4. En el estado de ejecución, puede tocar el botón de fuerza para ajustar la fuerza: presione el botón, cada vez que presione, sonará una gota, la intensidad aumentará en un nivel y la intensidad se dividirá en 10 niveles (1.2..10), presione la tecla de velocidad nuevamente cuando la velocidad sea 10, la velocidad se convierte en la velocidad 1.

5. Función de calentamiento de compresas calientes: seleccione la función de compresas calientes cuando la máquina esté encendida: el instrumento encenderá la calefacción, la temperatura es una temperatura constante de 43 grados.

6. Función de sincronización: la sincronización del producto es de 30 minutos. Cuando la máquina está encendida, se apagará automáticamente cuando alcance los 30 minutos.

7. Alarma de bajo voltaje y función de carga
7.1 Cuando el producto alcance el valor de baja presión establecido, el sonido reproducirá el mensaje "por favor, deje la batería baja", la luz indicadora parpadeará 3 veces, apague la alimentación. Enchufe el cable de carga en el puerto de carga del instrumento cuando se esté cargando, el marco de luz parpadeará a su vez durante la carga. Cuando esté completamente cargado, la luz se apagará.

Solución de problemas
Si tiene problemas al usar el producto, consulte los siguientes consejos y soluciones. Si el producto todavía está en un estado de falla
y no se puede utilizar, apague la alimentación.
El usuario no debe desarmar o reparar el producto por sí mismo,
y la garantía del producto será invalidada por él mismo, y la compensación no tendrá ninguna consecuencia causada por esta situación.

Situación	Causa/ Método de tratamiento
Incapaz de iniciar	La batería interna recargable está baja. La batería del control remoto está agotada.
No se puede cargar	Compruebe si el cable USB está conectado al host y al adaptador de corriente
Pantalla normal sin sensación	¿El área del electrodo entra en contacto directo con la piel? Ajuste la posición para que quede cerca de la piel. ¿Hay algo como cabello o ropa, accesorios, etc. entre el área del electrodo y la piel? Retire el objeto. ¿El nivel de intensidad es la 1ra marcha? Ajuste para aumentar la intensidad del masaje. ¿Está el área del electrodo firmemente adherida a la piel del cuello? Necesito ajustar la posición para que el dispositivo esté cerca de la piel.
Hormigueo	¿El tiempo de masaje es demasiado largo? Se recomienda presionar 15 minutos a la vez dos veces al día. ¿La intensidad del masaje es demasiado grande? Pequeña intensidad ajustable. ¿La piel es alérgica a los electrodos? Las personas con alergias graves deben recibir tratamiento primero. ¿Clima frío y piel seca? Utilizar después de humedecer la piel con una toalla húmeda. ¿Hay una herida en la superficie de la piel? No coloque el área del electrodo sobre la herida.
Estimulación débil	¿Está el electrodo del instrumento cerca de la cara? La posición necesita ser ajustada. Haga que se adhiera a la piel y ajusta la fuerza adecuada. ¿Está el electrodo sucio o aceitoso? Limpie la superficie del electrodo. ¿La fuerza de golpeteo o de manipulación es demasiado pequeña? Ajustar la fuerza.
La luz roja/azul no es brillante	Primero compruebe si se ha caído o si el instrumento ha entrado en el agua. También puede haber un problema con el cable de conexión interno. Comuníquese con su distribuidor o fabricante para repararlo y reemplazarlo.

Nota: La batería del control remoto es una batería de botón CR2032. El control remoto está en un estado inactivo que no funciona. Según el uso personal, la batería se puede utilizar durante aproximadamente 1 año. El siguiente es el diagrama de reemplazo de la batería:

1. Utilice un destornillador de punta plana en la parte posterior para desatornillar la cubierta posterior del control remoto.
2. Use un destornillador para inclinar hacia abajo la batería vieja y reemplácela por una nueva.
3. Mire la dirección de la carcasa trasera y atornillela.



Nota: El control remoto es para la selección de accesorios de montaje. Se entregará o no se entregará según diferentes modelos. Consulte al distribuidor para obtener más detalles.

Consejos
El producto se apagará automáticamente después de funcionar durante 15 minutos, se recomienda usar no más de 30 minutos al día, cada semana. Úselo según sea necesario.
Este producto debe almacenarse en un lugar ventilado y seco después de su uso. No coloque otros objetos pesados sobre el producto.
La empresa se reserva el derecho de mejorar el producto y el manual de instrucciones. La apariencia del producto está sujeta al producto real. Este manual ha sido cuidadosamente revisado, pero no descarta posibles errores de impresión o malentendidos en el contenido. Por favor, comprenda que la empresa se reserva el derecho de interpretación.

SERVI TECH
SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar
11 6260 1114 (sólo texto)
servicitecnico@servitech.com.ar