

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

KIT BOTÓN DE ARRANQUE SIN LLAVE PARA AUTO



ACCAUT01

Q4A SISTEMA DE ARRANQUE POR BOTÓN CON ANTIRROBO RFID

Diagrama esquemático del procesamiento del chip antirrobo original del coche



Paso 1: remueve el chip de control remete del coche original, que es generalmente un rectangular pequeño cuerpo negro, como se muestra a la derecha.
Paso 2: Retira la bobina de inducción en la cerradura del coche original, como se muestra a la derecha.
Paso 3: Fije el chip retirado y la bobina de inducción con cinta adhesiva. Tenga en cuenta que algunos coches pueden elegir la distancia y la dirección.
Paso 4: Vuelva a instalar el chip procesado y la bobina de inducción en el instrumento y fíjelo firmemente.
Método sencillo: inserte la llave directamente en él o pegue el chip directamente en la bobina de inducción.

Esquema del proceso de bloqueo del volante original del automóvil



Paso 1: inserte la llave en bruto en la cerradura hola, atornillela a ACC u ON, sierra y deje 1 mm exterior, necesario utilizar unos alicates para sujetar y girar.
Paso 2: Taladre unos pequeños agujeros junto al agujero de la cerradura para roscar y fijar el botón de inicio.
Paso 3: Inserte la pieza de fijación del botón de inicio y dóblela para fijarla, o retire la pieza de fijación y fije el botón con pegamento sólido.
Paso 4: Después de la prueba de instalación es exitosa. Desconecte el enchufe de encendido del coche original para evitar que el vehículo siempre consuma energía.
Método sencillo: quitar directamente la cerradura de ignición del coche original.


DESCRIPCIÓN

1. Armado: Apague el ACC y el coche, el sistema entra en modo de armado después de 50 segundos.
2. Desactivación: En el modo de armado, el transpondedor se acerca a la antena de bucle, suena "Bi,Bi", el sistema se desarma. Y la alimentación estará encendida durante 50 segundos.
3. Aprendizaje del código: Pulse SW en la placa de circuito impreso 3 veces en 5 segundos y manténgalo pulsado por última vez sonara "Bi,Bi,Bi", ponga el transpondedor cerca la antena de bucle, suena "Bi", aprendizaje finalizado. El host puede aprender 4 transpondedores en total. Soltar SW saldrá del modo de aprendizaje.
4. Modo de lavado: Después de 8 segundos de inducción larga, el sistema emite un sonido largo y entra en el modo de lavado de coches.
5. Modo de emergencia: Pulse y suelte SW por 8 veces en 5 segundos, "Bi,Bi", el sistema se desarmará.
6. Si sólo hay una línea ON en el interruptor de encendido, conéctela a ON1 y ON2 juntos.
7. Si ON1 y ON2 son a menudo la electricidad en el instante de arranque, conéctelos a nuestro ON1 y ON2 juntos.




Modelo de receptor: Q4A

Importante: Si se instalan faros de xenón o aparatos de alta potencia, debe instalarse un relé normalmente abierto por encima de 404 en el ON2,

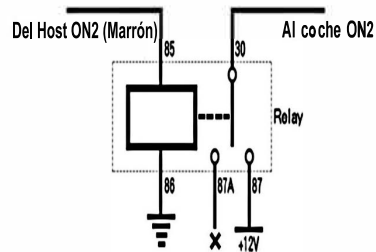


Si se conectan ON1 y ON2 juntos, el relé no es necesario.


Botón Aprender

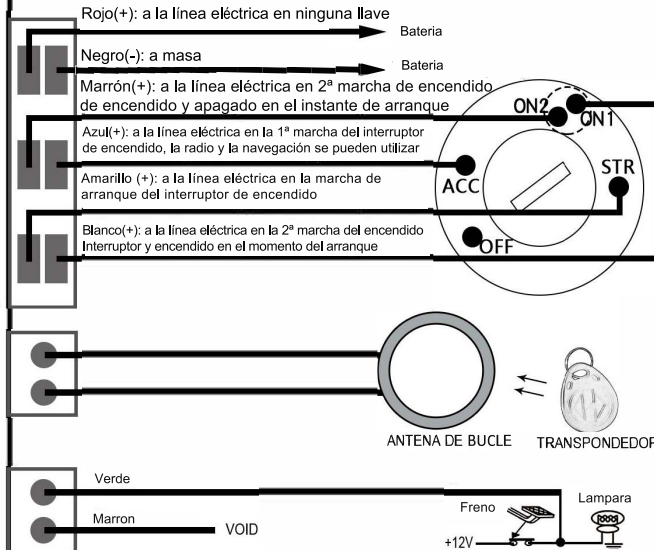

1. Suelte el pedal del freno, pulse el botón una vez, ACC se ilumina y la luz anular azul parpadea, a continuación, pulse el botón de nuevo, ON se ilumina y la luz anular azul parpadea, a continuación, pulse el botón de nuevo y la alimentación se desconecta. La luz anular azul se apaga. Funcionamiento cíclico.

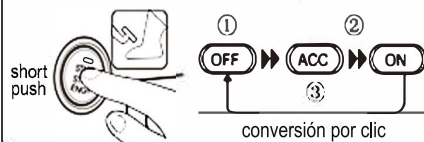

2. Pise el freno de pie, pulse el botón una vez y el motor se encenderá para arrancar el vehículo. Suelte el freno de pie después de la ignición éxito, las luces del anillo azul están encendidas. El motor está encendido, pise el freno de pie, pulse el botón una vez, apague el motor, las luces anulares azules se apagan.

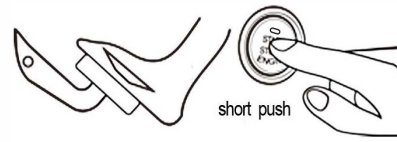

3. Si la ignición del motor es dura o demasiado fría, el freno del pie del paso, empuje largo el botón, ignición del motor por 3 segundos, suelta el freno del pie después de que la ignición tenga éxito, las luces azules del anillo se encienden.



PARÁMETROS

Tensión de trabajo: 12V±3V

Corriente de trabajo: 5mA

Modo de inducción: RFID

Frecuencia de trabajo: 125KHz



SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

📞 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar