

Rieti.

by GADNIC

BACHA DE COCINA 75 CM +
REJILLA, DOSIFICADOR Y
LIMPIA VASOS



MANUAL DE USUARIO

BACHA004

INDICE

ESPAÑOL.....05

PORTUGUÊS.....17

ENGLISH.....29

MANUAL DE USUARIO

BACHA DE COCINA 75CM CON
REJILLA, DOSIFICADOR Y
LIMPIA VASOS

BACHA004



LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE SU USO. RESERVE EL MANUAL PARA FUTURAS CONSULTAS


CONTENIDO DEL PRODUCTO

Los siguientes son los accesorios que vienen con la bacha. Después de la entrega, verifique que todos los accesorios estén completos.

- **1 Bacha**
- **1 Kit de Desagüe + tubería de alcantarillado**
- **1 Lava copas**
- **1 Dispenser de Detergente / Jabon**
- **1 Manual de usuario**

HERRAMIENTAS NECESARIAS

A continuación se incluye la lista de herramientas.

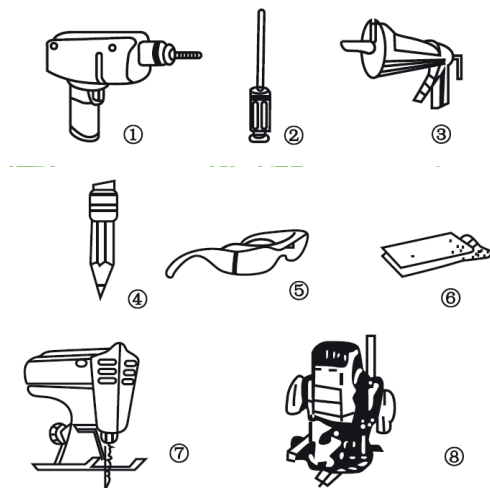

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| 1. Taladro y broca de 10 mm | 5. Protector Ocular |
| 2. Destornillador | 6. Lija |
| 3. Silicona | 7. Sierra Caladora |
| 4. Lapiz o marcador | 8. Cortadora de bordes |

Se recomiendan las herramientas anteriores por su facilidad de instalación y seguridad.

Tenga cuidado al instalar para evitar rayarse con el borde de la bacha.

Nota: Distinga cuidadosamente la bacha que desea instalar y si desea la bacha aplicada en la encimera o la bacha-bajo encimera.

PUNTOS A TENER EN CUENTA

CONSEJOS DE INSTALACIÓN

1. El grifo de cocina a juego con el fregadero es adecuado para una presión de agua de entre 0,05 y 0,5 MPa y un rango de temperatura del agua de entre 0 °C (no incluido) y 80 °C, con una temperatura ambiente de entre 0 °C (no incluido) y 50 °C.
2. El fregadero y el grifo deben manipularse con cuidado durante la instalación para evitar arañazos en la superficie y otros defectos estéticos.
3. Durante el proceso de decoración de la cocina, se recomienda instalar el fregadero en último lugar (evite el contacto prolongado con ácidos, álcalis, sales, etc., que pueden provocar óxido).

NOTAS DE INSTALACIÓN:

1. Para la instalación, simplemente siga el diagrama de arriba abajo. Se recomienda instalar primero todos los tubos de desagüe en el fregadero y luego instalar el fregadero junto con los tubos de desagüe en la encimera del gabinete.

2. La altura del tubo de desagüe instalado (sin incluir la altura del fregadero) es de aproximadamente 300 mm.
3. Durante el proceso de instalación, cada conexión de tubería tendrá una junta para sellar el agua. Asegúrese de que todas estén en su lugar.
4. Después de la instalación, es imprescindible realizar una prueba de agua.

CONSEJOS DE MANTENIMIENTO


Para obtener los mejores resultados, limpie el polvo, los restos de cal, los residuos de comida, etc. de las superficies exteriores de este fregadero después de su uso. No utilice limpiadores abrasivos ni productos químicos cáusticos.

Compruebe periódicamente que las piezas de este fregadero no presenten signos de aflojamiento, desgaste o daños. Apriete, repare o sustituya cualquier pieza problemática antes de seguir utilizándolo.

GUÍA DE INSTALACIÓN


Método de instalación de la bacha sobre encimera

1. Coloque el fregadero en la posición de instalación, coloque o utilice la plantilla de instalación con cuidado para marcar la posición exacta de la línea de corte y la línea límite, presione el fregadero o la plantilla y trace el contorno a lo largo del borde del fregadero, no utilice un marcador que no se pueda borrar.

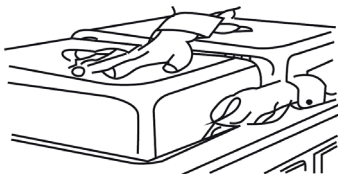


2. Retire el lavabo, 6,4 mm desde el interior del borde para trazar una línea de corte.


Nota: los requisitos de tamaño de 6,4 mm son muy precisos, esta distancia es suficiente para apretar las piezas redondas y alejarlas de la plantilla, que es la línea de corte.

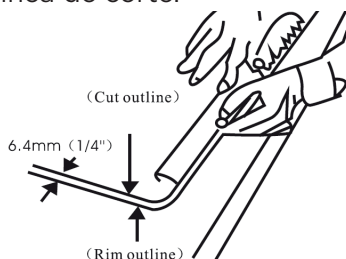

3. Es muy importante realizar un corte preciso. En primer lugar, taladre un agujero de 3/8 de diámetro en la línea de corte en el interior, que se utilizará para colocar la hoja de la sierra de corte, siguiendo el dibujo de la línea de corte para marcar la posición del fregadero, y utilice papel de lija para alisar la incisión en la instalación del círculo ajustado antes de que el fregadero se hunda en la incisión, con el fin de comprobar que el agujero es el correcto.

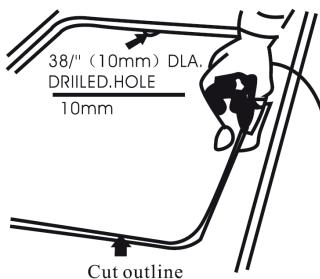

4. Colocación silicona transparente, 3,2-6,4 mm de ancho, en la ubicación del fregadero aproximadamente a 1/16,4 mm del recorte. Si es demasiado ancho, el sellado entre el fregadero y la mesa de montaje será deficiente. Instale el grifo antes de instalar el fregadero.

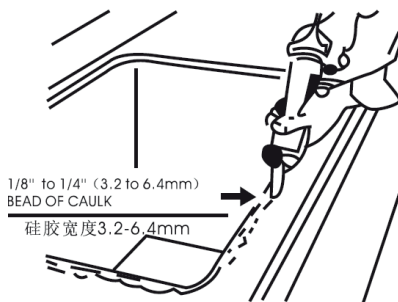


5. Colocación de la bacha: Coloque el borde delantero de la bacha contra el borde delantero de la abertura de la encimera y cúbralo con adhesivo, luego baje la bacha lentamente.



6. Instale los sujetadores en las tiras de conexión

PRECAUCIÓN: Apretar demasiado los sujetadores puede provocar una instalación incorrecta o incluso dañar el lavabo.

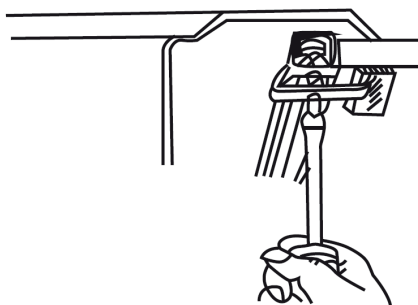

7. Ultimos detalles:


1. Apriete los sujetadores con la mano uno por uno, comenzando por el centro hacia ambos lados.
2. Vuelva a comprobar la posición del fregadero sobre la encimera. Compruebe la posición del fregadero sobre la encimera.
3. Limpie el adhesivo compuesto y los arañazos de bolígrafo de la encimera.
4. Elimine las manchas de grasa y las huellas dactilares del fregadero con un paño húmedo o una esponja y un detergente suave, que puede mezclarse con algún material putrefactivo, después de frotar ligeramente.
5. Elimine las manchas de grasa y las huellas de manos del fregadero con un paño húmedo o una esponja y un detergente suave, que puede mezclarse con algún material putrefactivo, después de frotar ligeramente.

Método de instalación de la bacha bajo encimera

1. Con la encimera limpia, coloque la placa de muestra proporcionada en las encimeras de la cocina donde se va a instalar el fregadero en la ubicación adecuada, presione la placa de muestra y, con un rotulador, dibuje una línea de contorno alrededor de la placa de muestra. Nota: No utilice rotuladores que no se borren.




2. Retire la placa de muestra, primero haga un agujero de 10 mm de diámetro en la línea de corte en el interior del taladro. Utilice la hoja de sierra de la sierra de corte a lo largo de la línea de corte trazada, corte la boca de instalación del fregadero y, después de cortar, sujete la parte cortada para evitar que la boca de corte se rompa.

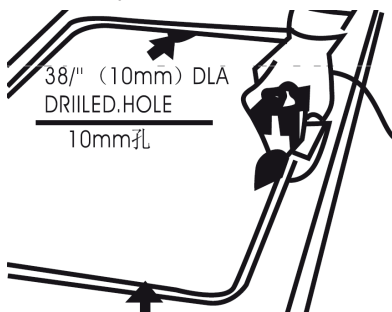

3. Utilice una recortadora, una lima y papel de lija para recortar el borde del corte y redondear las esquinas según desee.



4. Gire la encimera, aproximadamente a 6,4 mm del perímetro del corte recubierto con adhesivo especial para mármol, con un ancho de 3,2-6,4 mm, en lugar de causar dificultades para sellar el lavabo del gabinete. Al mismo tiempo, prepare unas tiras de mármol de 50 mm de ancho con clips especiales para la instalación del lavabo bajo encimera.

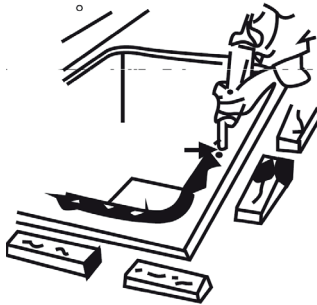


5. Pega el lavabo a la otra parte de la encimera y alinéalo.



6. Aplique adhesivo compuesto a las tiras de mármol y fíjelas al borde alrededor del lavabo. Añada peso de compresión para asegurarse de que las tiras de piedra presionen contra el borde del lavabo entre 10 y 12 mm: fije un extremo de los clips a la encimera y el otro extremo al lavabo atornillándolo en su sitio.

Imagen de referencia:


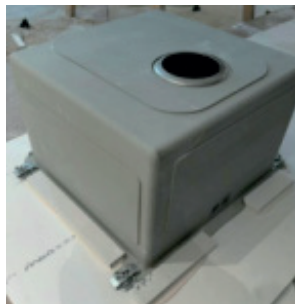


7. Para que quede bien sujeto, se montará en la encimera del lavabo girado y se instalará en sus gabinetes.



8. Para eliminar los restos de pegamento de la encimera, utilice un paño húmedo, una esponja y un limpiador suave para eliminar cualquier resto de grasa y huellas dactilares del fregadero. Puede aplicar un poco de abrasivo y frotar suavemente.

INSTALACIÓN DEL FILTRO DE AGUA Y KIT DE DESAGÜE

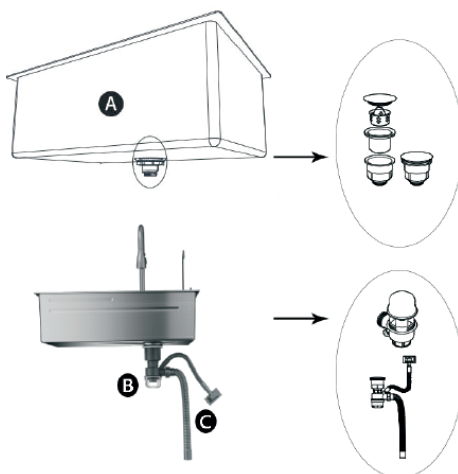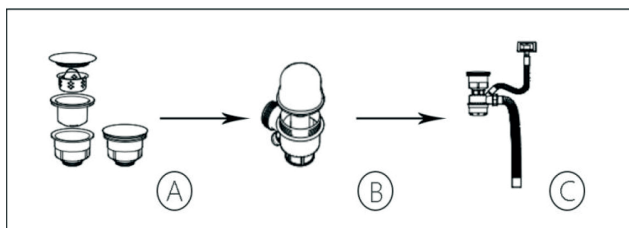



INSTALACIÓN DEL DISPENSER Y LAVACOPAS




① 1pc



② 1pc

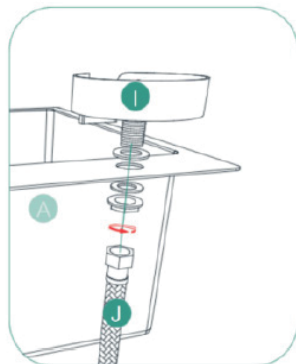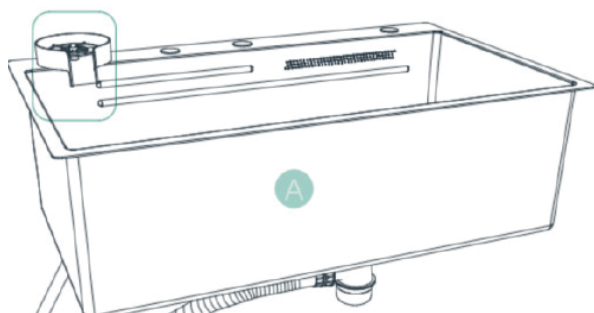

Inserte el cuerpo del dispensador de jabón en el orificio del dispensador de jabón de la encimera, apriete la tuerca desde abajo y, a continuación, instale el cabezal del dispensador de jabón.

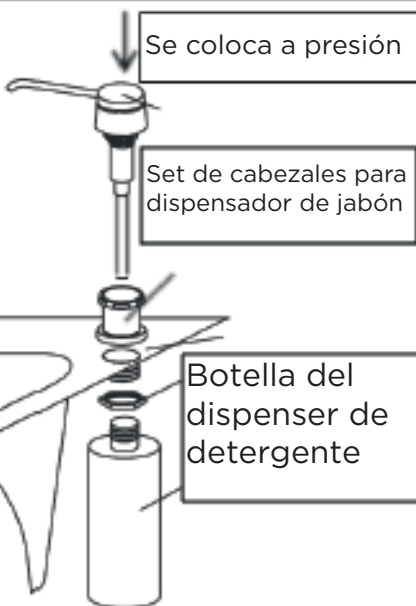

INSPECCIÓN TRAS LA INSTALACIÓN

1. Tape el tapón del agua, llene el fregadero con agua (asegúrese de que el tapón esté bien sellado) y deje que el agua se desborde por el orificio de rebose; compruebe si el grifo, el grupo de drenaje PP, el filtro del bajante y la junta de rebose tienen fugas; si es así, vuelva a instalar la pieza de conexión; retire el tapón del agua para comprobar si el drenaje funciona correctamente.

2. Hay «hebillas rojas y azules» o «logotipos H y C» en la manija del grifo, que indican la dirección de salida del agua caliente y fría. Gire la manija horizontalmente hacia la dirección roja o H para abrirla, y se descargará agua caliente; de lo contrario, se descargará agua fría. Al probar el agua, si la dirección del agua caliente y fría no coincide con el logotipo de la manija, es necesario intercambiar las mangueras de alta presión de agua caliente y fría en la conexión de la válvula angular.

3. Después de la inspección, retire con cuidado los restos que queden en el fregadero (como alambre de hierro, limaduras de hierro, barro, cemento, etc.), límpielo con agua limpia, séquelo con un trapo y cúbralo con una película de plástico o cartón hasta que se utilice, para evitar que el fregadero se contamine con otros elementos decorativos.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

El fregadero debe limpiarse después de cada uso. Utilice detergente doméstico (no utilice detergente industrial) con trapos normales o bolas de limpieza flexibles no metálicas para limpiar el fregadero.

Después de limpiar las manchas de aceite, enjuague con agua limpia. La superficie de acero inoxidable no absorbe la suciedad, por lo que no es necesario frotar con demasiada fuerza para evitar rayar la superficie del fregadero. No frote el fregadero con una bola de limpieza metálica, ya que sus partículas metálicas permanecerán en la superficie del fregadero y provocarán manchas de óxido. Además, el alambre metálico de la bola también rayará la superficie del fregadero.

1. Si aparecen manchas de óxido en la superficie del fregadero, las causas principales son las siguientes:

- Durante el proceso de decoración o limpieza, el fregadero entra en contacto con materiales decorativos que contienen ácido, álcali, sal, etc. (limpiados en el fregadero). La casa recién renovada no está bien ventilada y el gas corrosivo que emiten los materiales decorativos se oxida con el cuerpo del fregadero.
- El agua se retiene en el fregadero durante mucho tiempo y las sustancias metálicas contenidas en el agua se adsorben en la superficie del fregadero.

Este tipo de manchas de óxido (manchas) pueden restaurarse al estado original de la superficie del fregadero mediante la eliminación del óxido, lo que no afecta a la calidad del producto ni a su vida útil.

2. Si el grupo de drenaje de PP tiene fugas, compruebe cuidadosamente si las juntas de estanqueidad del lugar de la fuga están completas. Si se detecta que faltan, sustitúyalas inmediatamente. Si se detecta una fuga en el rebosadero, el desagüe o el filtro del bajante, compruebe si la junta de estanqueidad correspondiente está instalada correctamente o apriete sus tornillos de fijación.

MANUAL DO USUÁRIO

PIA DE COZINHA 75 CM COM GRELHA, DOSIFICADOR E LIMPADOR DE COPOS

BACHA004



LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR. GUARDE O MANUAL PARA CONSULTAS FUTURAS.


CONTEÚDO DO PRODUTO

A seguir estão os acessórios que acompanham a pia.
Após a entrega, verifique se todos os acessórios estão completos.

- 1 Pia
- 1 Kit de drenagem + tubulação de esgoto
- 1 Lava copos
- 1 Dispensador de detergente/sabão
- 1 Manual do usuário

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

Segue abaixo a lista de ferramentas.

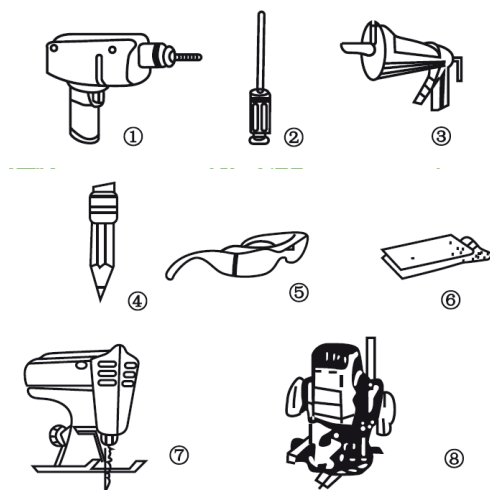

- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| 1. Furadeira e broca de 10 mm | 5. Proteção ocular |
| 2. Chave de fenda | 6. Lixa |
| 3. Silicone | 7. Serra tico-tico |
| 4. Lápis ou marcador | 8. Cortador de bordas |

As ferramentas acima são recomendadas por sua facilidade de instalação e segurança.

Tenha cuidado ao instalar para evitar arranhões com a borda da pia.

Observação: Distinga cuidadosamente a pia que deseja instalar e se deseja a pia aplicada na bancada ou a pia sob a bancada.

PONTOS A TER EM CONTA

CONSELHOS DE INSTALAÇÃO

1. A torneira de cozinha a condizer com o lava-loiça é adequada para uma pressão de água entre 0,05 e 0,5 MPa e um intervalo de temperatura da água entre 0 °C (não incluído) e 80 °C, com uma temperatura ambiente entre 0 °C (não incluído) e 50 °C.
2. A pia e a torneira devem ser manuseadas com cuidado durante a instalação para evitar arranhões na superfície e outros defeitos estéticos.
3. Durante o processo de decoração da cozinha, recomenda-se instalar a pia por último (evite o contato prolongado com ácidos, álcalis, sais, etc., que podem causar ferrugem).

Notas de instalação:

1. Para a instalação, basta seguir o diagrama de cima para baixo. Recomenda-se instalar primeiro todos os tubos de escoamento na pia e, em seguida, instalar a pia juntamente com os tubos de escoamento na bancada do armário.

2. A altura do tubo de escoamento instalado (sem incluir a altura da pia) é de aproximadamente 300 mm.
3. Durante o processo de instalação, cada conexão do tubo terá uma junta para vedar a água. Certifique-se de que todas estejam no lugar.
4. Após a instalação, é imprescindível realizar um teste de água.

DICAS DE MANUTENÇÃO

Para obter melhores resultados, limpe o pó, os resíduos de calcário, os restos de comida, etc. das superfícies externas desta pia após o uso. Não utilize produtos de limpeza abrasivos ou produtos químicos cáusticos.

Verifique periodicamente se as peças desta pia não apresentam sinais de afrouxamento, desgaste ou danos. Aperte, repare ou substitua qualquer peça problemática antes de continuar a utilizá-la.

GUIA DE INSTALAÇÃO


MÉTODO DE INSTALAÇÃO DA PIA SOBRE A BANCADA

1. Coloque a pia na posição de instalação, posicione ou utilize o gabarito de instalação com cuidado para marcar a posição exata da linha de corte e da linha limite, pressione a pia ou o gabarito e trace o contorno ao longo da borda da pia, não utilize um marcador que não possa ser apagado.




2. Remova a pia, 6,4 mm a partir do interior da borda para traçar uma linha de corte.


Observação: os requisitos de tamanho de 6,4 mm são muito precisos, essa distância é suficiente para apertar as peças redondas e afastá-las do gabarito, que é a linha de corte.

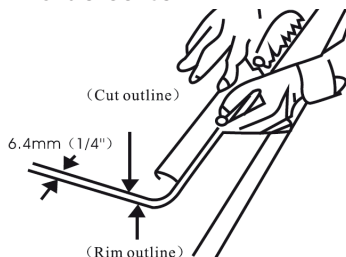

3. É muito importante fazer um corte preciso. Primeiro, faça um furo de 3/8 de diâmetro na linha de corte no interior, que será usado para colocar a lâmina da serra de corte, seguindo o desenho da linha de corte para marcar a posição da pia, e use uma lixa para alisar o corte na instalação do círculo ajustado antes que a pia afunde no corte, a fim de verificar se o furo está correto.

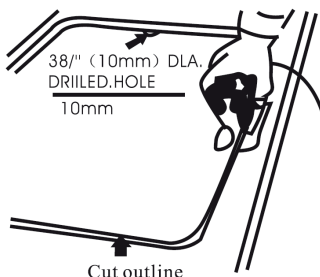

4. Coloque silicone transparente, com 3,2-6,4 mm de largura, no local da pia a aproximadamente 1/16,4 mm do recorte. Se for muito largo, a vedação entre a pia e a mesa de montagem será deficiente. Instale a torneira antes de instalar a pia.

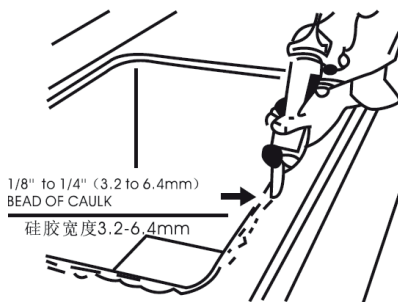


5. Colocação da pia: Coloque a borda frontal da pia contra a borda frontal da abertura da bancada e cubra-a com adesivo, depois abaixe a pia lentamente.



6. Instale os fixadores nas tiras de conexão.

CUIDADO: Apertar demais os fixadores pode causar uma instalação incorreta ou até mesmo danificar a pia.

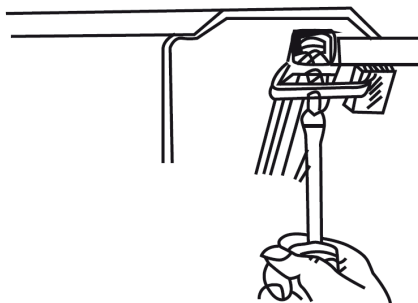

7. Últimos detalhes:

1. Aperte os fixadores com a mão, um por um, começando pelo centro em direção a ambos os lados.

2. Verifique novamente a posição da pia sobre a bancada.

Verifique a posição da pia sobre a bancada.

3. Limpe o adesivo composto e os arranhões de caneta da bancada.

4. Remova as manchas de gordura e as impressões digitais da pia com um pano úmido ou uma esponja e um detergente suave, que pode ser misturado com algum material putrefativo, após esfregar levemente.


5. Remova as manchas de gordura e as marcas de mãos da pia com um pano úmido ou uma esponja e um detergente suave, que pode ser misturado com algum material putrefativo, após esfregar levemente.

Método de instalação da pia sob a bancada

1. Com a bancada limpa, coloque a placa de amostra fornecida nas bancadas da cozinha onde a pia será instalada no local adequado, pressione a placa de amostra e, com um marcador, desenhe uma linha de contorno ao redor da placa de amostra. Observação: não use marcadores que não possam ser apagados.



2. Retire a placa de amostra e faça primeiro um furo de 10 mm de diâmetro na linha de corte no interior da broca. Utilize a lâmina da serra de corte ao longo da linha de corte traçada, corte a boca de instalação da pia e, após o corte, segure a parte cortada para evitar que a boca de corte se parta.

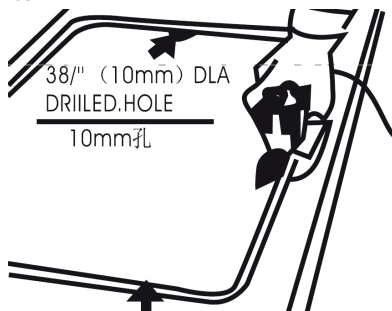

3. Use um aparador, uma lima e uma lixa para aparar a borda do corte e arredondar os cantos conforme desejado.



4. Gire a bancada, aproximadamente a 6,4 mm do perímetro do corte revestido com adesivo especial para mármore, com uma largura de 3,2-6,4 mm, em vez de causar dificuldades para vedar a pia do armário. Ao mesmo tempo, prepare tiras de mármore de 50 mm de largura com cliques especiais para a instalação da pia sob a bancada.




5. Cole a pia na outra parte da bancada e alinhe-a.



6. Aplique adesivo ao redor da pia. Adicione peso de compressão para garantir que as tiras de pedra pressionem a borda da pia entre 10 e 12 mm: fixe uma extremidade dos cliques à bancada e a outra extremidade à pia, aparafusando-a no lugar.

Imagem de referência:


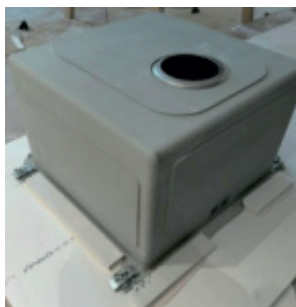


7. PARA QUE FIQUE BEM FIXADO, ELE SERÁ MONTADO NA BANCADA DO LAVATÓRIO GIRADO E INSTALADO NOS ARMÁRIOS.



8. PARA REMOVER OS RESTOS DE COLA DA BANCADA, USE UM PANO ÚMIDO, UMA ESPONJA E UM LIMPADOR SUAVE PARA REMOVER QUALQUER RESÍDUO DE GORDURA E IMPRESSÕES DIGITAIS DA PIA. VOCÊ PODE APLICAR UM POUCO DE ABRASIVO E ESFREGAR SUAVEMENTE.

INSTALAÇÃO DO FILTRO DE ÁGUA E KIT DE DRENAGEM

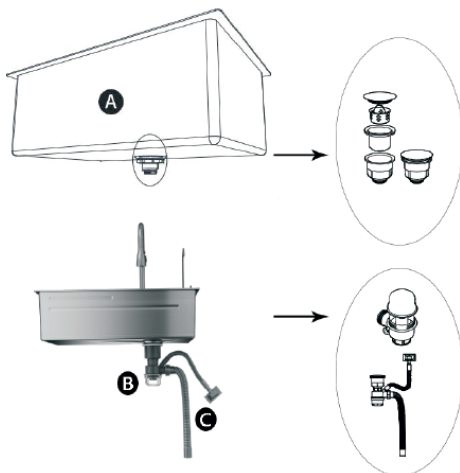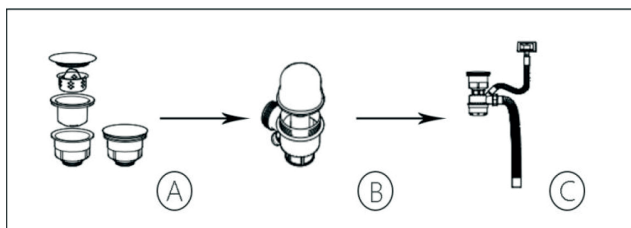



INSTALAÇÃO DO DISPENSADOR E LAVA-COPOS



① 1pc



② 1pc

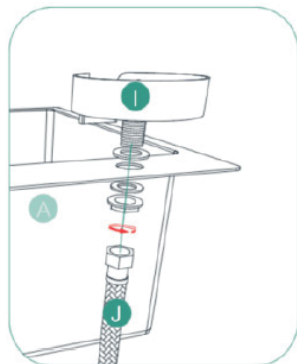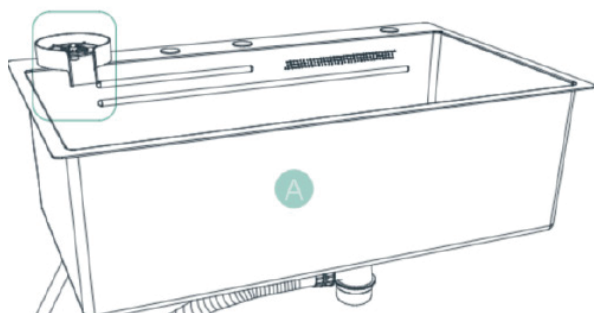

Insira o corpo do dispensador de sabão no orifício do dispensador de sabão da bancada, aperte a porca por baixo e, em seguida, instale o cabeçote do dispensador de sabão.



INSPEÇÃO APÓS A INSTALAÇÃO

1. Tampe o ralo, encha a pia com água (certifique-se de que a tampa esteja bem vedada) e deixe a água transbordar pelo orifício de transbordamento; verifique se a torneira, o conjunto de drenagem PP, o filtro do tubo de queda e a junta de transbordamento apresentam vazamentos; se houver, reinstale a peça de conexão; remova a tampa da água para verificar se o ralo está funcionando corretamente.

2. Há “fivelas vermelhas e azuis” ou “logotipos H e C” na alça da torneira, indicando a direção de saída da água quente e fria. Gire a alça horizontalmente na direção vermelha ou H para abri-la, e a água quente será descarregada; caso contrário, a água fria será descarregada. Ao testar a água, se a direção da água quente e fria não corresponder ao logotipo da alça, é necessário trocar as mangueiras de alta pressão de água quente e fria na conexão da válvula angular.

3. Após a inspeção, remova cuidadosamente os resíduos que permanecerem na pia (como arame de ferro, limalhas de ferro, lama, cimento, etc.), limpe-a com água limpa, seque-a com um pano e cubra-a com uma película plástica ou papelão até que seja utilizada, para evitar que a pia seja contaminada por outros elementos decorativos.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

A pia deve ser limpa após cada uso. Use detergente doméstico (não use detergente industrial) com panos normais ou esponjas flexíveis não metálicas para limpar a pia.

Após limpar as manchas de óleo, enxágue com água limpa. A superfície de aço inoxidável não absorve a sujeira, portanto, não é necessário esfregar com muita força para evitar riscar a superfície da pia. Não esfregue a pia com uma esponja de limpeza metálica, pois suas partículas metálicas permanecerão na superfície da pia e causarão manchas de ferrugem. Além disso, o fio metálico da esponja também riscará a superfície da pia.

1. Se aparecerem manchas de ferrugem na superfície da pia, as principais causas são as seguintes:

- Durante o processo de decoração ou limpeza, a pia entra em contato com materiais decorativos que contêm ácido, álcali, sal, etc. (limpos na pia). A casa recém-reformada não está bem ventilada e o gás corrosivo emitido pelos materiais decorativos oxida o corpo da pia.
- A água fica retida na pia por muito tempo e as substâncias metálicas contidas na água são adsorvidas na superfície da pia.

Este tipo de manchas de óxido (manchas) pode ser restaurado ao estado original da superfície da pia através da remoção do óxido, o que não afeta a qualidade do produto nem sua vida útil.

2. Se o grupo de drenagem em PP apresentar fugas, verifique cuidadosamente se as juntas de estanqueidade do local da fuga estão completas. Se verificar que faltam, substitua-as imediatamente. Se for detectada uma fuga no transbordador, no dreno ou no filtro do tubo de queda, verifique se a junta de vedação correspondente está instalada corretamente ou aperte os parafusos de fixação.

USER MANUAL

75CM KITCHEN SINK WITH GRILL, DISPENSER AND GLASS CLEANER

BACHA004



READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE. KEEP THE MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.


PRODUCT CONTENTS

The following accessories are included with the sink. Upon delivery, please verify that all accessories are present.

- **1 Sink**
- **1 Drain Kit + sewer pipe**
- **1 Glass Washer**
- **1 Detergent/Soap Dispenser**
- **1 User Manual**

NECESSARY TOOLS

The list of tools is provided below.

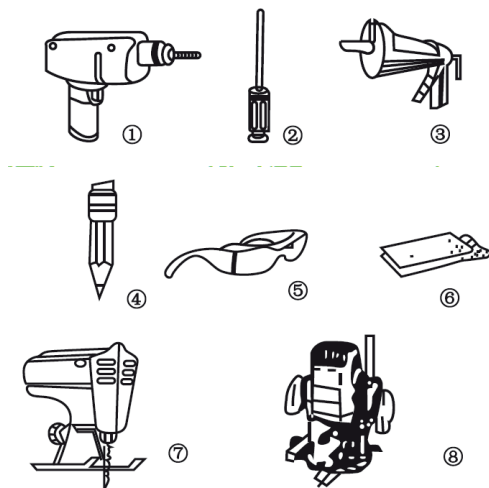

1. Drill and 10 mm drill bit

2. Screwdriver

3. Silicone

4. Pencil or marker

5. Eye protection

6. Sandpaper

7. Jigsaw

8. Edge trimmer

The above tools are recommended for their ease of installation and safety.

Take care when installing to avoid scratching yourself on the edge of the sink.

Note: Carefully choose the sink you wish to install and whether you want it to be fitted into the worktop or underneath it.

POINTS TO NOTE

INSTALLATION TIPS

1. The kitchen tap matching the sink is suitable for water pressure between 0.05 and 0.5 MPa and a water temperature range between 0 °C (not included) and 80 °C, with an ambient temperature between 0 °C (not included) and 50 °C.
2. The sink and tap must be handled with care during installation to avoid scratches on the surface and other cosmetic defects.
3. During the kitchen decoration process, it is recommended to install the sink last (avoid prolonged contact with acids, alkalis, salts, etc., which can cause rust).

INSTALLATION NOTES:

1. For installation, simply follow the diagram from top to bottom. It is recommended to first install all drain pipes in the sink and then install the sink together with the drain pipes in the cabinet worktop.

2. The height of the installed drain pipe (not including the height of the sink) is approximately 300 mm.
3. During the installation process, each pipe connection will have a gasket to seal the water. Ensure that all are in place.
4. After installation, it is essential to perform a water test.


MAINTENANCE TIPS

For best results, clean dust, limescale, food residue, etc. from the exterior surfaces of this sink after use. Do not use abrasive cleaners or caustic chemicals. Periodically check the parts of this sink for signs of loosening, wear or damage. Tighten, repair or replace any problematic parts before continuing to use it.

INSTALLATION GUIDE


Method for installing the sink on the worktop

1. Place the sink in the installation position, carefully position or use the installation template to mark the exact position of the cutting line and boundary line, press down on the sink or template and trace the outline along the edge of the sink. Do not use a marker that cannot be erased.

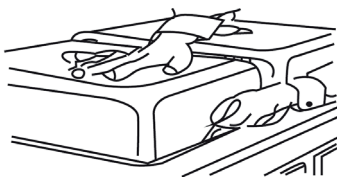


2. Remove the sink, 6.4 mm from the inside edge to draw a cutting line.


Note: the 6.4 mm size requirement is very precise; this distance is sufficient to tighten the round pieces and move them away from the template, which is the cutting line.

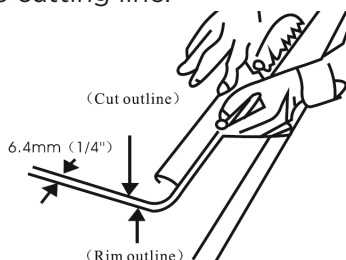

3. It is very important to make a precise cut. First, drill a 3/8-inch diameter hole on the cutting line on the inside, which will be used to position the cutting saw blade, following the cutting line drawing to mark the position of the sink, and use sandpaper to smooth the incision in the fitted circle installation before the sink sinks into the incision, in order to check that the hole is correct.

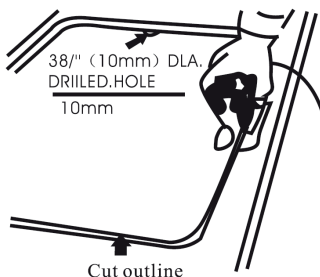

4. Apply transparent silicone, 3.2-6.4 mm wide, to the sink location approximately 1/16.4 mm from the cut-out. If it is too wide, the seal between the sink and the mounting table will be poor. Install the tap before installing the sink.

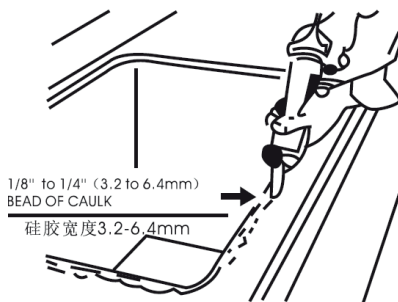


5. Positioning the basin: Place the front edge of the basin against the front edge of the worktop opening and cover it with adhesive, then slowly lower the basin.



6. Install the fasteners on the connecting strips.

CAUTION: Over-tightening the fasteners can result in improper installation or even damage to the sink.

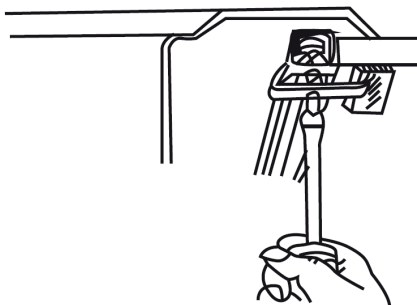

7. Final details:


1. Tighten the fasteners by hand one by one, starting from the centre and working outwards.
2. Double-check the position of the sink on the worktop.
Check the position of the sink on the worktop.
3. Clean any adhesive residue and pen marks from the worktop.
4. Remove grease stains and fingerprints from the sink with a damp cloth or sponge and mild detergent, which can be mixed with a putrefactive material, after rubbing lightly.
5. Remove grease stains and handprints from the sink with a damp cloth or sponge and mild detergent, which can be mixed with a putrefactive material, after rubbing lightly.

Method for installing an under-counter sink

1. With the worktop clean, place the sample plate provided on the kitchen worktops where the sink is to be installed in the appropriate location, press down on the sample plate and, using a marker pen, draw a contour line around the sample plate. Note: Do not use permanent markers.




2. Remove the sample plate, first drill a 10 mm diameter hole in the cut line inside the drill. Use the saw blade of the cut-off saw along the marked cut line, cut out the sink installation opening, and after cutting, hold the cut-out piece to prevent the cut opening from breaking.

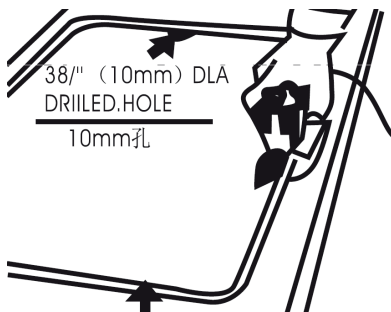

3. Use a trimmer, file, and sandpaper to trim the edge of the cut and round the corners as desired.



4. Turn the worktop approximately 6.4 mm from the perimeter of the cut covered with special marble adhesive, with a width of 3.2-6.4 mm, instead of causing difficulties in sealing the sink to the cabinet. At the same time, prepare 50 mm wide marble strips with special clips for installing the under-counter sink.

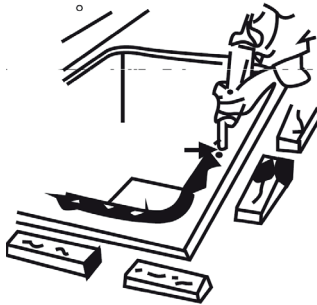

5. Glue the sink to the other part of the worktop and align it.




6. Apply composite adhesive to the marble strips and attach them to the edge around the basin. Add compression weight to ensure that the stone strips press against the edge of the basin between 10 and 12 mm: attach one end of the clips to the worktop and the other end to the basin by screwing it in place.

Reference image:





7. To ensure a secure fit, mount it on the sink countertop in a rotated position and install it in your cabinets.

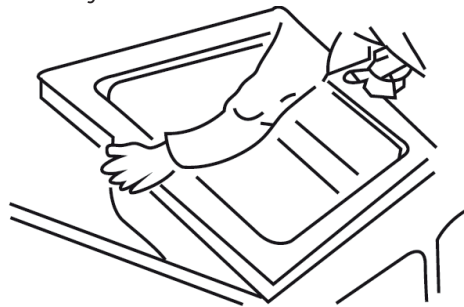

8. To remove any glue residue from the countertop, use a damp cloth, sponge, and mild cleaner to remove any grease and fingerprints from the sink. You can apply a little abrasive and rub gently.

INSTALLATION OF WATER FILTER AND DRAINAGE KIT

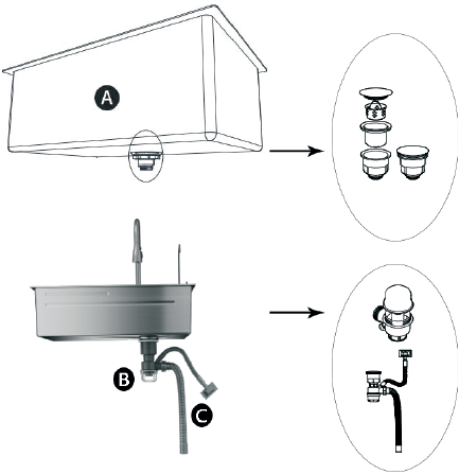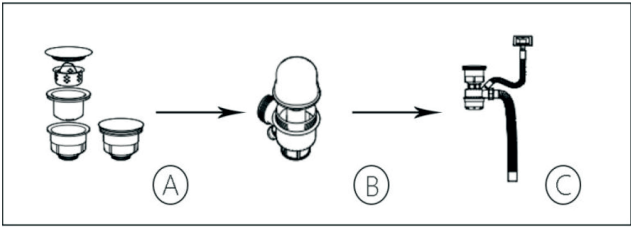



INSTALLATION OF DISPENSER AND GLASS WASHER



I 1pc



J 1pc

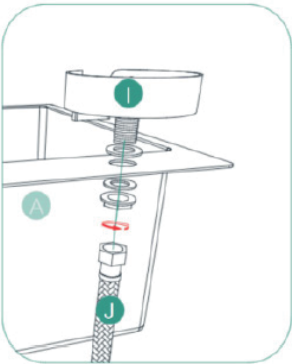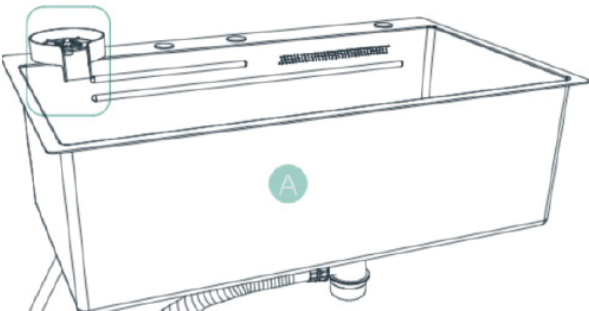

Insert the soap dispenser body into the soap dispenser hole in the countertop, tighten the nut from below, and then install the soap dispenser head.

Press-fit installation

Set of heads for soap dispenser

Detergent dispenser bottle

A line drawing showing a detergent dispenser bottle being installed. The bottle is shown with its internal components, including a pump mechanism and a nozzle. The bottle is being inserted into a hole in the countertop. The diagram is divided into three sections by horizontal lines, each with a label in a box.

INSPECTION AFTER INSTALLATION

1. Cover the water plug, fill the sink with water (make sure the plug is tightly sealed) and let the water overflow through the overflow hole; check the tap, PP drainage unit, downpipe filter and overflow seal for leaks; If so, reinstall the connecting piece; remove the water plug to check if the drain is working properly.
2. There are 'red and blue buckles' or 'H and C logos' on the tap handle, indicating the direction of hot and cold water flow. Turn the handle horizontally towards the red or H direction to open it, and hot water will be discharged; otherwise, cold water will be discharged. When testing the water, if the direction of the hot and cold water does not match the logo on the handle, it is necessary to swap the hot and cold high-pressure hoses at the angle valve connection.
3. After inspection, carefully remove any debris left in the sink (such as iron wire, iron filings, mud, cement, etc.), clean it with clean water, dry it with a cloth, and cover it with plastic film or cardboard until it is used, to prevent the sink from being contaminated by other decorative elements.

CLEANING AND MAINTENANCE

The sink should be cleaned after each use. Use household detergent (do not use industrial detergent) with normal cloths or flexible non-metallic cleaning balls to clean the sink.

After cleaning oil stains, rinse with clean water. The stainless steel surface does not absorb dirt, so there is no need to scrub too hard to avoid scratching the sink surface. Do not scrub the sink with a metal scouring pad, as metal particles will remain on the sink surface and cause rust stains. In addition, the metal wire in the ball will also scratch the surface of the sink.

1. If rust stains appear on the surface of the sink, the main causes are as follows:

- During the decoration or cleaning process, the sink comes into contact with decorative materials containing acid, alkali, salt, etc. (cleaned in the sink). The newly renovated house is not well ventilated, and the corrosive gas emitted by the decorative materials oxidises with the sink body.
- Water is retained in the sink for a long time, and the metallic substances contained in the water are adsorbed onto the surface of the sink.

This type of rust stain (mark) can be restored to the original condition of the sink surface by removing the rust, which does not affect the quality of the product or its service life.

2. If the PP drainage unit is leaking, carefully check whether the sealing gaskets at the leak site are complete. If any are found to be missing, replace them immediately. If a leak is detected in the overflow, drain or downpipe filter, check whether the corresponding seal is correctly installed or tighten its fixing screws.

¿Necesitás ayuda?

Ingresa a nuestro soporte técnico
escaneando el QR o escribinos por
nuestros canales oficiales.



11 6260 1114 (sólo texto)



serviciotecnico@bidcom.com.ar



www.bidcomservice.com.ar

Bidcom
SERVICE

