

BANH0001




Ponga el tubo de acero en el estante superior




Vuelva a introducir la placa de almacenamiento central



Ponga en la capa inferior del gancho

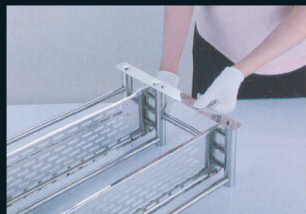

Después de la estabilización, coloque la en la parte posterior

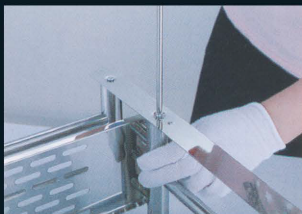

Atornillar los tornillos



A continuación, de acuerdo con su propia compra de perforación o instalación sin perforación.

MÉTODO DE INSTALACIÓN DE PUNZONADO




1. Limpie primero el polvo y la humedad de la baldosa cerámica



2. Fijar y marcar la posición a instalar



3. Utilice una broca de 6 mm para taladrar los agujeros

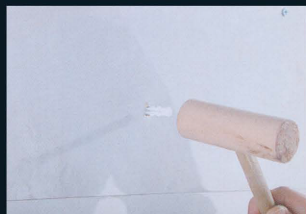

4. Introducir el tornillo de expansión




5. Alinee el tornillo con el orificio de la pared y utilice un destornillador para atornillar los tornillos




6. Instale el tapón de rosca y complete la instalación.


PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN SIN PERFORACIÓN

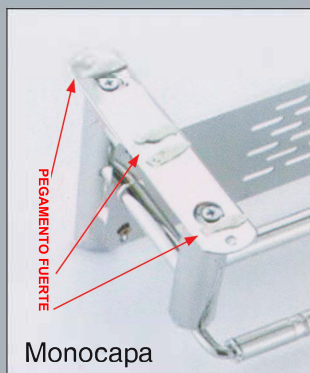

Monocapa

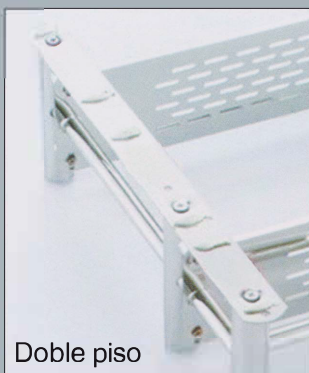

Doble piso

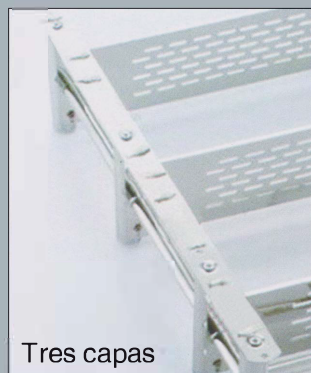

Tres capas

Nota: aplique la cola según la zona marcada en el dibujo. No aplique el pegamento sobre el tornillo.



Después de ir a la pared,
presione durante 3-5 minutos



Coloca el adhesivo auxiliar externo

Una vez instalado, espere 48 horas antes de utilizarlo.

SERVITECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar