

GADNC

PORTA EQUIPAJE Parrilla Para Bicicleta Rodado 24"-27"



MANUAL DE USUARIO

BIC00022

INTRODUCCIÓN

Gracias por adquirir el porta equipaje para bicicleta GADNIC. Está parrilla podrá instalarla en la parte trasera de su bicicleta. Le permite transportar equipaje, tales como mochilas, bolsos, alforjas, etc. La instalación es sencilla y el producto al ser de aluminio es muy liviano, y no necesita quitar la rueda para instalarlo. Le recomendamos que lea el manual de instrucciones detenidamente antes de intentar instalar el producto.


MATERIAL Y MEDIDAS

Material


Aluminio

DIMENSIONES

39CM X 14CM

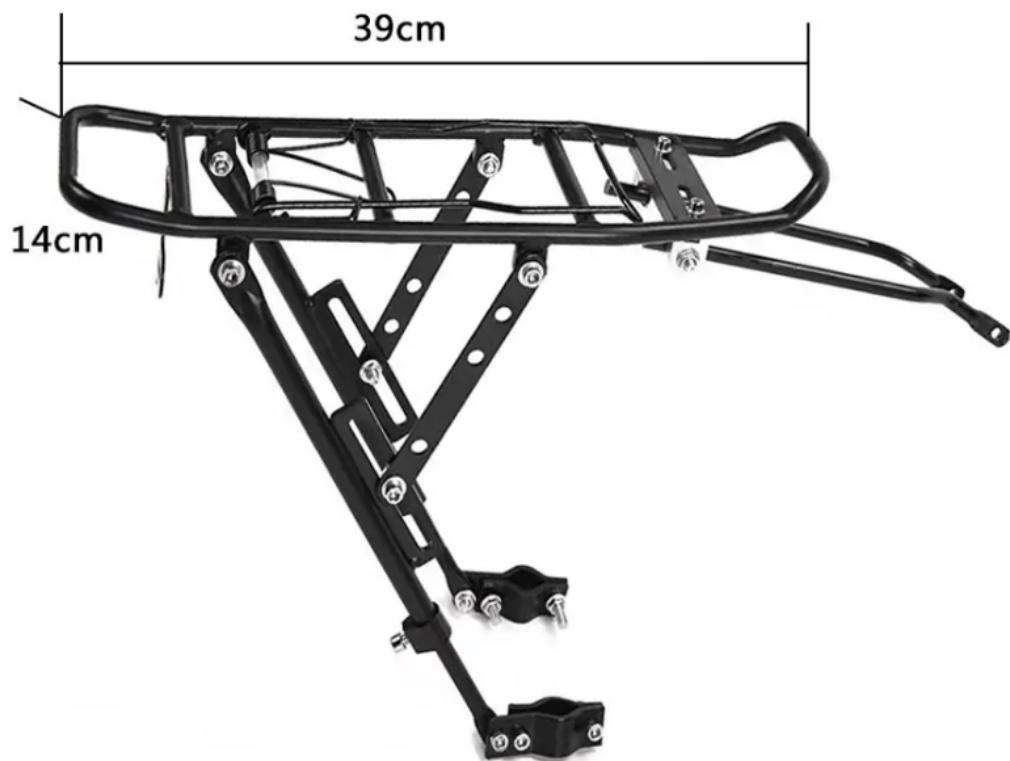

SE ENTREGA CON

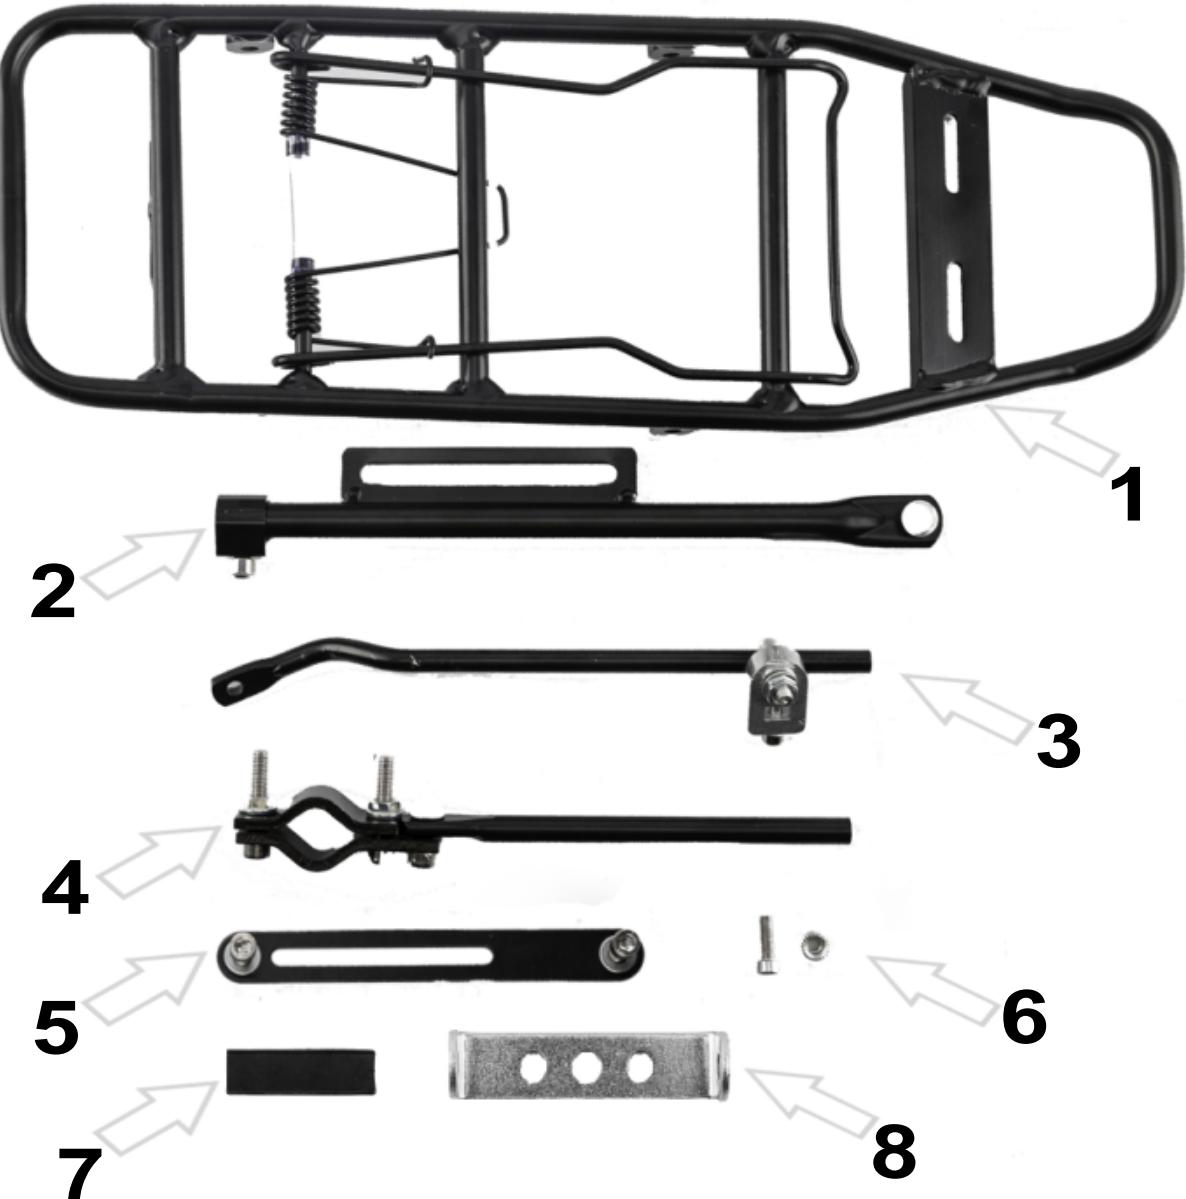

- | | |
|-----------------------------------|----|
| 1_ Cuadro principal..... | x1 |
| 2_ Perfil trasero..... | x2 |
| 3_ Perfil delantero..... | x2 |
| 4_ Perfil de sujeción oculto..... | x2 |
| 5_ Perfil central..... | x2 |
| 6_ Tornillos + Tuerca..... | x3 |
| 7_ Goma antideslizante..... | x4 |
| 8_ Barra adaptadora..... | x1 |


PASOS de INSTALACIÓN

La instalación de la parrilla está situada pura y exclusivamente en la vaina superior de la bicicleta.

1. Instale los perfiles delanteros en la parte alta de la vaina superior de su bicicleta. Notará que hay 2 tornillos situados a los costados de esta. Retírelos para poder incorporar los perfiles.



NOTA: Si su bicicleta no tiene estos tornillos, instale la barra adaptadora que se proporciona con el kit. Fijando un tornillo central a la vaina superior, y los 2 del costado para fijar los perfiles superiores.

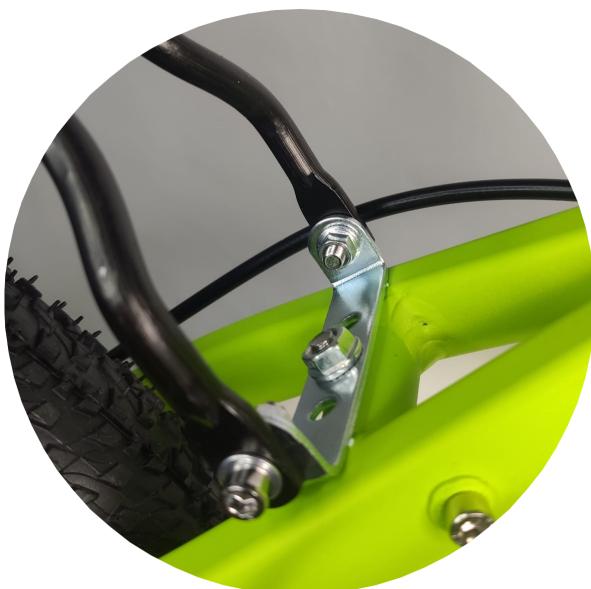

PASOS de INSTALACIÓN

2. Instale los perfiles de sujeción ocultos en la parte baja de la vaina superior de su bicicleta. Entre las agarraderas y la vaina, debe introducir 2 gomas antideslizantes, una de cada lado. Estas impedirán que la parrilla se mueva y también protegerán su bicicleta de rayones.



NOTA: Debe tener cuidado de NO presionar los cables de FRENO y CAMBIOS cuando instale las agarraderas. Apártelos a un costado para impedir que queden dentro.



PASOS de INSTALACIÓN

3. Arme la estructura de la parrilla.

- a. Incorpore los perfiles centrales en la parte media de la parrilla, utilizando los tornillos de 20mm con arandela.
- b. Incorpore los perfiles traseros en la parte posterior de la parrilla, utilizando los tornillos de 20mm con arandela.
- c. Una los perfiles traseros a los perfiles centrales en la parte inferior de la parrilla, utilizando los tornillos de 20mm con arandela.



4. Instale las uniones regulables de aluminio que vienen incorporadas en los perfiles delanteros, en los ojales de la parte delantera de la parrilla.



PASOS de INSTALACIÓN

5. Inserte los perfiles de sujeción oculto dentro de los perfiles traseros. Haga esto del lado izquierdo y del lado derecho de la vaina de la bicicleta.



6. Inserte los perfiles delanteros dentro de las uniones regulables de aluminio que incorporó anteriormente a la parrilla. Luego ajuste los tornillo para impedir que se liberen.



NOTA: Puede regular la altura de la parrilla y la distancia desde la vaina superior de la bicicleta, aflojando los tornillos, ajustando la posición y volviendo a presionar los tornillos

INSTALACIÓN FINALIZADA



PRECAUCIONES Y MANTENIMIENTO

- **Verifique la fortaleza de la presión de los tornillos al menos cada semana. Las vibraciones causadas al manejar su bicicleta, con el tiempo podrían aflojarlos.**
- **Mantener bien fija al estructura evita los desprendimientos, y la caída de su equipaje.**
- **Esta prohibido transportar niños u otras personas sobre la parrilla. La estructura es muy firme y sólida, pero con el tiempo reducirá significativamente si vida útil, y podría causar accidentes.**
- **No utilice la parrilla para otro fin que no sea el del producto. Recuerde que está diseñado específicamente para instalarse según lo establecido en este manual.**