

Rieti.

by GADNIC

BIDET DE MANO



BIDET007

MANUAL DE USUARIO · INSTRUCTION MANUAL · MANUAL DO UTILIZADOR

LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR · READ BEFORE USE · LEIA AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR

ÍNDICE

ESPAÑOL	03
ENGLISH	07
PORTUGUÊS	11

ESPAÑOL

BIDET DE PARED
MONOCOMANDO EMPOTRABLE



LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE INSTALAR. RESERVE EL MANUAL PARA FUTURAS CONSULTAS.

PIEZAS INCLUIDAS EN EL KIT



⚠ ANTES DE COMENZAR — INSTALACIÓN EMPOTRABLE

Este sistema es un **monocomando de pared empotrable**: la Conexión Adaptador de Ducha (latón) queda oculta detrás del Embellecedor. Para mezclar agua fría y caliente, la pared debe tener **dos tomas de plomería**: una de agua fría y una de agua caliente (termotanque, calefón o caldera). Consultá a un plomero si no tenés ambas tomas.


MATERIALES ADICIONALES A COMPRAR

- Llave de paso agua fría × 1
- Llave de paso agua caliente × 1
- Flexible de conexión agua fría (toma pared → válvula) × 1
- Flexible de conexión agua caliente (calefón → válvula) × 1
- Teflón × 1 rollo

INSTALACIÓN PASO A PASO

1. AMURAR EL CUERPO DE VÁLVULA A LA PARED

Cerrá las llaves de suministro. Posicioná la Conexión Adaptador de Ducha (latón) sobre la pared, alineando sus entradas laterales con las salidas de agua fría y caliente. Marcá los puntos, perforá, insertá los 3 Tarugos y fijá con los 3 Tornillos de Montaje.

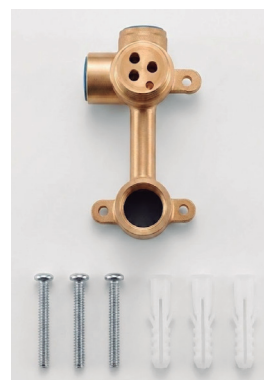

2. CONECTAR LA MANGUERA DE DUCHA

Aplicá teflón en la rosca y enroscá la Manguera de Ducha Flexible en la salida del cuerpo de válvula. Luego deslizá el Embellecedor de Pared sobre los elementos salientes hasta apoyar contra la pared.



3. INSERTAR EL CARTUCHO

Insertá el Cartucho cerámico en el asiento del cuerpo de válvula desde el frente del Embellecedor. Alineá la muesca y presioná hasta asentar. El Cartucho mezcla agua fría y caliente al girar la Palanca de Control.



4. FIJAR EL EMBELLECEDOR Y MONTAR LA PALANCA

Ajustá el Embellecedor contra la pared y fijalo enroscando la Cubierta Embellecedora con Rosca sobre el asiento del cartucho. Una vez fijada, montá la Palanca de Control sobre el eje del Cartucho.



5. INSTALAR EL SOPORTE DE DUCHA

Introducí el Soporte de Ducha en el orificio izquierdo del Embellecedor. Enroscá o clipseá hasta que quede firme. La ranura en U del extremo superior aloja el Duchador de Mano cuando no esté en uso.



6. CONECTAR EL DUCHADOR DE MANO

Enroscá el conector del Duchador de Mano en el extremo libre de la Manguera de Ducha Flexible. Apretá a mano. Verificá que el gatillo funcione libremente y colgá el duchador en el Soporte.



7. CONECTAR LOS FLEXIBLES DE AGUA — A COMPRAR

Por detrás de la placa, conectá los dos flexibles de agua (comprados aparte) a las entradas laterales de la válvula: uno de agua fría y uno de agua caliente. Conectá las Llaves de Paso entre los flexibles y las tomas de pared. Aplicá teflón en cada rosca.



PRUEBA Y VERIFICACIÓN

- Abrí ambas llaves de paso lentamente. Revisá todas las uniones buscando pérdidas.
- Accioná la Palanca de Control y verificá que el agua salga por el Duchador de Mano.
- Regulá temperatura girando la palanca entre posición fría y caliente.
- Ante cualquier pérdida, cerrá las llaves, reforzá el teflón y volvé a verificar.

AVISOS IMPORTANTES

- No apliques fuerza excesiva sobre la Palanca de Control ni sobre el gatillo del Duchador.
- Si el bidet no se usa por tiempo prolongado, cerrá las Llaves de Paso individuales.
- Ante fallas o pérdidas persistentes, consultá a un plomero matriculado.

ENGLISH

WALL BIDET
CONCEALED SINGLE-LEVER SYSTEM



READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE INSTALLATION. KEEP THE MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.

INCLUDED PARTS



⚠ BEFORE YOU START — CONCEALED INSTALLATION

This is a **concealed wall-mounted single-lever system**: the Shower Adapter Connection (brass) stays hidden behind the Wall Plate. For hot and cold water mixing, the wall must have **two separate plumbing supply points**: cold water and hot water (water heater or boiler). Consult a licensed plumber if both supply points are not available.

ADDITIONAL MATERIALS — TO PURCHASE SEPARATELY

- Cold water shut-off valve × 1
- Hot water shut-off valve × 1
- Cold water connection hose (wall supply → valve) × 1
- Hot water connection hose (heater → valve) × 1
- Thread seal tape × 1 roll

STEP-BY-STEP INSTALLATION

1. MOUNT THE VALVE BODY TO THE WALL

Close the water supply valves. Position the Shower Adapter Connection (brass) on the wall, aligning its lateral inlets with the cold and hot supply outlets. Mark the points, drill holes, insert the 3 Anchors, and secure with the 3 Mounting Screws.



2. CONNECT THE SHOWER HOSE

Apply thread seal tape and screw the Flexible Shower Hose onto the valve body outlet. Then slide the Wall Plate over the protruding parts until it lies flat against the wall.



3. INSERT THE CARTRIDGE

Insert the ceramic Cartridge into the valve seat through the front of the Wall Plate. Align the notch and press down until fully seated. The Cartridge blends hot and cold water when the Control Handle is turned.



4. FIX THE WALL PLATE AND MOUNT THE CONTROL HANDLE

Press the Wall Plate flat against the wall and fix it by screwing the Threaded Trim Cover over the cartridge seat. Once secured, mount the Control Handle onto the cartridge axis.



5. INSTALL THE SHOWER BRACKET

Insert the Shower Bracket into the left opening of the Wall Plate. Screw or clip into place until firm. The U-shaped slot at the top holds the Hand Shower when not in use.



6. CONNECT THE HAND SHOWER

Screw the connector of the Hand Shower (Handle) onto the free end of the Flexible Shower Hose. Tighten by hand. Verify the trigger operates freely and hang the sprayer on the Shower Bracket.



7. CONNECT THE WATER SUPPLY HOSES — TO PURCHASE

From behind the plate, connect the two water supply hoses (purchased separately) to the lateral inlets of the valve body: cold water to one inlet, hot water to the other. Connect the Shut-Off Valves between the hoses and the wall supply points. Apply thread seal tape to every thread.



TEST AND VERIFICATION

- Open both shut-off valves slowly. Check all joints for leaks.
- Operate the Control Handle and verify water flows through the Hand Shower.
- Adjust temperature by turning the handle between cold and hot positions.
- If a leak appears, close the valves, reinforce the thread seal tape and re-check.

IMPORTANT NOTICES

- Do not apply excessive force on the Control Handle or on the Hand Shower trigger.
- If the bidet will not be used for an extended period, close the individual Shut-Off Valves.
- For persistent leaks or failures, consult a licensed plumber.

PORTUGUÊS

BIDÉ DE PAREDE
MONOCOMANDO EMBUTIDO



LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ANTES DE INSTALAR. GUARDE O MANUAL PARA CONSULTAS FUTURAS.

PEÇAS INCLUÍDAS NO KIT



⚠ ANTES DE COMEÇAR — INSTALAÇÃO EMBUTIDA

Este é um sistema **monocomando de parede embutido**: a Conexão do Adaptador de Chuveiro (latão) fica oculta atrás do Espelho de Parede. Para misturar água fria e quente, a parede deve ter **dois pontos de canalização**: um de água fria e outro de água quente (esquentador ou caldeira). Consulte um canalizador se não dispuser de ambos.

MATERIAIS ADICIONAIS A ADQUIRIR

- Torneira de corte água fria × 1
- Torneira de corte água quente × 1
- Flexível de ligação água fria (parede → válvula) × 1
- Flexível de ligação água quente (esquentador → válvula) × 1
- Fita veda-rosca × 1 rolo

INSTALAÇÃO PASSO A PASSO

1. FIXAR O CORPO DA VÁLVULA À PAREDE

Feche as torneiras de corte. Posicione a Conexão do Adaptador de Chuveiro (latão) na parede, alinhando as entradas laterais com as saídas de água fria e quente. Marque os pontos, perfure, insira as 3 Buchas e fixe com os 3 Parafusos de Montagem.



2. CONECTAR A MANGUEIRA DE CHUVEIRO

Aplique fita veda-rosca e enrosque a Mangueira de Chuveiro Flexível na saída do corpo da válvula. Deslize o Espelho de Parede sobre os elementos salientes até apoiar na parede.



3. INSERIR O CARTUCHO

Insira o Cartucho cerâmico no assento do corpo da válvula pela frente do Espelho de Parede. Alinhe o entalhe e pressione até assentar. O Cartucho mistura água fria e quente ao rodar a Alavanca de Controle.



4. FIXAR O ESPELHO E MONTAR A ALAVANCA

Pressione o Espelho de Parede contra a superfície e fixe-o enroscando a Tampa de Acabamento Roscada sobre o assento do cartucho. Monte em seguida a Alavanca de Controle sobre o eixo do Cartucho.



5. INSTALAR O SUPORTE DE CHUVEIRO

Introduza o Suporte de Chuveiro na abertura esquerda do Espelho de Parede. Enrosque ou encaixe até ficar firme. A ranhura em U no topo serve para apoiar o Chuveiro de Mão.



6. CONECTAR O CHUVEIRO DE MÃO

Enrosque o conector do Chuveiro de Mão (Manopla) na extremidade livre da Mangueira de Chuveiro Flexível. Aperte com a mão. Verifique que o gatilho funcione livremente e pend a o chuveiro no Suporte.



7. CONECTAR OS FLEXÍVEIS DE ÁGUA — A ADQUIRIR

Pela parte traseira do espelho, conecte os dois flexíveis de água (adquiridos separadamente) às entradas laterais da válvula: água fria numa entrada e água quente na outra. Conecte as Torneiras de Corte entre os flexíveis e os pontos de fornecimento. Aplique fita veda-rosca em cada rosca.



TESTE E VERIFICAÇÃO

- Abra ambas as torneiras de corte lentamente. Verifique todas as ligações.
- Accione a Alavanca de Controle e verifique que a água sai pelo Chuveiro de Mão.
- Regule a temperatura rodando a alavanca entre a posição fria e quente.
- Em caso de fuga, feche as torneiras, reforce a fita veda-rosca e verifique novamente.

AVISOS IMPORTANTES

- Não aplique força excessiva sobre a Alavanca de Controle nem sobre o gatilho do Chuveiro de Mão.
- Se o bidé não for utilizado por longo período, feche as Torneiras de Corte individuais.
- Em caso de fugas ou falhas persistentes, consulte um canalizador habilitado.

¿Necesitás ayuda?

Ingresa a nuestro soporte técnico
escaneando el QR o escribinos por
nuestros canales oficiales.



11 6260 1114 (sólo texto)



serviciotecnico@bidcom.com.ar



www.bidcomservice.com.ar

Bidcom
SERVICE

