

Rieti.

by GADNIC

MARCO DE CAMA



CAMA0010

MANUAL DE USUARIO · INSTRUCTION MANUAL · MANUAL DO UTILIZADOR

LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR · READ BEFORE USE · LEIA AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR

INDICE

ESPAÑOL.....	03
ENGLISH.....	08
PORTUGUÊS.....	13

INSTRUCCIONES DE USO

MARCO DE CAMA CAMA0010







LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE SU USO. RESERVE EL MANUAL
PARA FUTURAS CONSULTAS

Nota:


- Por favor, apriete los pernos firmemente hasta que no giren más para evitar chirridos. Se recomienda el uso de un taladro eléctrico.
- Por favor, verifique y asegúrese de que todos los pernos estén apretados de forma segura en el marco de la cama, ya que pueden aflojarse con el tiempo.

Lista de piezas

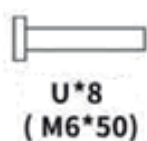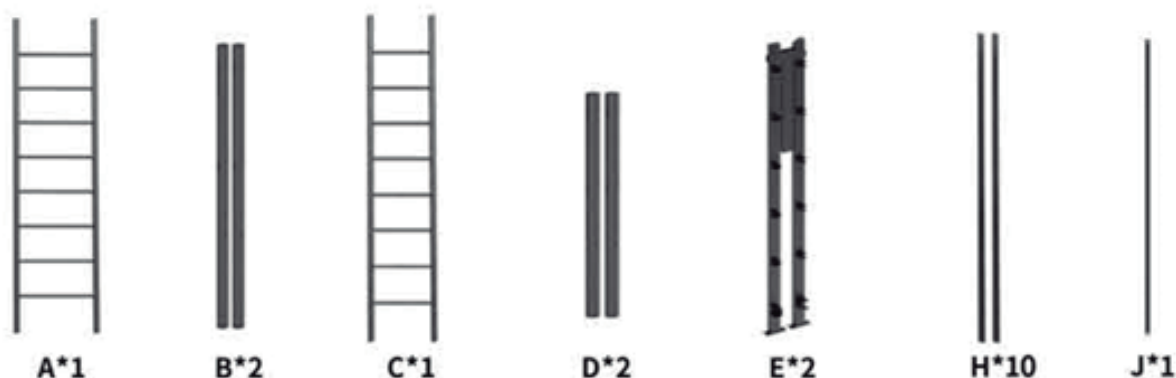


Ensamblado

Paso 1: Una A con B con el perno U y las arandelas V como se muestra.

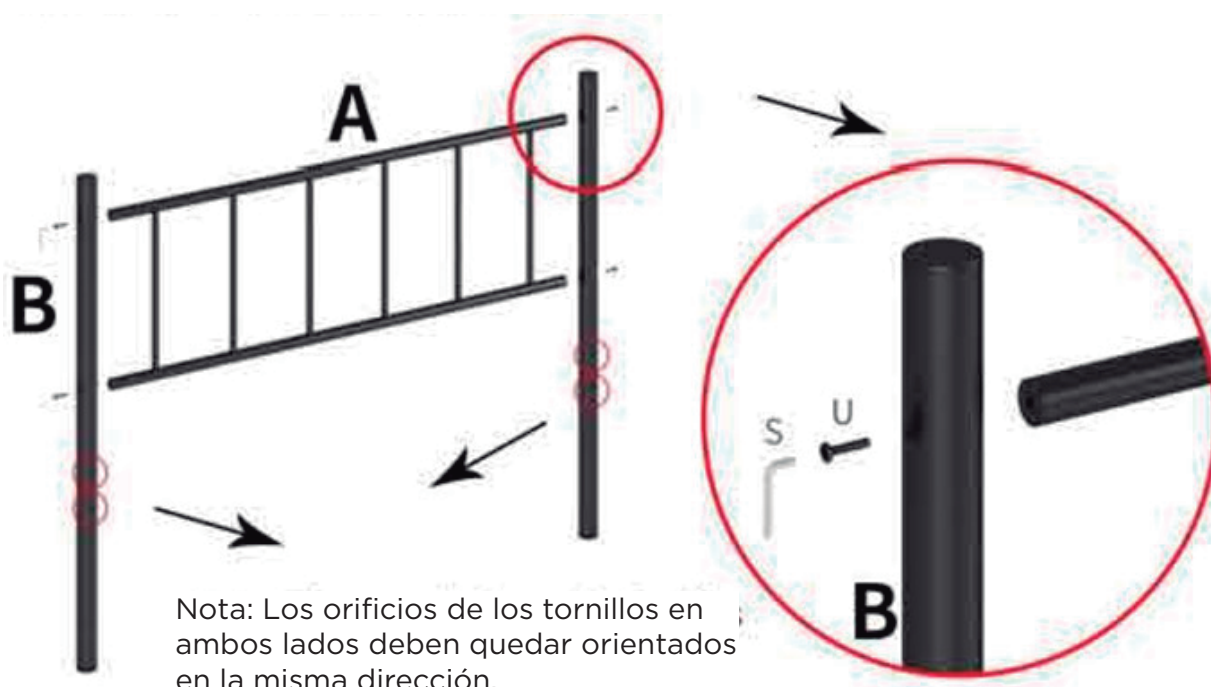


Paso 2: Una C con D con el perno U y las arandelas V como se muestra.

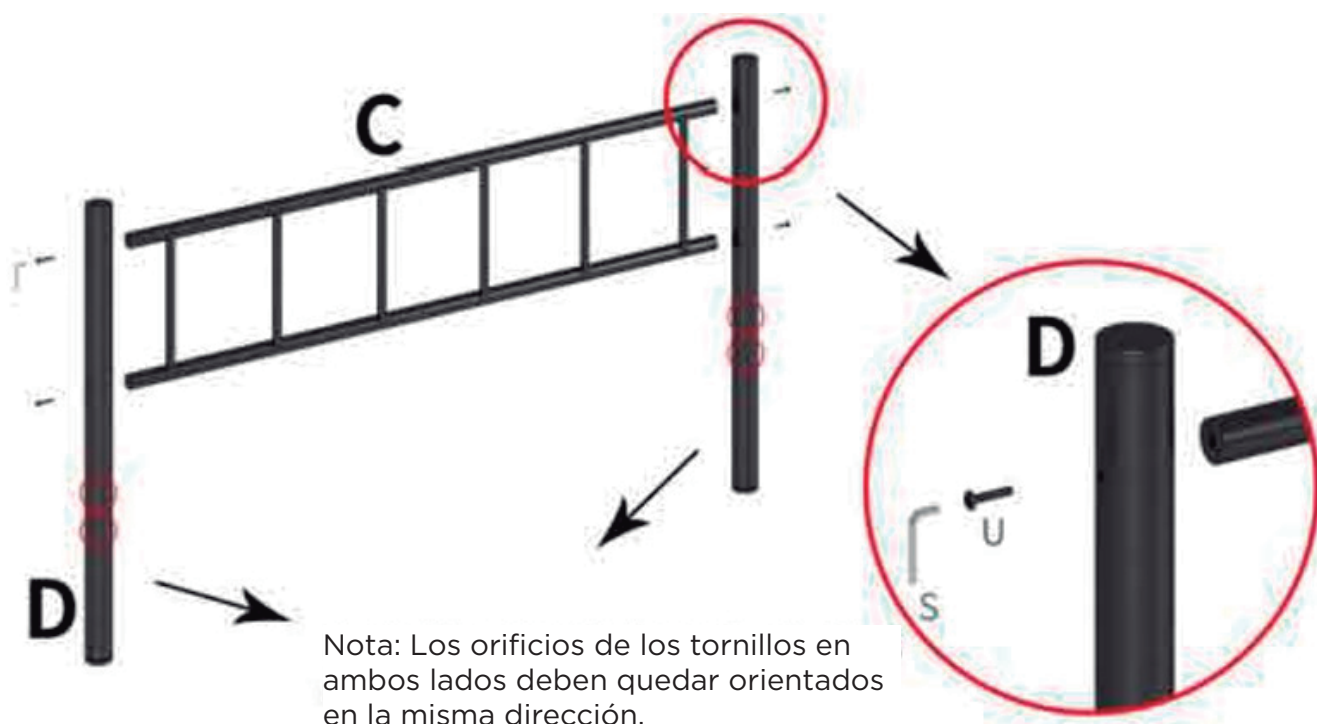

Paso 3: Despliegue y disponga E como se muestra.



Paso 4: Una E a la cabecera y al pie de cama con el perno N como se muestra.

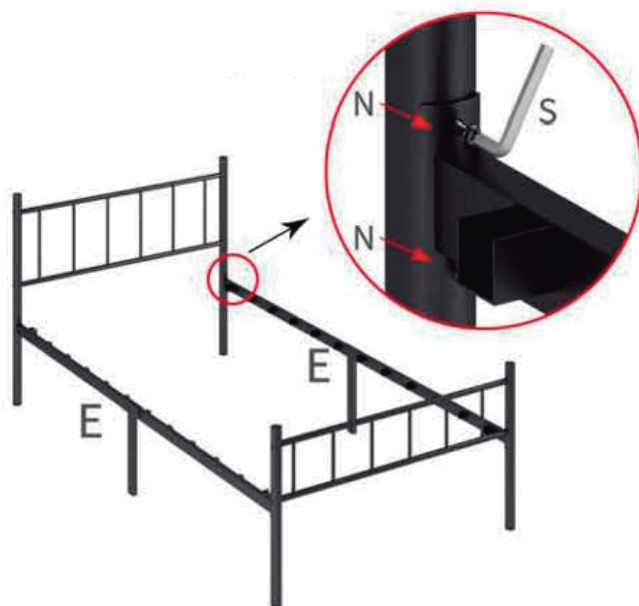

Paso 5: Inserte J en E. Una J con E con el perno N y la tuerca O como se muestra.



Paso 6: Inserte los 8 listones H; el montaje está completo.



En el último paso, por favor asegúrese de que todos los tornillos estén apretados.

INSTRUCTIONS FOR USE

BED FRAME CAMA0010





PLEASE READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE. KEEP THE MANUAL
FOR FUTURE REFERENCE

Note:


- Please tighten the bolts firmly until they no longer turn to avoid squeaking. The use of an electric drill is recommended.
- Please check and ensure all bolts are securely tightened on the bed frame, as they can loosen over time.

Part List

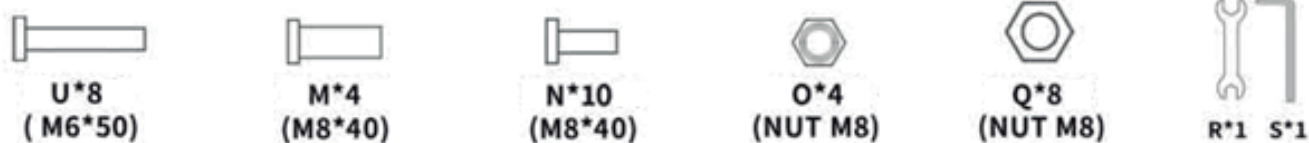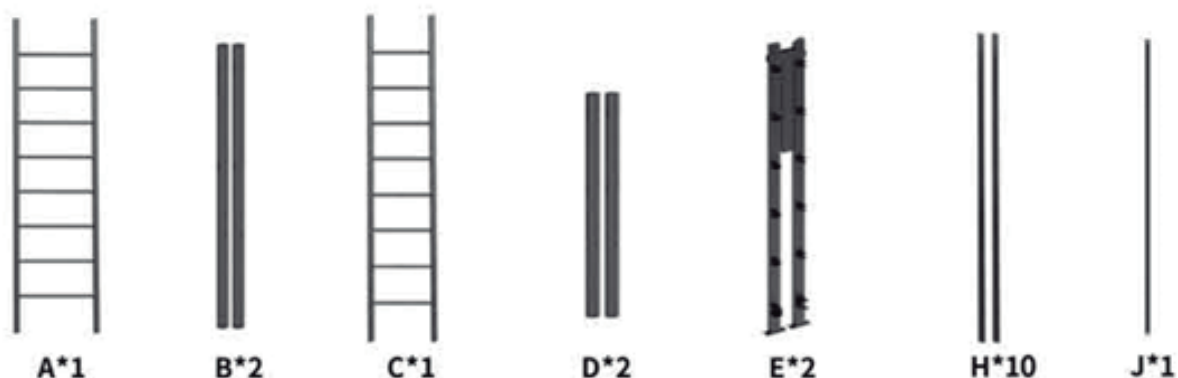


Assembly


Step 1: Connect A to B using Bolt U and Washers V as shown.

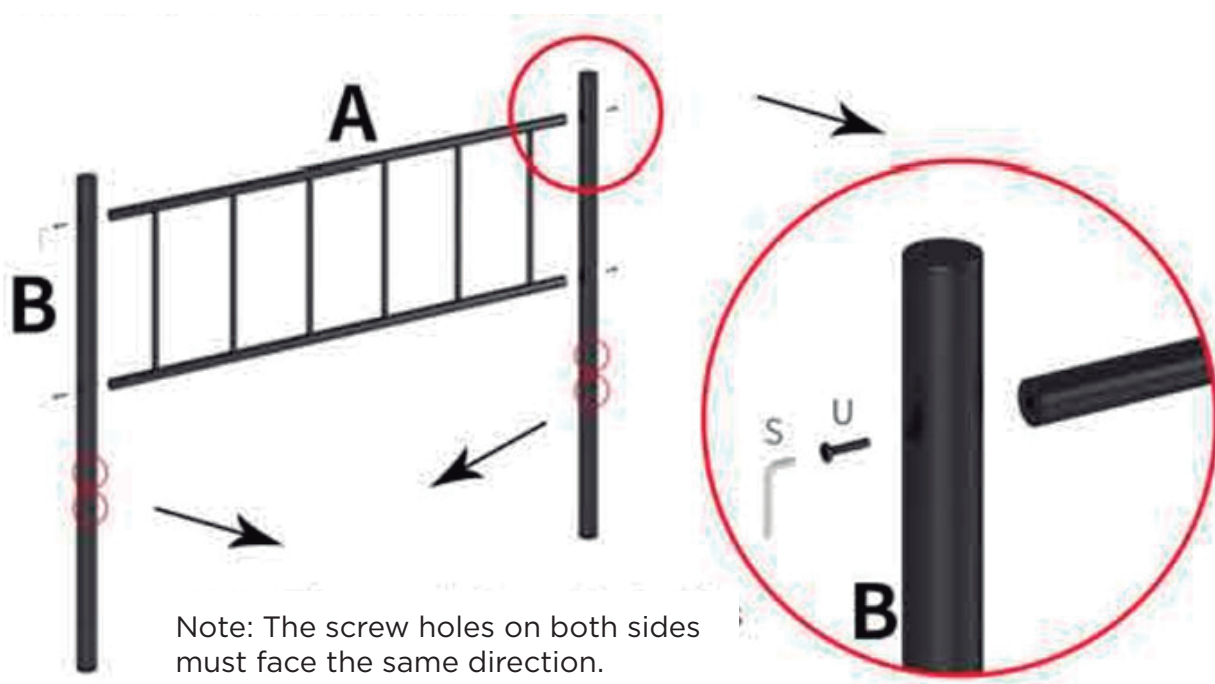


Step 2: Connect C to D using Bolt U and Washers V as shown.

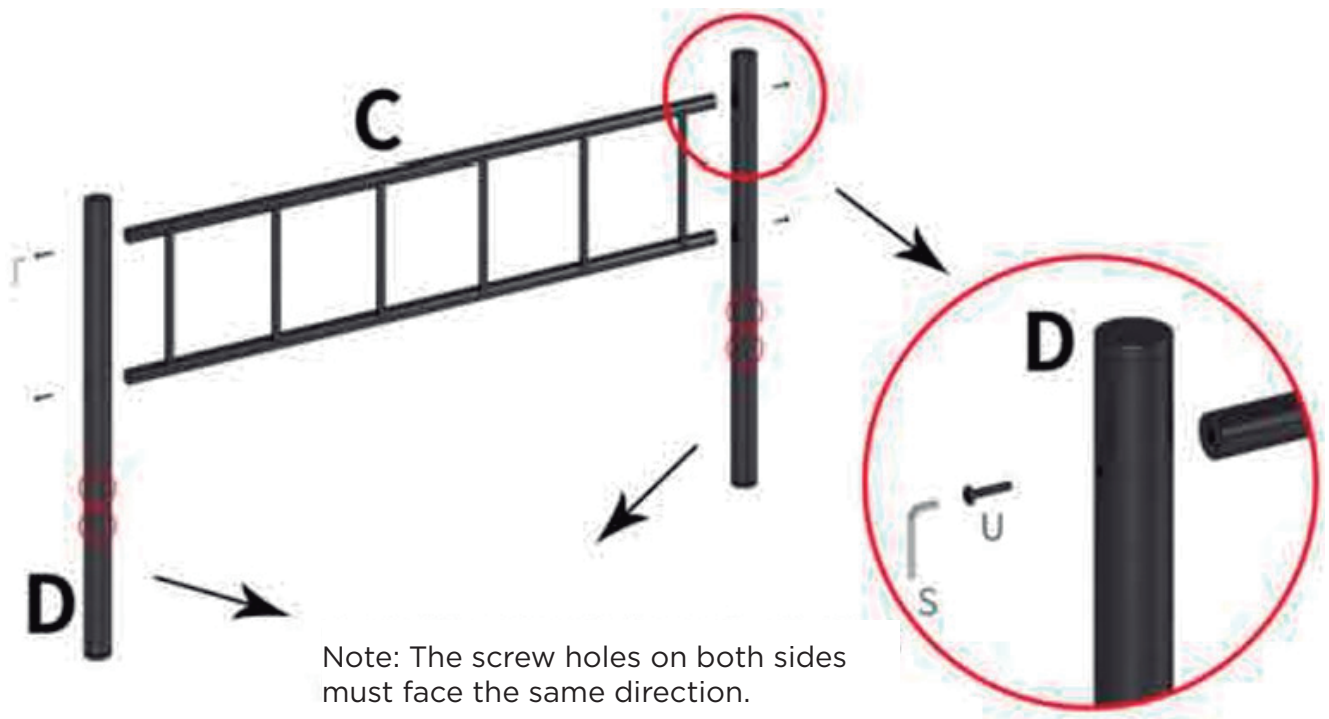

Step 3: Unfold and lay out E as shown.

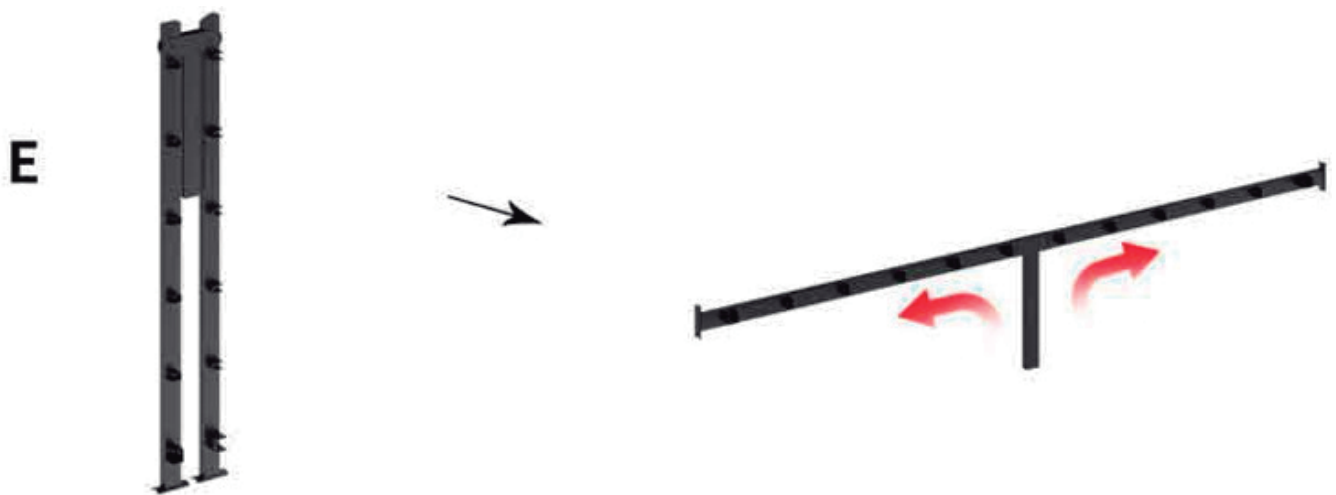

Step 4: Attach E to the headboard and footboard using Bolt N as shown.

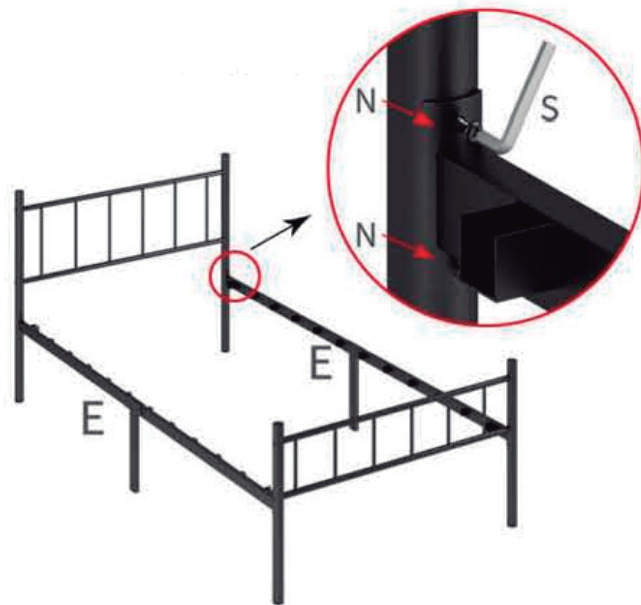

Step 5: Insert J into E. Connect J to E using Bolt N and Nut O as shown.



Step 6: Insert the 8 H slats; assembly is complete.



In the final step, please ensure all screws are fully tightened.

INSTRUÇÕES DE USO

ARMAÇÃO DE CAMA CAMA0010







LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR. GUARDE O MANUAL PARA FUTURAS CONSULTAS

Nota:


- Por favor, aperte os parafusos firmemente até que não girem mais para evitar rangidos. Recomenda-se o uso de furadeira elétrica.
- Por favor, verifique e certifique-se de que todos os parafusos estejam bem apertados na estrutura da cama, pois eles podem se soltar com o tempo

Lista de Peças

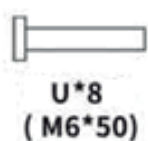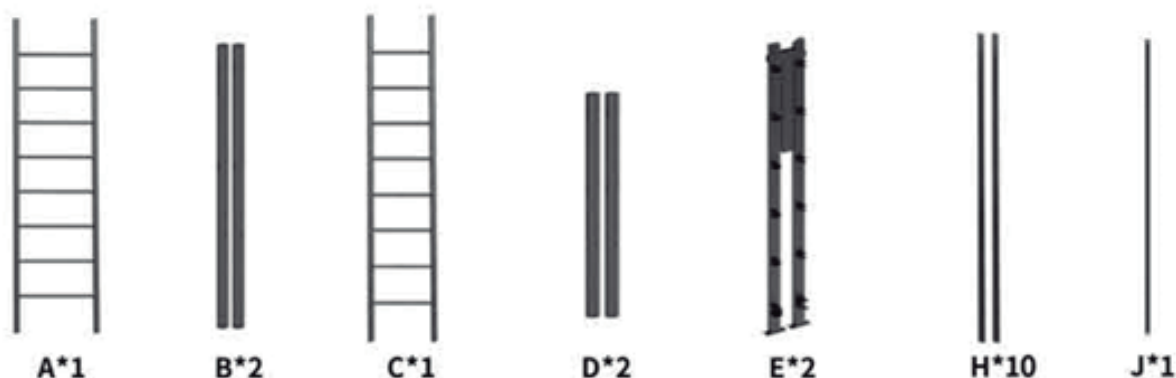


Montado

Passo 1: Una A a B com o Parafuso U e Arruelas V, como mostrado.

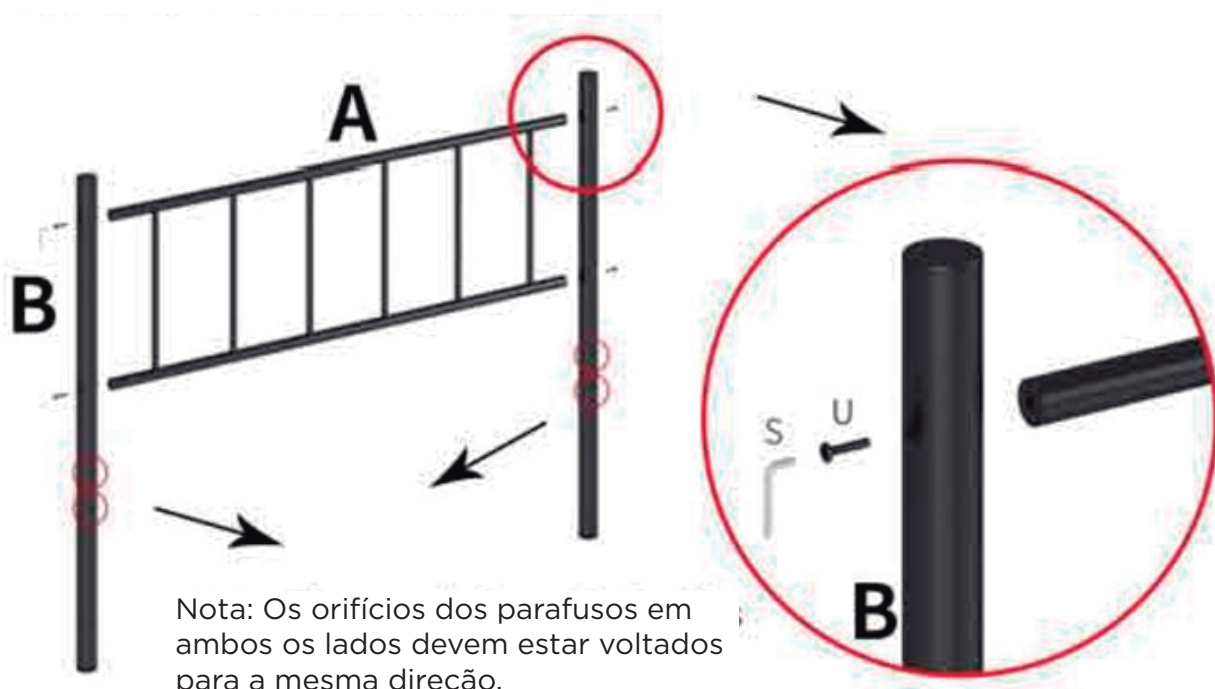


Passo 2: Una C a D com o Parafuso U e Arruelas V, como mostrado.

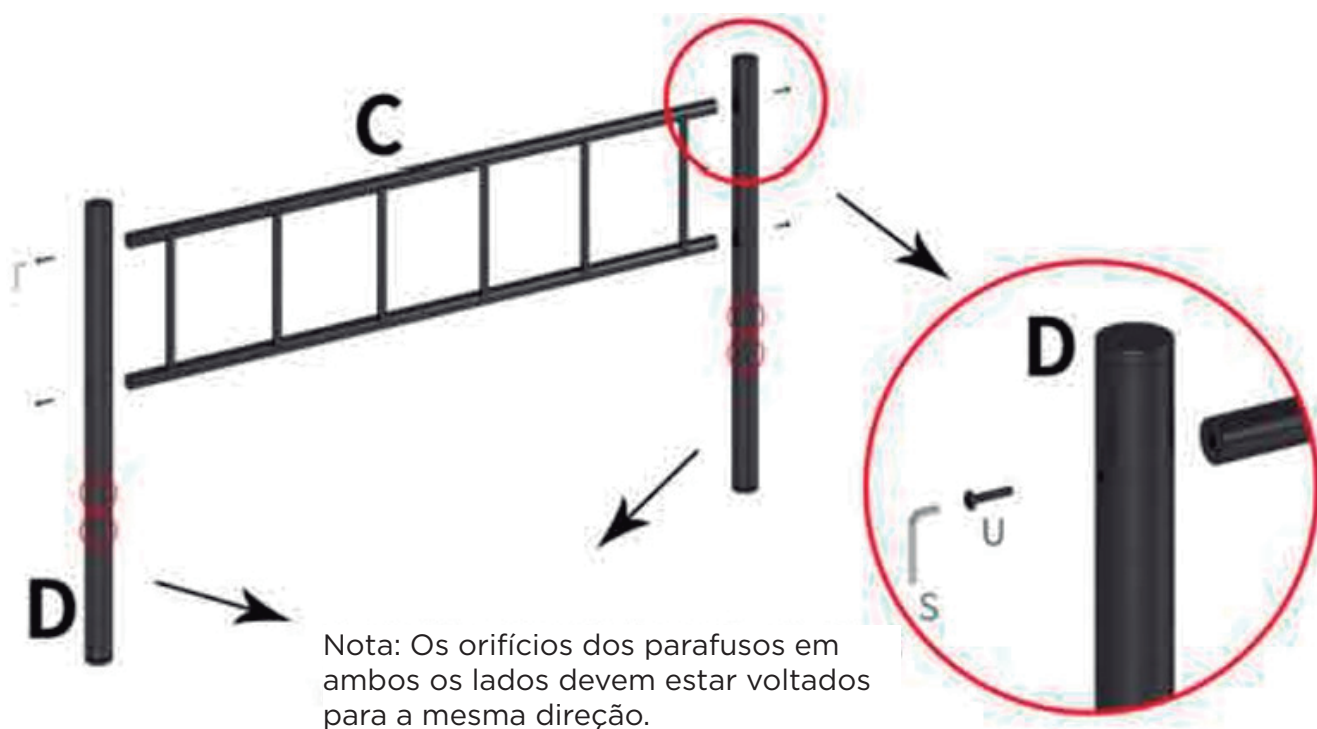

Passo 3: Desdobre e posicione E conforme mostrado.



Passo 4: Una E à cabeceira e à peseira com o Parafuso N, como mostrado.

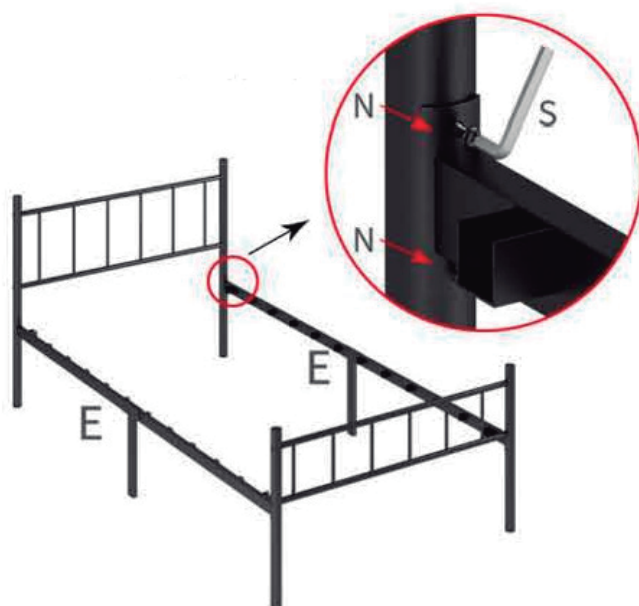

Passo 5: Insira J em E. Una J a E com o Parafuso N e a Porca O, como mostrado.



Passo 6: Insira as 8 ripas H; a montagem está concluída.



No último passo, por favor, certifique-se de que todos os parafusos estejam apertados.

¿Necesitás ayuda?

Ingresa a nuestro soporte técnico
escaneando el QR o escribinos por
nuestro canal oficial.



11 6865 2233 (sólo texto)



<https://soporte.bidcom.com.ar>

Bidcom
SERVICE

