




MANUAL DE USUARIO

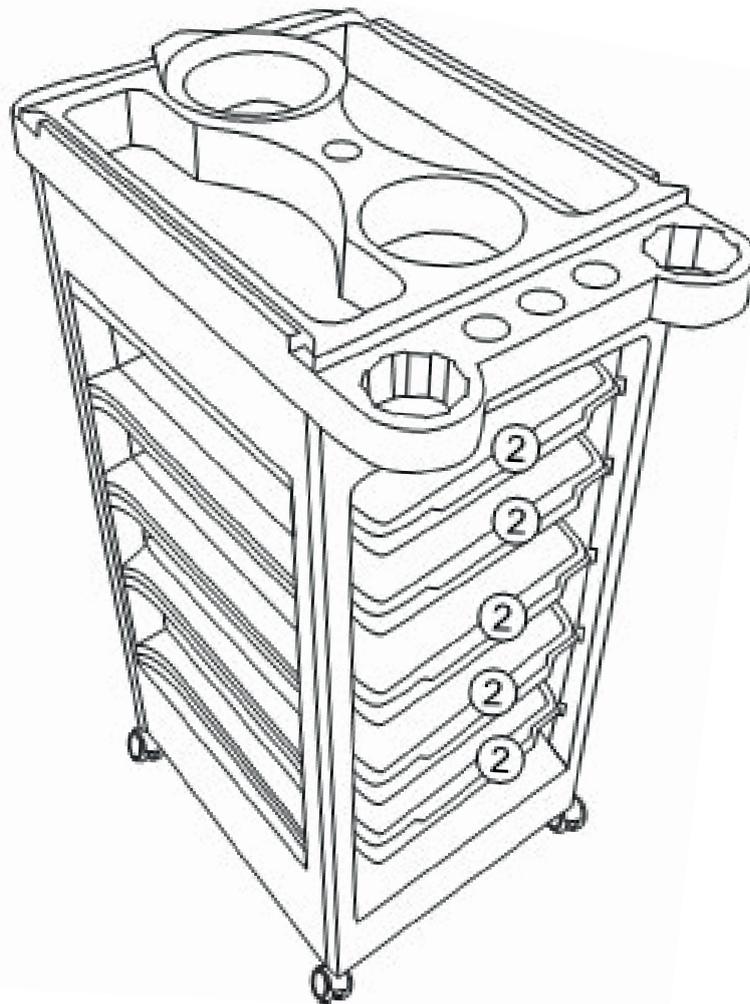

CARRO AUXILIAR
DE PELUQUERÍA


CORTPE33

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

① x1 	② x5 	③ x1 
④ x2 	⑤ x4 	⑥ x2 


1

④		x1
⑥		x1

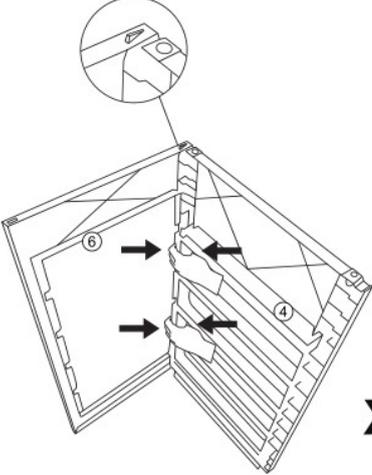


X2

2

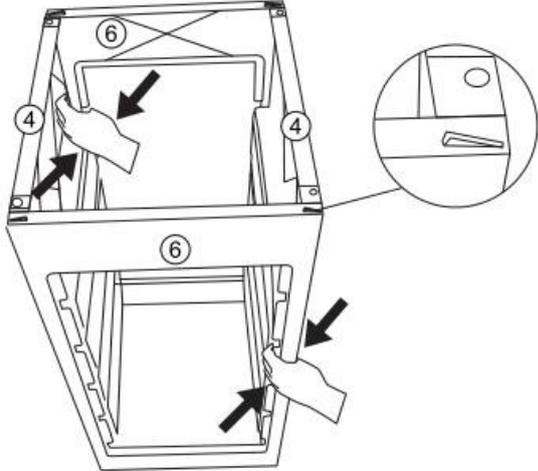


3

⑤		x4
---	---	----

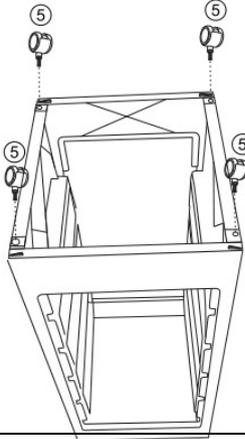


4

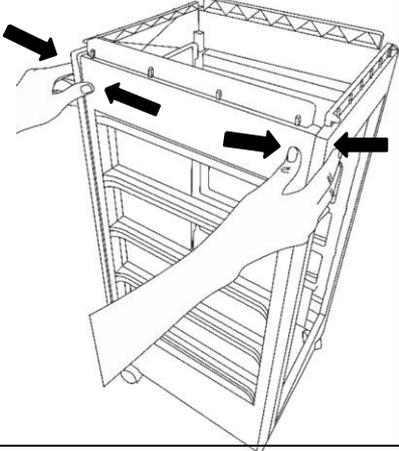


5

①		x1
③		x1

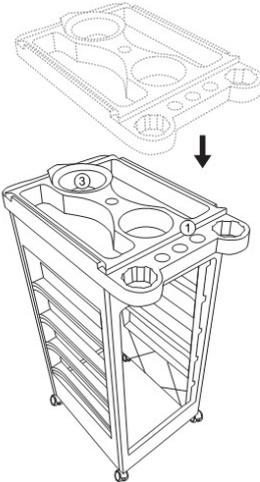


6


②		x5
---	---	----

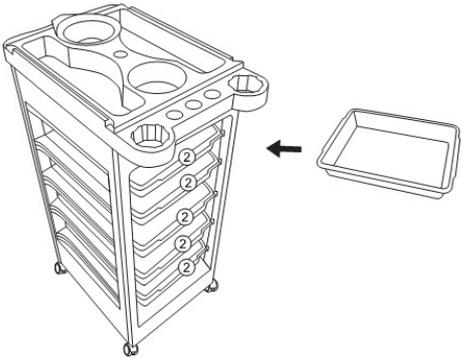


INSTALACIÓN

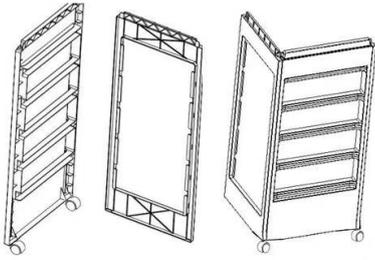


PASO 1

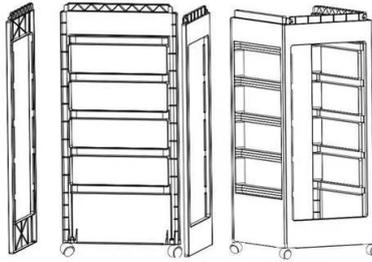


PASO 2

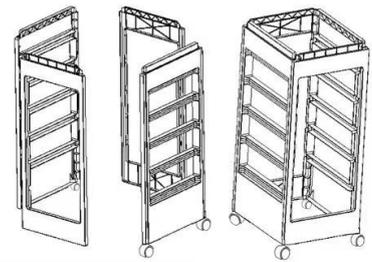

PASO 3

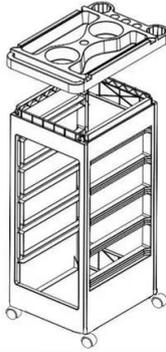

PASO 4

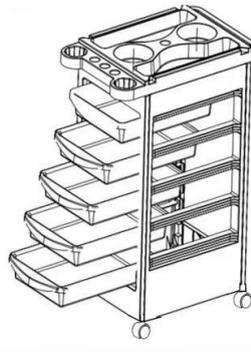

PASO 5



PASO 6

PASO 1: Inserte uno de los paneles laterales en el panel frontal, encaje hasta escuchar un "clic", lo cual significa que está bien conectado.

PASO 2: Inserte otro panel lateral en el panel frontal, presione hasta que escuche un "clic".

PASO 3: Encaje el panel trasero.

PASO 4: Encaje la bandeja superior.

PASO 5: Deslice las 5 bandejas extraíbles.

PASO 6: Verifique que todas las partes estén firmemente conectadas.

SERVITECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar