


GADNIC

MANUAL DE USUARIO


CORTINA ROLLER BLACKOUT




**CROLL002/CROLL003/CROLL004/CROLL005/CROLL006/
CROLL007/CROLL008**

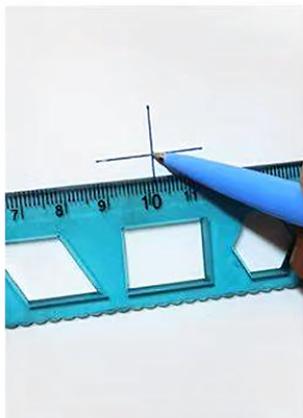

1 Antes de taladrar el agujero mide la altura de ambos lados y haz una marca

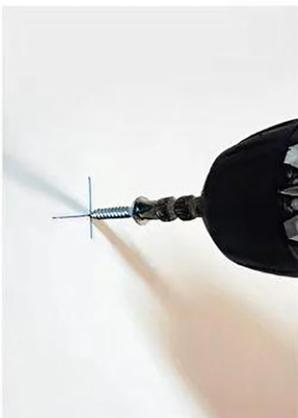

2 Utilice un taladro percutor para perforar agujeros en la posición de instalación e inserte la expansión en los agujeros

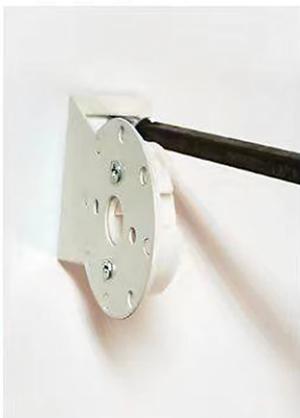

3 Instala y fija la cabeza con un destornillador. (Nota: Selecciona el exterior o interior correcto según la escena específica del cliente)



4 Instala y fija la cola con un destornillador. (Nota: Elige el exterior o interior correcto según la escena específica del cliente)



5 Coloque la cabeza en el riel superior



6 Coloque la cola en el riel superior



7 Abrir el cierre trasero



8 Coloque el cabezal en la ranura del soporte de montaje



9 Coloque la cola en la ranura del soporte de montaje
Fin de la instalación

**SERVI
TECH**

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar