



Abrió

Sacá el colchón de la caja y posicionalo arriba de la cama a lo ancho

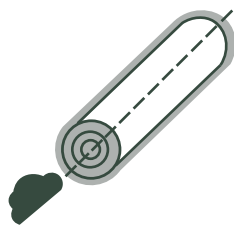

Cortá

Agarrá la llave maestra que te mandamos y cortá el plástico con cuidado

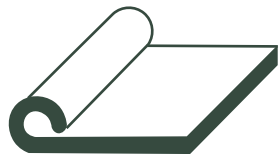

Desplegá y desenrollá

Desplegá y luego desenrollá el colchón sobre la cama



¡A dormir!

En menos de 5' adoptá el 90% de su altura final y entre 24 a 48hrs para el 100%

Rieti.

by GADNIC