



Índice

Español.....	3
Português.....	11
English.....	19

KX SPEEDLITE Serie Softbox



- 01 Tela de Softbox
- 02 Estructura
- 03 Tornillo de fijación del flash
- 04 Puerto de montaje del flash
- 05 Perilla de fijación para soporte de lámpara

KX SPEEDLITE Serie Softbox



Método de apertura del Softbox:

Presione el mandril en la dirección a, y levante la estructura en la dirección b para abrir el softbox.



Cómo plegar el Softbox:

Presione los botones simultáneamente en la dirección a; retraiga el softbox.

KX SPEEDLITE Serie Softbox



Instalación del soporte:

Retire el tornillo en la dirección a.



Instalación del soporte:

El soporte se instala en la dirección mostrada a la izquierda.



This direction is up



Instalación del soporte:


Coloque el soporte en la dirección a, y fije los tornillos en la dirección b.



Método de instalación en soporte de lámpara:


Hay un orificio de montaje debajo del mango, el cual se coloca en el soporte de lámpara en la dirección a, y luego se bloquea el tornillo en la dirección b.

KS SPEEDLITE Serie Softbox

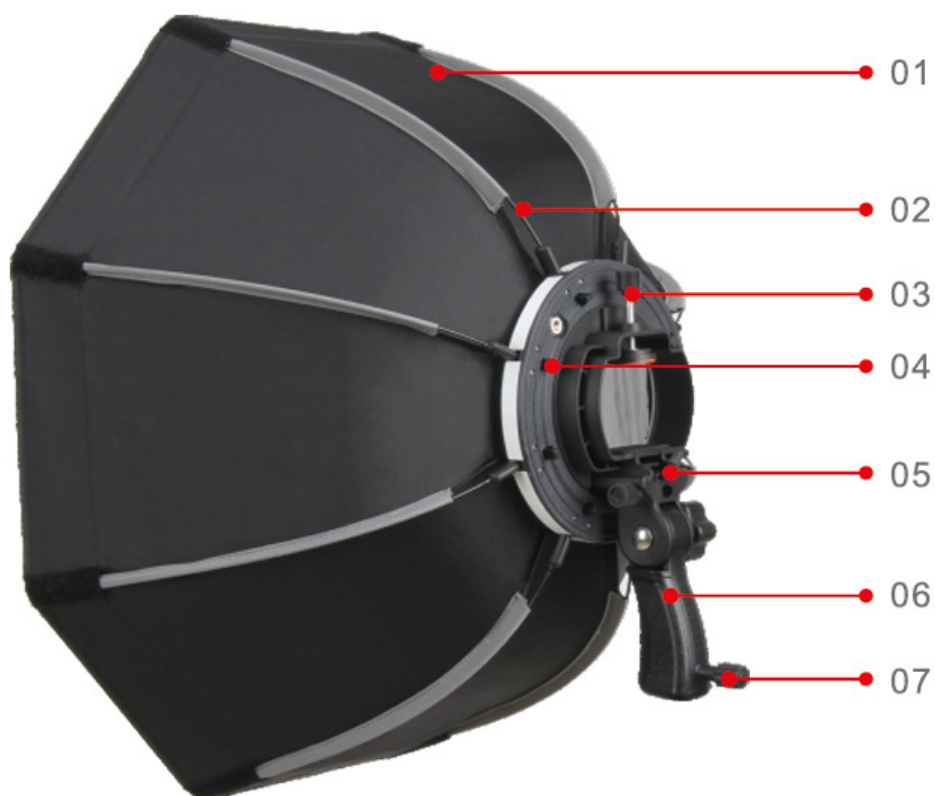


- 01 Tela de Softbox
- 02 Estructura
- 03 Perilla de bloqueo del flash
- 04 Botón de retracción
- 05 Fijación del mango
- 06 Mango
- 07 Perilla de bloqueo del soporte de lámpara

KS SPEEDLITE Serie Softbox

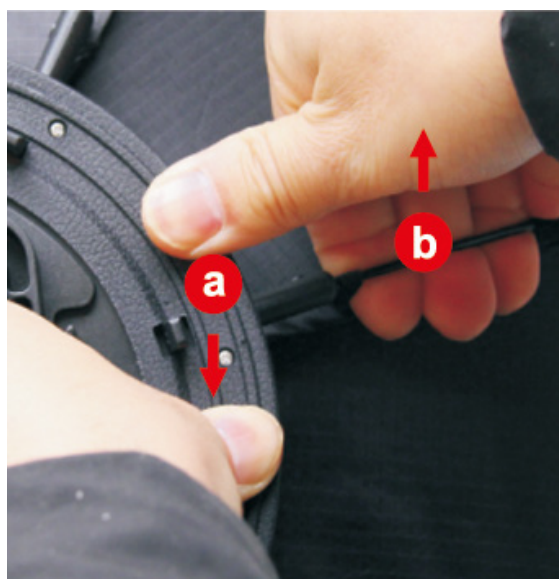

Método de apertura del Softbox:


Presione el mandril en la dirección a, y levante la estructura en la dirección b para abrir el softbox.

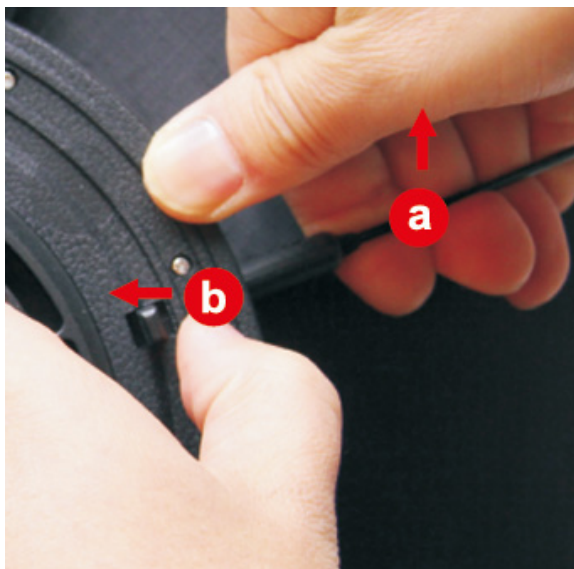

Cómo plegar el Softbox:

Levante la estructura en la dirección a; presione el botón en la dirección b al mismo tiempo; retraiga el softbox.

KS SPEEDLITE Serie Softbox

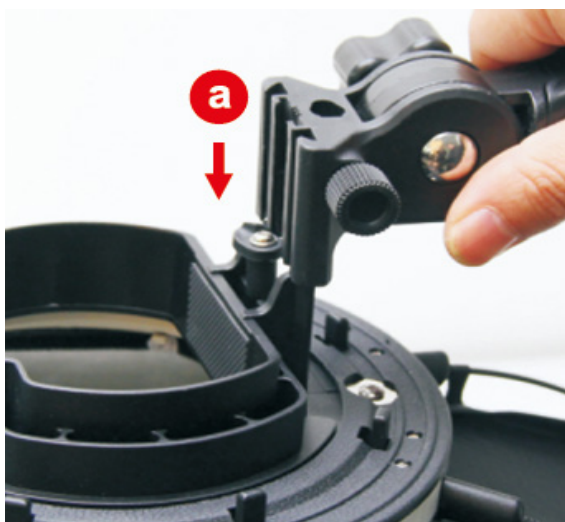

Método de instalación del mango:


Inserte el mango en la dirección a.



Método de bloqueo del mango:


Gire la dirección del botón de tracción, bloquee el mango. No permita que se caiga.

KS SPEEDLITE Serie Softbox

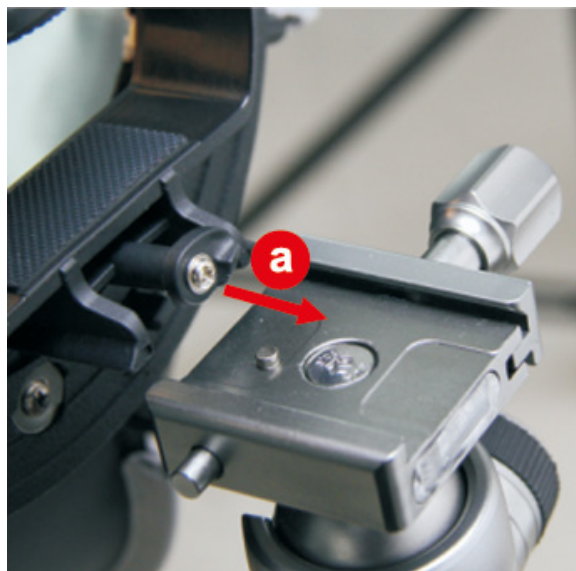

Método de instalación en trípode:


Al instalar en el trípode, tome directamente el mandril e instálelo en el cabezal del trípode (posición de la zapata rápida). Nota: Los cabezales de bola y las zapatas rápidas con método de bloqueo por tornillo se pueden instalar directamente.

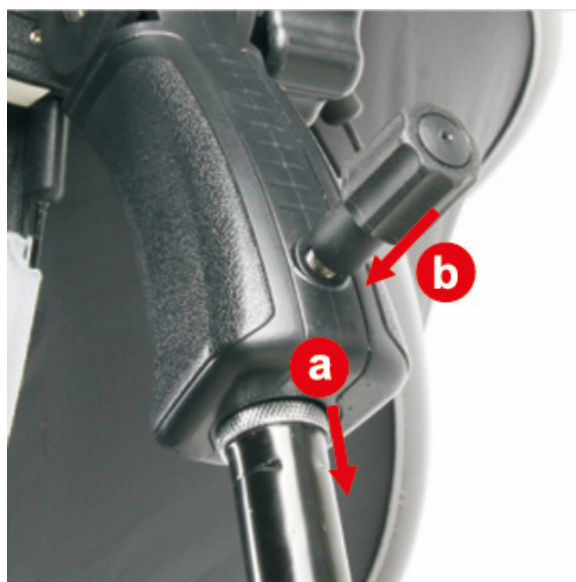

Método de instalación en soporte de lámpara:


Hay un orificio de montaje debajo del mango, el cual se coloca en el soporte de lámpara en la dirección a, y luego el tornillo se bloquea en la dirección b.

K BOWENS SPEED Ring Softbox Series

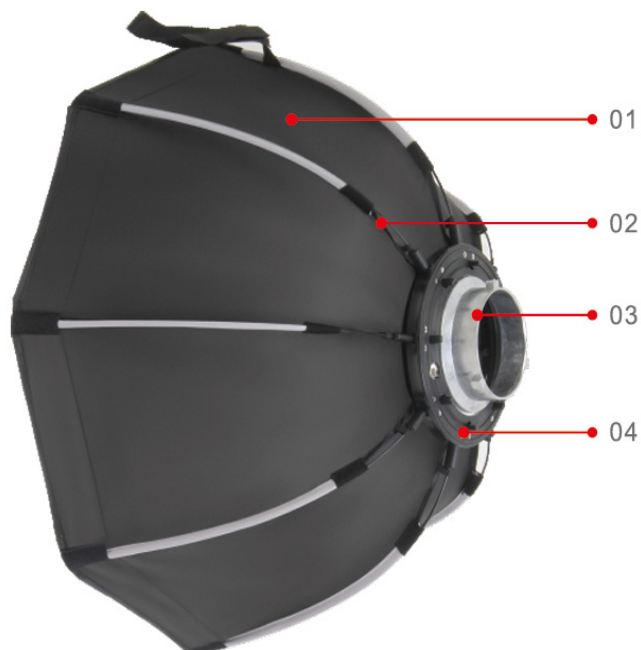

- 01 Tela de Softbox
- 02 Estructura
- 03 Anillo de velocidad Bowens
- 04 Retraer el botón

K BOWENS SPEED Ring Softbox Series

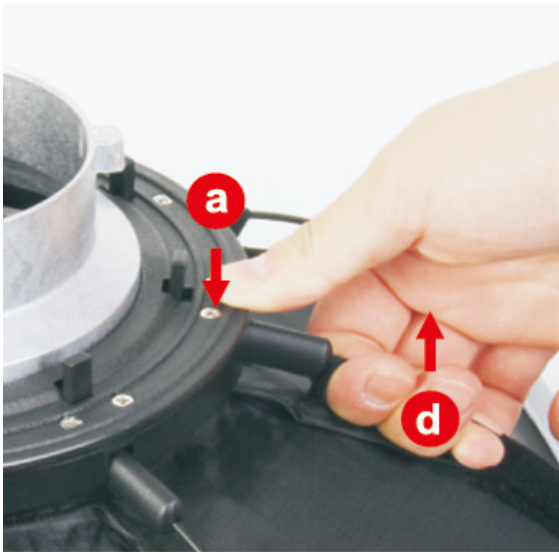

Método de apertura del Softbox:
Presione el mandril en la dirección a, y levante la estructura en la dirección b para abrir el softbox.



Cómo plegar el softbox:
Levante la estructura en la dirección a; presione el botón en la dirección b al mismo tiempo; retraiga el softbox.

Método de instalación de TELA DIFUSORA y Rejilla

Figure one



Figure two



Método de instalación de la tela difusora:

Una capa interna pequeña de tela difusora blanca. Como se muestra en la Figura 1.

Una capa externa grande de tela difusora blanca. (Nota: La tela difusora debe pegarse cerca del fondo interno). Como se muestra en la Figura 2.

Figure three



Método de instalación de la rejilla:

Después de instalar la tela difusora blanca, instale la rejilla en el softbox. Como se muestra en la Figura 3.

KX SPEEDLITE Série Softbox



01 Difusor Softbox

02 Estrutura

03 Parafuso de fixação do flash

04 Porta de montagem do flash

05 Manípulo de fixação para suporte de lâmpada

KX SPEEDLITE Série Softbox



Método de abertura do Softbox:

Pressione o mandril na direção a, e levante a estrutura na direção b para abrir o softbox.



Como dobrar o Softbox:

Pressione os botões simultaneamente na direção a; retraia o softbox.

KX SPEEDLITE Série Softbox



Instalação do suporte:

Retire o parafuso na direção a



Instalação do suporte:

O suporte é instalado na direção mostrada à esquerda.



This direction is up



Instalação do suporte:


Coloque o suporte na direção a, e fixe os parafusos na direção b.



Método de instalação no suporte de lâmpada:


Existe um orifício de montagem sob a pega, que é colocado no suporte de lâmpada na direção a, e depois o parafuso é travado na direção b.

KS SPEEDLITE Série Softbox

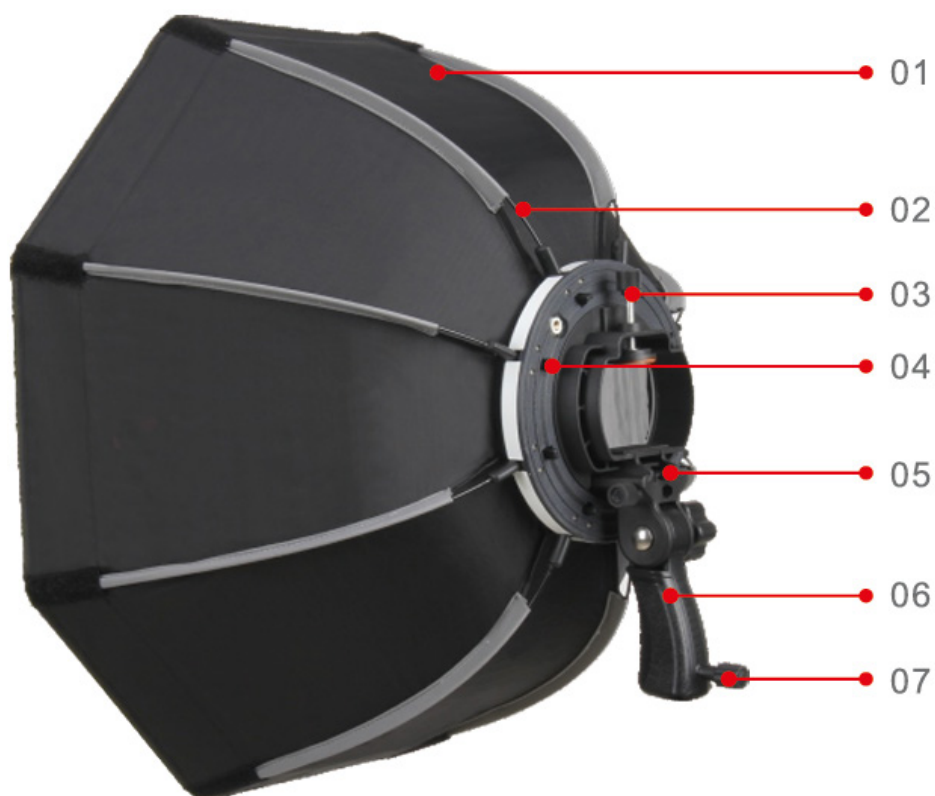


- 01 Difusor Softbox
- 02 Estrutura
- 03 Manípulo de bloqueio do flash
- 04 Botão de retração
- 05 Fixação da pega
- 06 Pega
- 07 Manípulo de bloqueio do suporte de lâmpada

KS SPEEDLITE Série Softbox

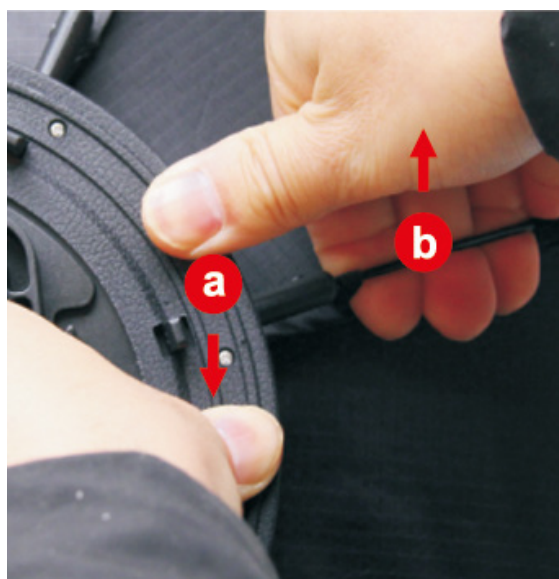

Método de abertura do Softbox:


Pressione o mandril na direção a, e levante a estrutura na direção b para abrir o soft-box.

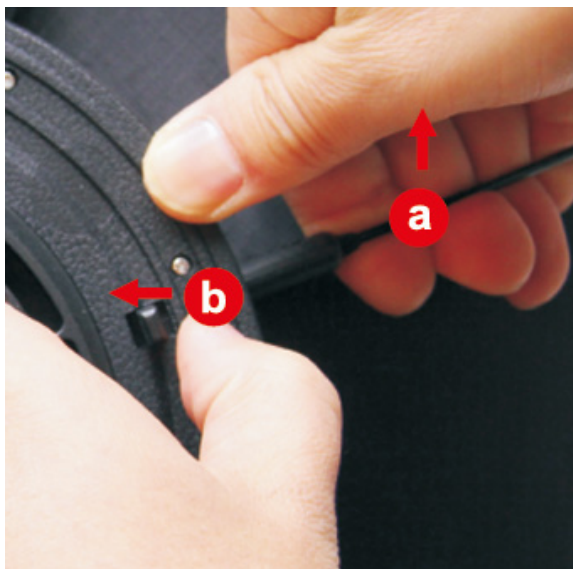

Como dobrar o Softbox:

Levante a estrutura na direção a; pressione o botão na direção b ao mesmo tempo; retraia o softbox.

KS SPEEDLITE Série Softbox

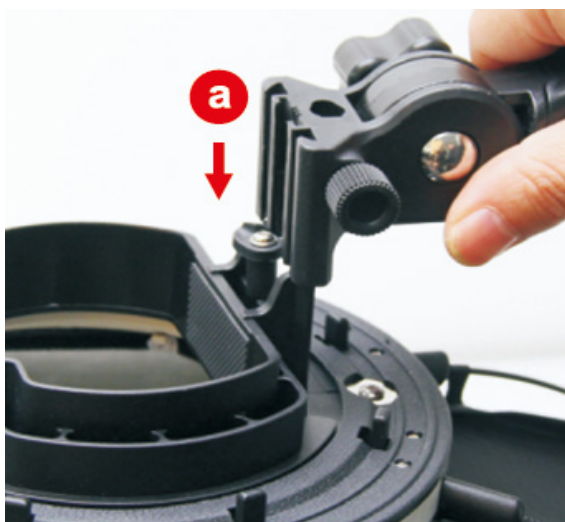

Método de instalação da pega:


Insira a pega na direção a.



Método de bloqueio da pega:

Gire a direção do botão de tração, trave a pega. Não deixe cair.

KS SPEEDLITE Série Softbox

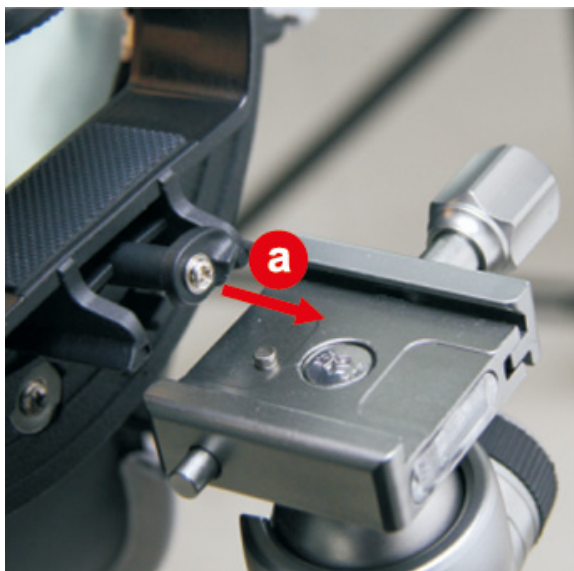

Método de instalação no tripé:


Ao instalar no tripé, pegue diretamente o mandril e instale-o na cabeça do tripé (posição da sapata rápida). Nota: Cabeças de esfera e sapatas rápidas com método de bloqueio por parafuso podem ser instaladas diretamente.



Método de instalação no suporte de lâmpada:


Existe um orifício de montagem sob a pega, que é colocado no suporte de lâmpada na direção a, e depois o parafuso é travado na direção b.

K BOWENS SPEED Ring Softbox Series

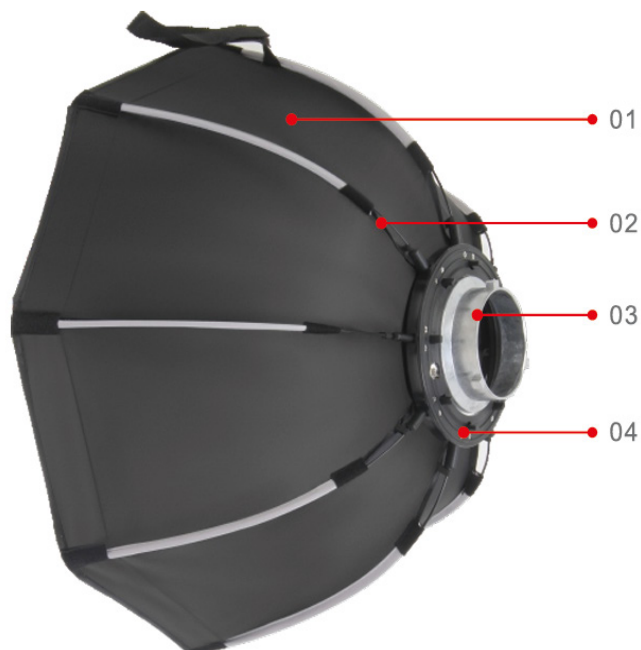

- 01 Difusor Softbox
- 02 Estrutura
- 03 Anel de velocidade Bowens
- 04 Retrair o botão

K BOWENS SPEED Ring Softbox Series

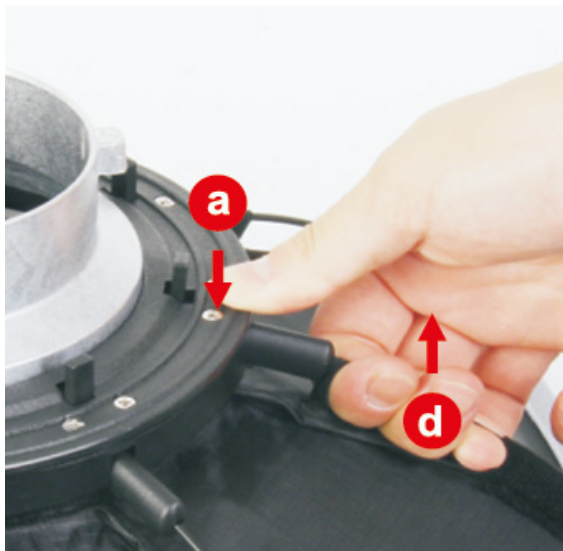

Método de abertura do Softbox:

Pressione o mandril na direção a, e levante a estrutura na direção b para abrir o softbox.



Como dobrar o softbox:

Levante a estrutura na direção a; pressione o botão na direção b ao mesmo tempo; retraia o softbox.

Método de instalação de DIFUSOR e Grade

Figure one



Método de instalação do difusor:

Uma camada interna pequena de tecido difusor branco. Como mostrado na Figura 1.

Figure two



Uma camada externa grande de tecido difusor branco. (Nota: O tecido difusor deve ser colado rente ao fundo interno). Como mostrado na Figura 2.

Figure three



Método de instalação da grade:

Após instalar o difusor branco, instale a grade no softbox. Como mostrado na Figura 3.

KX SPEEDLITE Soflbox Series



- 01 Softbox Cloth
- 02 Frame
- 03 Flash Fixing Screw
- 04 Flash Mounting Port
- 05 Fixing Knob Far Lamp Holder

KX SPEEDLITE Soflbox Series



Soflbox Opening Method:

Press the chuck in the direction a, and lift the frame in the direction b to open the soft box.



How To Fold The Softbox:

Press the buttons simultaneously in direction a; retract the soft box.

KX SPEEDLITE Softbox Series



Bracket Installation:

Take out the screw in the direction shown.



Bracket Installation:

The bracket is installed in the direction shown on the left.



This direction is up



Bracket Installation:


Place the bracket in the a direction, and fix the the screws in the b direction .



Lamp holder installation method:


There is a mounting hole under the handle, which is placed on the lamp holder in the direction a, and then the screw is locked in the direction b

KS SPEEDLITE Soflbox Series

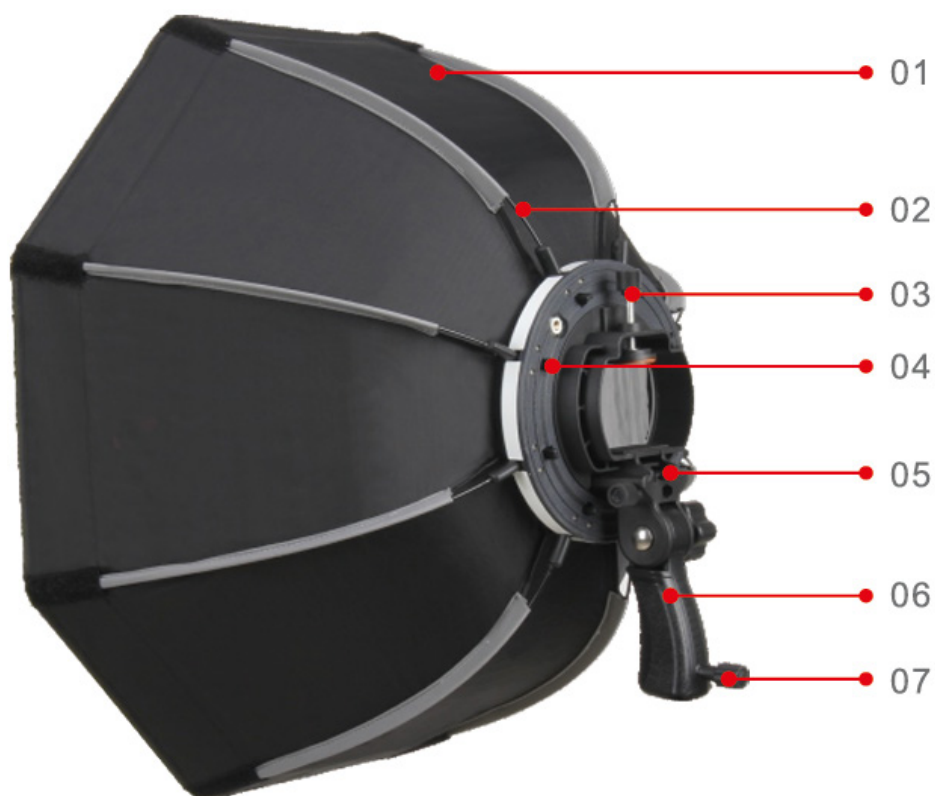


- 01 Soflbox Cloth
- 02 Frame
- 03 Lock The Flash Knob
- 04 Retraet The Bullan
- 05 Handle Fixing
- 06 Handle
- 07 Lamp Holder Locking Knob

KS SPEEDLITE Soflbox Series

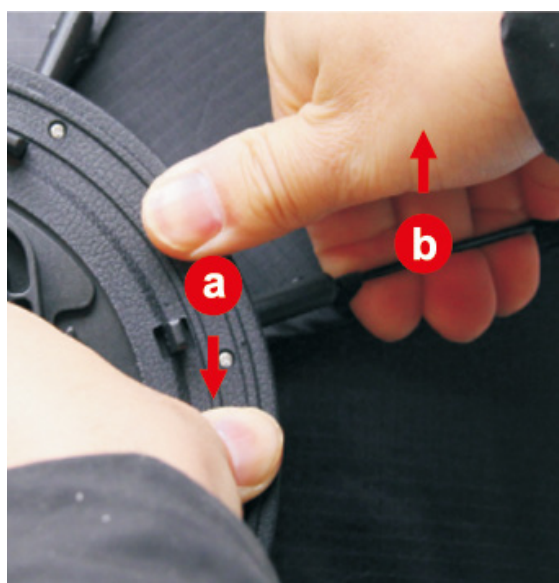

Softbox Opening Method:


Press the chuck in the direction a, and lift the frame in the direction b to open the soft box.

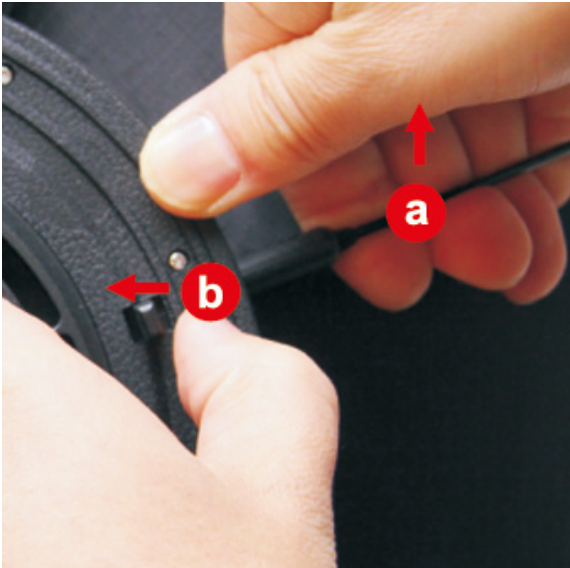

How To Fold The Softbox:

Lift the frame in direction a; press the button in direction b at the same time; retract the softbox.

KS SPEEDLITE Softbox Series

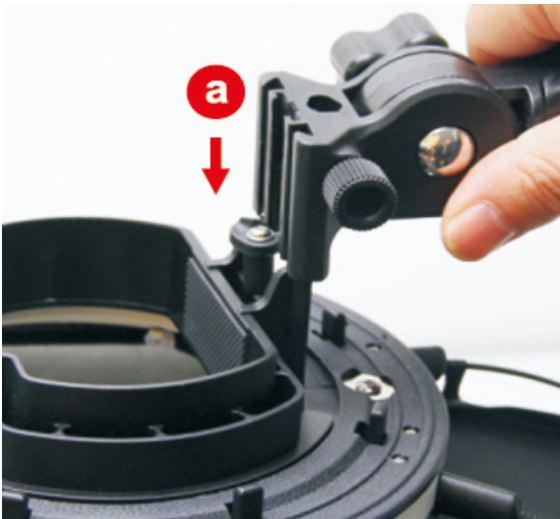

Handle Installation Method:

Insert the handle in the a direction.



Handle Locking Method:

Rotate the direction of the pull button, lock the handle, Don't let it fall out.

KS SPEEDLITE Softbox Series



Tripod Installation Method:

When installing on the tripod, directly take the chuck and install it on the tripod head (quick release plate position).

Note: spherical


The pan/tilt, the quick-release pan/tilt with screw locking method can be installed directly.



Lamp Holder Installation Method:


There is a mounting hole under the handle, which is placed on the lamp holder in the a direction, and then the screw is locked in the b direction.

K BOWENS SPEED Ring Softbox Series

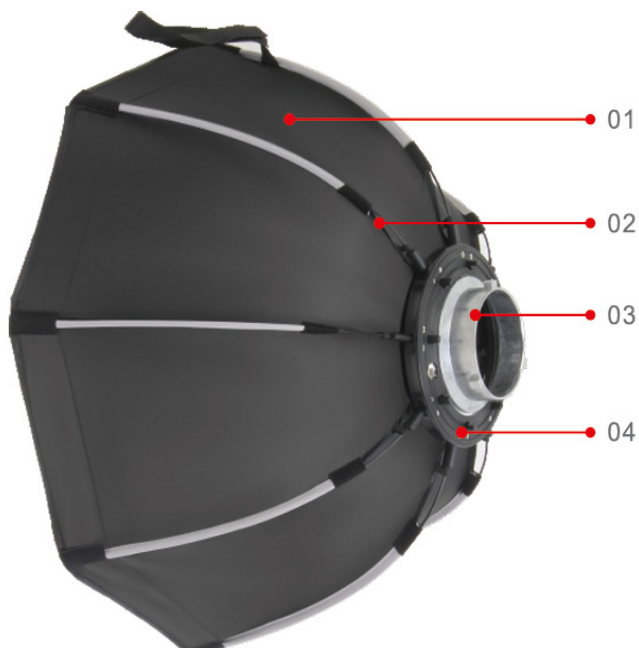

- 01 Soft box cloth
- 02 Frame
- 03 Bowens Ring Speed
- 04 Retract the bullan

K BOWENS SPEED Ring Softbox Series

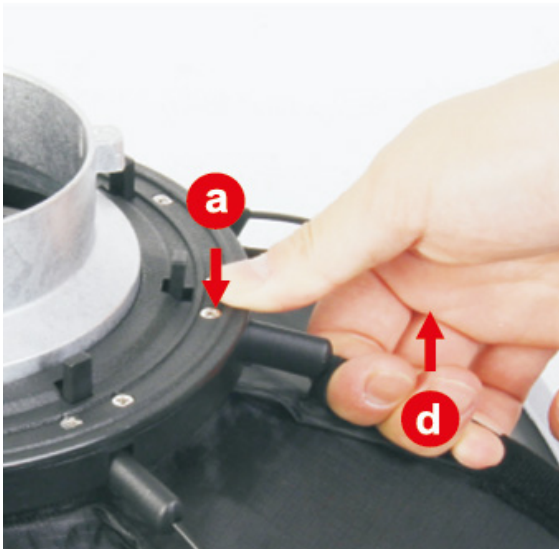

Softbox Opening Method:

Press the chuck in the direction a, and lift the frame in the direction b to open the soft box.



How to fold the softbox:

Lift the frame in direction a; press the bullan in direction b at the same time; retract the softbox.

SOFT LIGHT CLOTH AND Grid Installation Method

Figure one



Soft Light Cloth Installation Method:

A small white soft light cloth inner layer. As shown in Figure 1.

Figure two



Arge white soft light cloth outer layer. (Note: The soft light cloth should be pasted clase to the inner bottom.) As shown in Figure 2.

Figure three



Grid installation method:

After the white soft light cloth is installed, install the grid on the soft light box. As shown in Figure 3.