



SOUTH PORT

by GADNIC

SOFÁ MODULAR

MANUAL DE INSTRUCCIONES



MUEBJA17

IMAGEN ILUSTRATIVA / ILLUSTRATIVE IMAGE / IMAGEM ILUSTRATIVA

ÍNDICE / INDEX / ÍNDICE

ESPAÑOL		03
---------	-------	----

ENGLISH		11
---------	-------	----

PORTUGUÊS		19
-----------	-------	----

ESPAÑOL

JUEGO DE SOFÁ MODULAR CON MESA Y REPOSAPIÉS



IMAGEN ILUSTRATIVA
LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE SU USO. RESERVE EL MANUAL PARA FUTURAS CONSULTAS.

INFORMACIÓN GENERAL













Conjunto de sofá modular compuesto por dos módulos de estructura que forman un sofá de dos plazas con apoyabrazos lateral, dos reposapiés (pouf) independientes y una mesa central con tapa de vidrio templado. Todas las piezas se ensamblan mediante tornillería incluida.

Nota: el documento técnico original de este producto contiene únicamente diagramas de armado, sin texto descriptivo, medidas ni información de materiales. Este manual reconstruye las instrucciones de ensamblaje a partir de dichos diagramas; no se incluyen datos que no figuraban en el documento fuente.

CONTENIDO DEL PAQUETE

ESTRUCTURA DEL SOFÁ	2 módulos de panel, que combinados forman un sofá de 2 plazas con apoyabrazos
COJINES DE ASIENTO	4 unidades
COJINES DE RESPALDO	2 unidades
COJINES DE APOYABRAZOS	2 unidades
REPOSAPIÉS / POUF	2 unidades independientes, con cojín superior
MESA CENTRAL	1 unidad, con tapa de vidrio templado
TORNILLERÍA Y HERRAMIENTAS	Incluidas (ver diagrama de piezas)

DIAGRAMA DE PIEZAS Y TORNILLERÍA

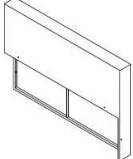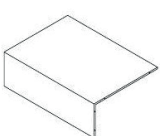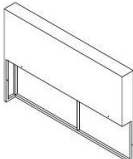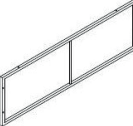				
A1PC	B1PC	C1PC	D1PC	E1PC
				
F1PC	G2PCS	H4PCS	I4PCS	J1PC
				
K2PCS	L2PCS	M4PCS	N2PCS	O2PCS
				 M6*35mm
P18PCS	Q2PCS	R1PC	S2PCS	T58PCS
 M6*30mm	 M6*15mm			
U40PCS	V4PCS	W2PCS	Z1PC	Y1PC

Cada pieza estructural y cada cojín se identifican con una letra (A-S). Los elementos T, U, V y W son tornillos de distintas medidas; P y Q son escuadras de unión; Z e Y son llaves Allen incluidas para el armado.


ARMADO DEL SOFÁ — PRIMER MÓDULO

1. ESTRUCTURA BASE

Una los paneles A, B, C y S para formar la estructura del primer módulo del sofá. Fije cada esquina con las escuadras P y los tornillos T (x11), ayudándose con la llave Allen Z.

2. REFUERZO DE ESQUINAS


Refuerce las esquinas superiores e inferiores de la estructura con los tornillos U y las arandelas Y sobre las escuadras P y Q, según se indica en el diagrama.

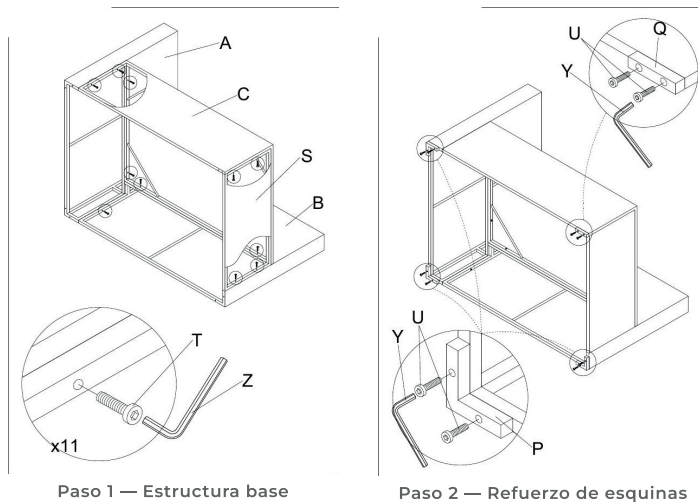

ARMADO DEL SOFÁ — SEGUNDO MÓDULO

3. REPETIR EN VERSIÓN ESPEJADA


Repita el mismo procedimiento con los paneles D, E, F y S para formar el segundo módulo, en versión espejada respecto al primero.

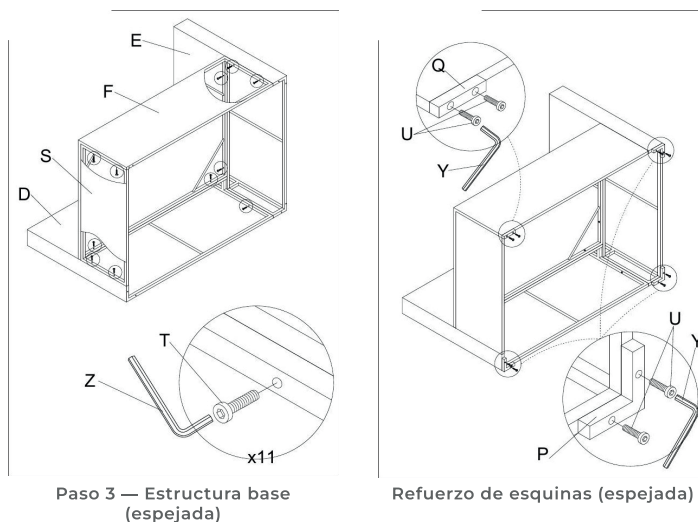


PATAS Y COJINES DEL SOFÁ

4. FIJAR PANEL DE PATAS

Fije el panel frontal de patas en cada uno de los dos módulos utilizando los tornillos V y las placas W, con ayuda de la llave Allen Z.

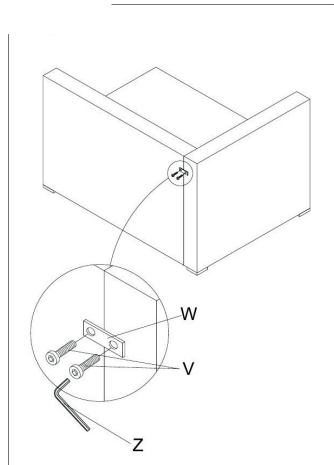


Paso 4 — Módulo 1

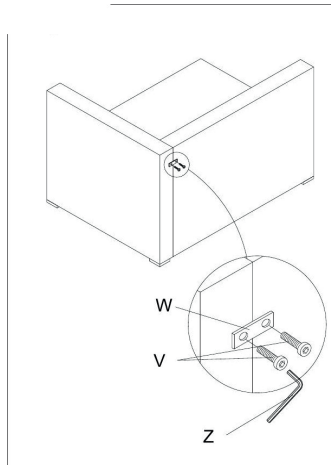


Paso 4 — Módulo 2

5. COLOCAR COJINES

Una vez armadas ambas estructuras, colóquelas una junto a la otra y agregue los cojines de asiento, respaldo y apoyabrazos sobre cada módulo, formando el sofá completo de dos plazas con apoyabrazos lateral.

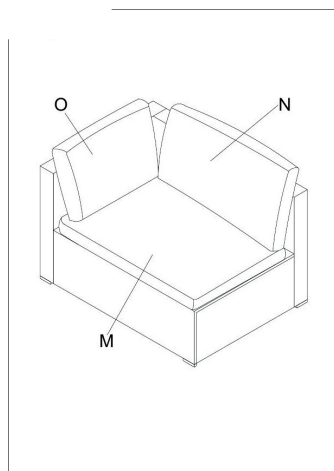

Módulo 1 terminado

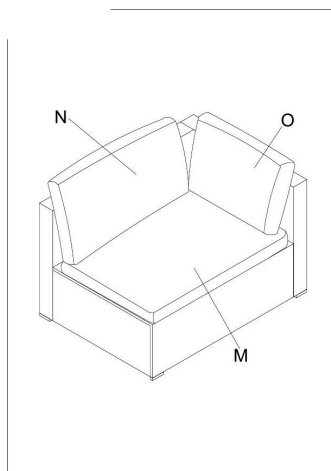

Módulo 2 terminado


ARMADO DE LOS REPOSAPIÉS / POUF (X2)

6. ESTRUCTURA BASE

Una los paneles G, H e I para formar la estructura de cada reposapiés, fijando las esquinas con los tornillos T (x12) y la llave Allen Z.


7. REFUERZO DE ESQUINAS

Refuerce las esquinas inferiores con las escuadras P y los tornillos U (x8), utilizando la arandela Y y la llave Allen Y.

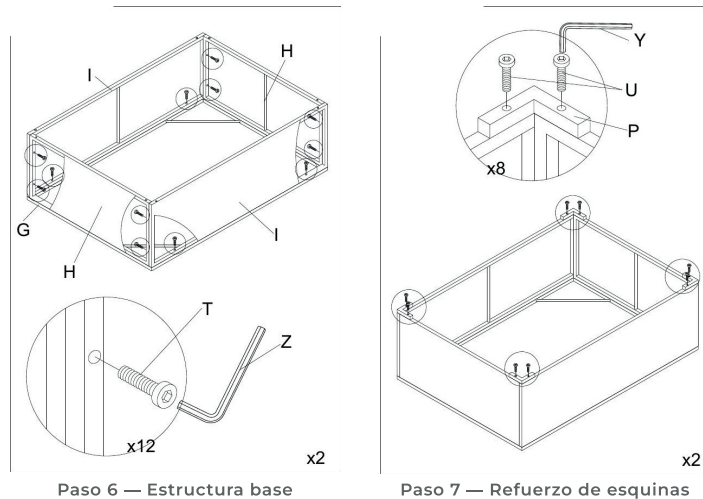

8. COLOCAR EL COJÍN

Coloque el cojín superior sobre cada estructura para completar el reposapiés. Repita el proceso completo dos veces para armar ambas unidades.

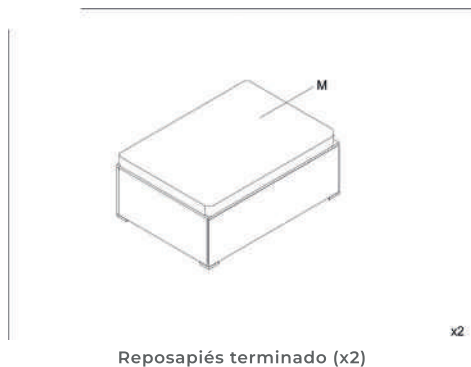

Reposapiés terminado (x2)


ARMADO DE LA MESA CENTRAL

9. ESTRUCTURA BASE

Una los paneles J, K y L para formar la estructura de la mesa, fijando cada esquina con los tornillos T (x12) y la llave Allen Z.


10. REFUERZO DE ESQUINAS

Refuerce las esquinas inferiores con las escuadras P y los tornillos U (x8), con ayuda de la llave Allen Y.

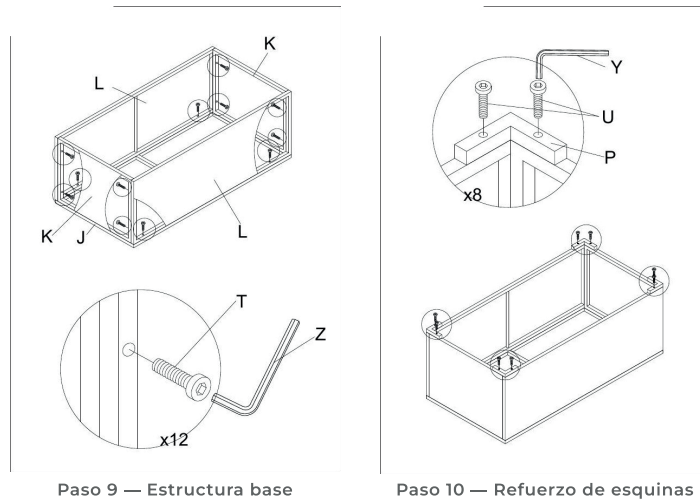

11. COLOCAR TAPA DE VIDRIO

Coloque la tapa de vidrio templado sobre la estructura para finalizar el armado de la mesa central.

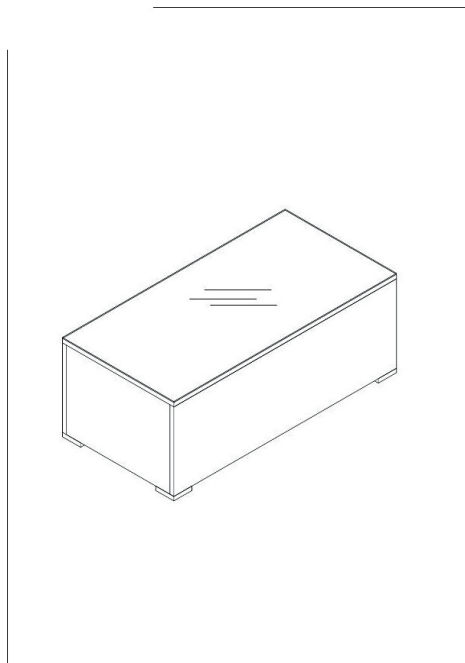

Mesa central terminada

AVISOS IMPORTANTES

- No exceda la capacidad de peso recomendada por asiento.
- Verifique periódicamente el ajuste de los tornillos y refuerce si es necesario.
- La tapa de vidrio templado debe manipularse con cuidado; evite golpes en los bordes.
- Realice el armado sobre una superficie plana y, para las piezas más grandes, con la ayuda de otra persona.
- No utilice herramientas eléctricas para ajustar los tornillos; podría dañar la estructura.
- Conserve las llaves Allen incluidas para futuros ajustes o reparaciones.
- Si el producto se destina a uso exterior, proteja los cojines y la tapa de vidrio de la lluvia y la humedad directa cuando no esté en uso.

ENGLISH

MODULAR SOFA SET WITH TABLE AND OTTOMANS



ILLUSTRATIVE IMAGE
READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE. KEEP THE MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.

GENERAL INFORMATION

Modular sofa set made up of two frame modules that combine into a two-seat sofa with a side armrest, two independent ottomans, and a center table with a tempered glass top. All parts are assembled using the included hardware.

Note: the original technical document for this product contains only assembly diagrams, with no descriptive text, measurements or material information. This manual reconstructs the assembly instructions from those diagrams; no data has been added beyond what appeared in the source document.

PACKAGE CONTENTS

SOFA FRAME	2 panel modules, which combine into a 2-seat sofa with armrest
SEAT CUSHIONS	4 units
BACKREST CUSHIONS	2 units
ARMREST CUSHIONS	2 units
OTTOMANS	2 independent units, each with a top cushion
CENTER TABLE	1 unit, with tempered glass top
HARDWARE AND TOOLS	Included (see parts diagram)

PARTS AND HARDWARE DIAGRAM

A 1PC	B 1PC	C 1PC	D 1PC	E 1PC
F 1PC	G 2PCS	H 4PCS	I 4PCS	J 1PC
K 2PCS	L 2PCS	M 4PCS	N 2PCS	O 2PCS
P 18PCS	Q 2PCS	R 1PC	S 2PCS	T 58PCS
U 40PCS	V 4PCS	W 2PCS	Z 1PC	Y 1PC


Each structural part and cushion is identified with a letter (A–S). Items T, U, V and W are screws of different sizes; P and Q are corner brackets; Z and Y are the Allen keys included for assembly.

SOFA ASSEMBLY — FIRST MODULE**1. BASE FRAME**


Join panels A, B, C and S to form the frame of the first sofa module. Secure each corner with brackets P and screws T (x11), using the Allen key Z.

2. CORNER REINFORCEMENT

Reinforce the top and bottom corners of the frame with screws U and washers Y over brackets P and Q, as shown in the diagram.

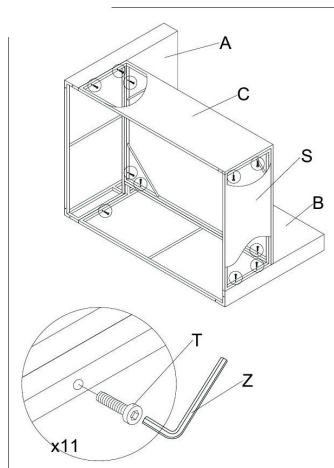


Step 1 — Base frame

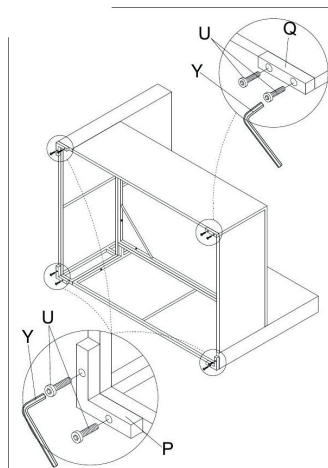


Step 2 — Corner reinforcement

SOFA ASSEMBLY — SECOND MODULE**3. REPEAT AS MIRROR IMAGE**

Repeat the same procedure with panels D, E, F and S to form the second module, mirrored with respect to the first.

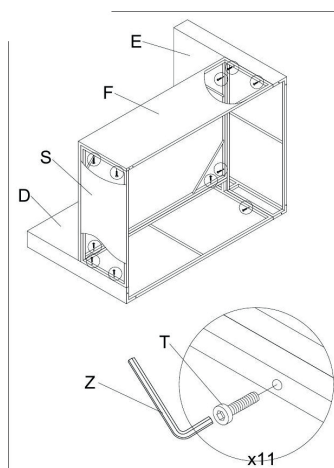


Step 3 — Base frame (mirrored)

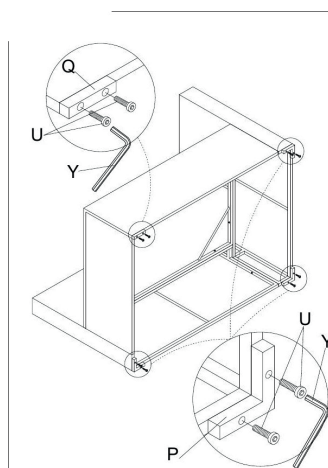


Corner reinforcement (mirrored)

SOFA LEGS AND CUSHIONS**4. ATTACH LEG PANEL**

Attach the front leg panel to each of the two modules using screws V and plates W, with the help of the Allen key Z.

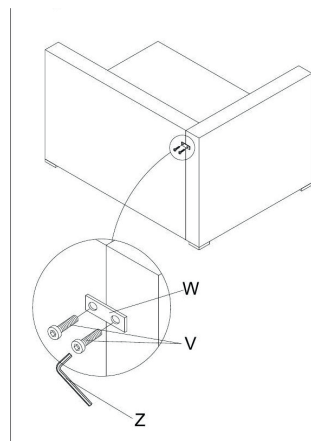


Step 4 — Module 1

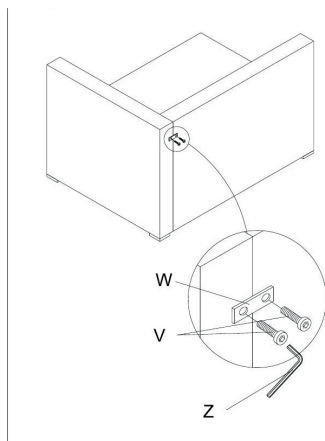


Step 4 — Module 2

5. FIT THE CUSHIONS

Once both frames are assembled, place them next to each other and add the seat, backrest and armrest cushions to each module, forming the complete two-seat sofa with side armrest.

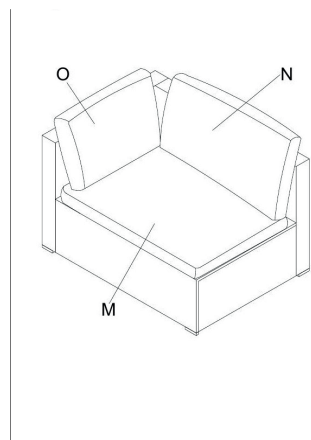

Module 1 finished

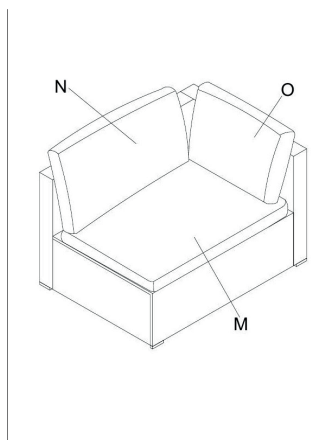

Module 2 finished


OTTOMAN ASSEMBLY (X2)

6. BASE FRAME

Join panels G, H and I to form the frame of each ottoman, securing the corners with screws T (x12) and the Allen key Z.


7. CORNER REINFORCEMENT

Reinforce the bottom corners with brackets P and screws U (x8), using washer Y and the Allen key Y.

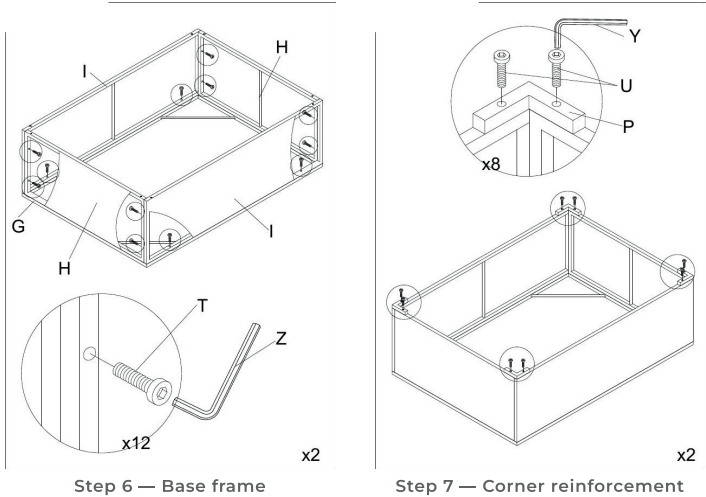

8. FIT THE CUSHION

Place the top cushion on each frame to complete the ottoman. Repeat the entire process twice to assemble both units.

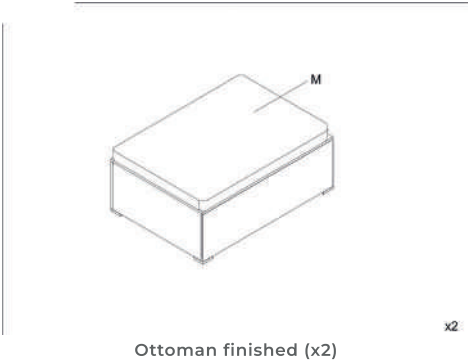


CENTER TABLE ASSEMBLY

9. BASE FRAME

Join panels J, K and L to form the table frame, securing each corner with screws T (x12) and the Allen key Z.


10. CORNER REINFORCEMENT

Reinforce the bottom corners with brackets P and screws U (x8), with the help of the Allen key Y.

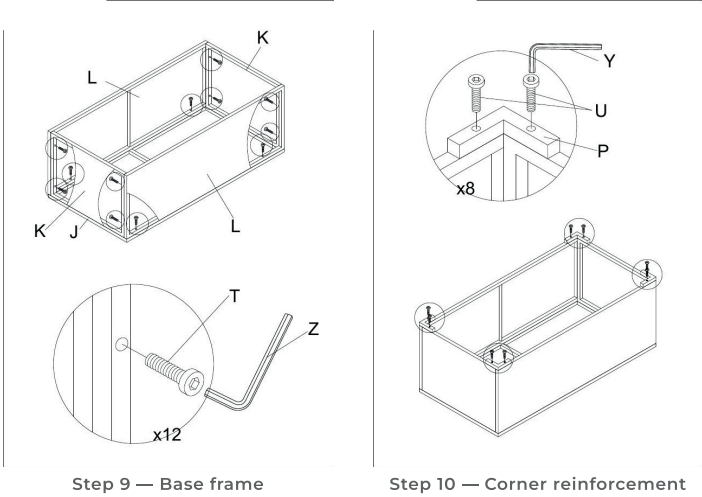

11. FIT THE GLASS TOP

Place the tempered glass top on the frame to finish assembling the center table.

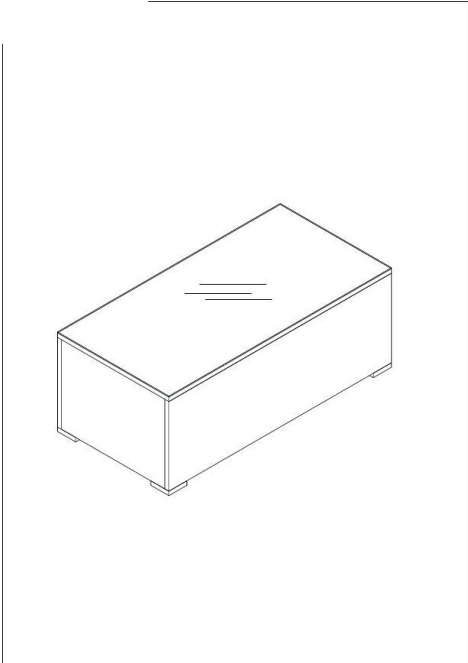

Center table finished

IMPORTANT NOTICES

- Do not exceed the recommended weight capacity per seat.
- Periodically check that screws are tight and reinforce them if necessary.
- Handle the tempered glass top with care; avoid impacts on the edges.
- Assemble on a flat surface and, for larger parts, with the help of another person.
- Do not use power tools to tighten the screws, as this could damage the frame.
- Keep the included Allen keys for future adjustments or repairs.
- If the product is intended for outdoor use, protect the cushions and glass top from rain and direct moisture when not in use.

PORTUGUÊS

CONJUNTO DE SOFÁ MODULAR COM MESA E PUFES



IMAGEM ILUSTRATIVA
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR. GUARDE O MANUAL PARA CONSULTAS FUTURAS.

INFORMAÇÕES GERAIS












Conjunto de sofá modular composto por dois módulos de estrutura que formam um sofá de dois lugares com apoio de braço lateral, dois pufes independentes e uma mesa central com tampo de vidro temperado. Todas as peças são montadas com a parafusaria incluída.

Nota: o documento técnico original deste produto contém apenas diagramas de montagem, sem texto descritivo, medidas ou informações sobre materiais. Este manual reconstrói as instruções de montagem a partir desses diagramas; não foram incluídos dados que não constavam no documento de origem.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

ESTRUTURA DO SOFÁ	2 módulos de painel, que combinados formam um sofá de 2 lugares com apoio de braço
ALMOFADAS DE ASSENTO	4 unidades
ALMOFADAS DE ENCOSTO	2 unidades
ALMOFADAS DE APOIO DE BRAÇO	2 unidades
PUFES	2 unidades independentes, cada uma com almofada superior
MESA CENTRAL	1 unidade, com tampo de vidro temperado
PARAFUSARIA E FERRAMENTAS	Incluídas (ver diagrama de peças)

DIAGRAMA DE PEÇAS E PARAFUSARIA

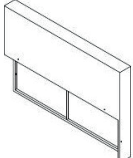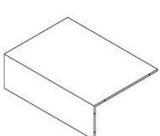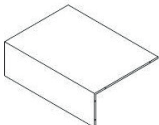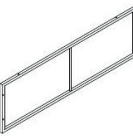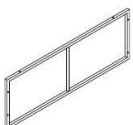				
A 1PC	B 1PC	C 1PC	D 1PC	E 1PC
				
F 1PC	G 2PCS	H 4PCS	I 4PCS	J 1PC
				
K 2PCS	L 2PCS	M 4PCS	N 2PCS	O 2PCS
				 M6*35mm
P 18PCS	Q 2PCS	R 1PC	S 2PCS	T 58PCS
 M6*30mm	 M6*15mm			
U 40PCS	V 4PCS	W 2PCS	Z 1PC	Y 1PC


Cada peça estrutural e cada almofada são identificadas com uma letra (A–S). Os itens T, U, V e W são parafusos de diferentes medidas; P e Q são esquadros de união; Z e Y são as chaves Allen incluídas para a montagem.

MONTAGEM DO SOFÁ — PRIMEIRO MÓDULO**1. ESTRUTURA BASE**


Una os painéis A, B, C e S para formar a estrutura do primeiro módulo do sofá. Fixe cada canto com os esquadros P e os parafusos T (x11), com a ajuda da chave Allen Z.

2. REFORÇO DOS CANTOS

Reforce os cantos superiores e inferiores da estrutura com os parafusos U e as arruelas Y sobre os esquadros P e Q, conforme indicado no diagrama.

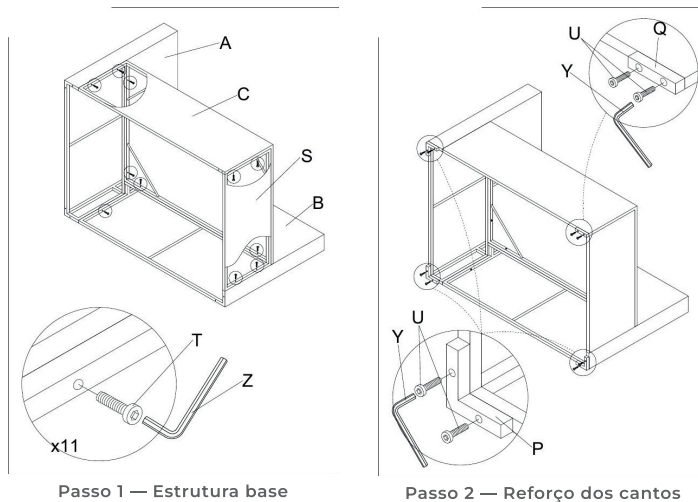**MONTAGEM DO SOFÁ — SEGUNDO MÓDULO****3. REPETIR EM VERSÃO ESPELHADA**


Repita o mesmo procedimento com os painéis D, E, F e S para formar o segundo módulo, em versão espelhada em relação ao primeiro.

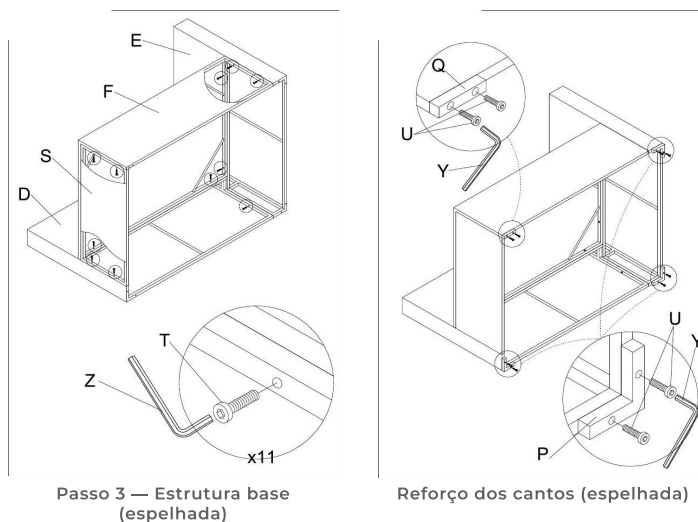


PÉS E ALMOFADAS DO SOFÁ

4. FIXAR PAINEL DE PÉS

Fixe o painel frontal de pés em cada um dos dois módulos utilizando os parafusos V e as placas W, com a ajuda da chave Allen Z.

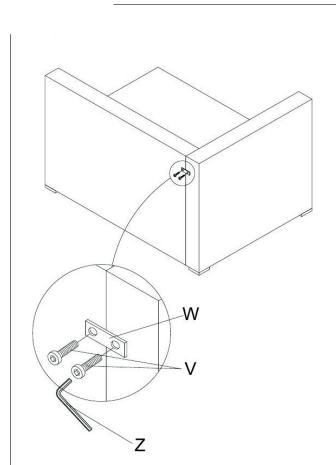


Passo 4 — Módulo 1

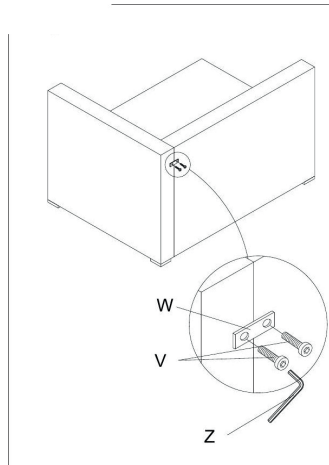


Passo 4 — Módulo 2

5. COLOCAR AS ALMOFADAS

Depois de montadas as duas estruturas, coloque-as lado a lado e adicione as almofadas de assento, encosto e apoio de braço em cada módulo, formando o sofá completo de dois lugares com apoio de braço lateral.

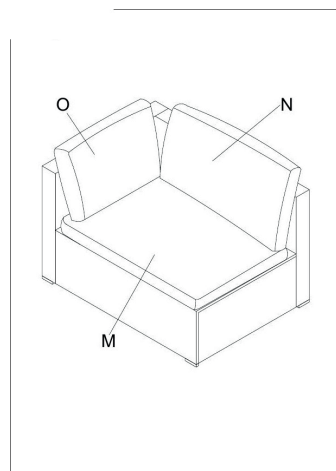

Módulo 1 concluído

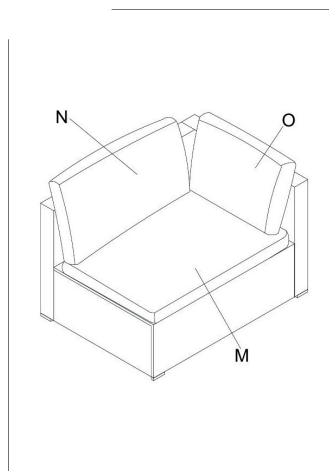


Módulo 2 concluído

MONTAGEM DOS PUFES (X2)**6. ESTRUTURA BASE**


Una os painéis G, H e I para formar a estrutura de cada pufe, fixando os cantos com os parafusos T (x12) e a chave Allen Z.

7. REFORÇO DOS CANTOS

Reforce os cantos inferiores com os esquadros P e os parafusos U (x8), utilizando a arruela Y e a chave Allen Y.

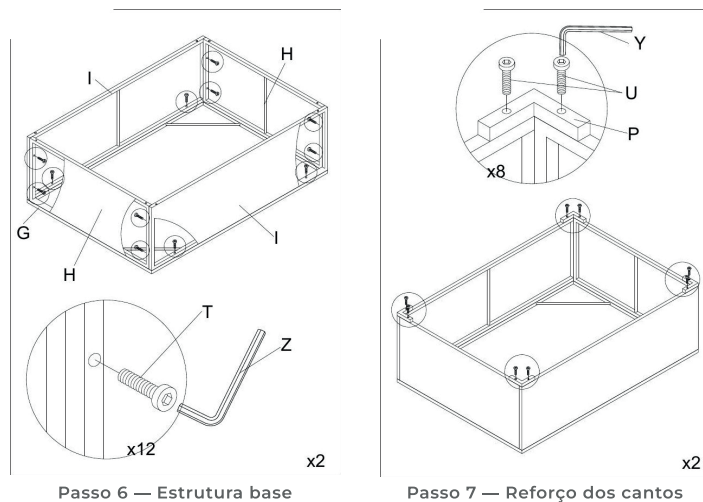**8. COLOCAR A ALMOFADA**

Coloque a almofada superior em cada estrutura para concluir o pufe. Repita todo o processo duas vezes para montar ambas as unidades.

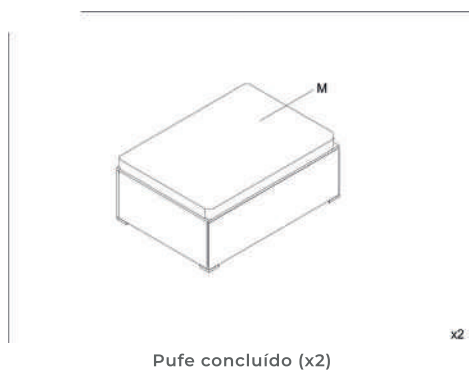

Pufe concluído (x2)


MONTAGEM DA MESA CENTRAL

9. ESTRUTURA BASE

Una os painéis J, K e L para formar a estrutura da mesa, fixando cada canto com os parafusos T (x12) e a chave Allen Z.


10. REFORÇO DOS CANTOS

Reforce os cantos inferiores com os esquadros P e os parafusos U (x8), com a ajuda da chave Allen Y.

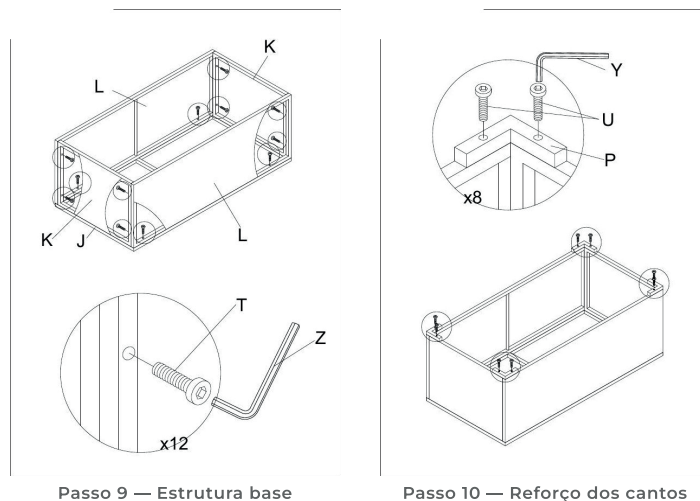

11. COLOCAR O TAMPO DE VIDRO

Coloque o tampo de vidro temperado sobre a estrutura para concluir a montagem da mesa central.

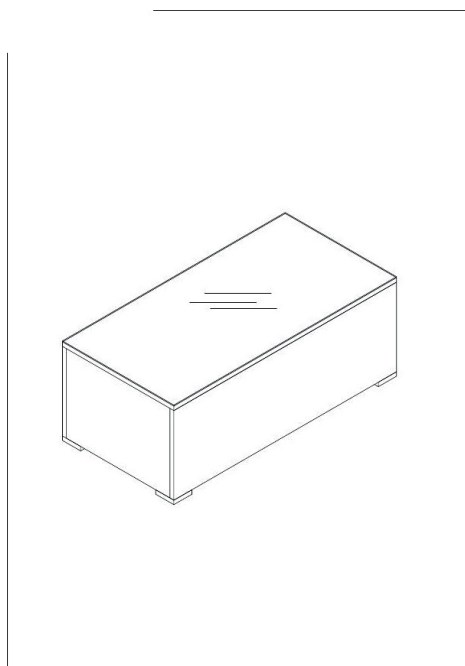

Mesa central concluída

AVISOS IMPORTANTES

- Não exceda a capacidade de peso recomendada por lugar sentado.
- Verifique periodicamente o aperto dos parafusos e reforce-os se necessário.
- Manuseie o tampo de vidro temperado com cuidado; evite impactos nas bordas.
- Realize a montagem sobre uma superfície plana e, para as peças maiores, com a ajuda de outra pessoa.
- Não utilize ferramentas elétricas para apertar os parafusos, pois pode danificar a estrutura.
- Guarde as chaves Allen incluídas para futuros ajustes ou reparações.
- Se o produto se destinar a uso exterior, proteja as almofadas e o tampo de vidro da chuva e da humidade direta quando não estiver em uso.

¿Necesitás ayuda?

Ingresá a nuestro soporte técnico
escaneando el QR o escribinos por
nuestro canal oficial.



11 6865 2233 (sólo texto)



<https://soporte.bidcom.com.ar>

Bidcom
SERVICE

