


GADNIC

MANUAL DE USUARIO

GABINETES DE PISO *RAKSER1000*

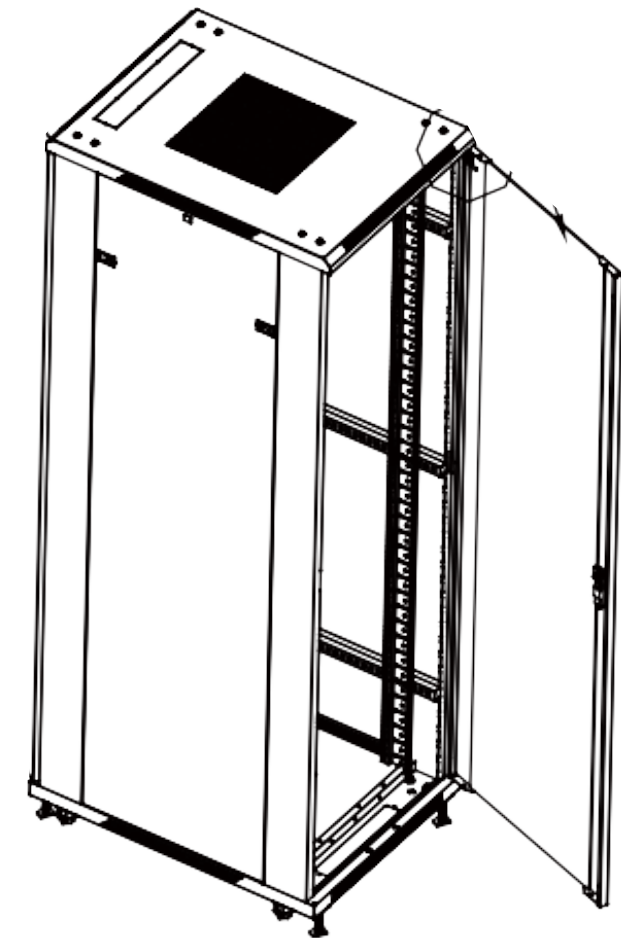

**SERV
TECH**

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar


☎ 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar

RACK0004

Paso 4:

Instale las ruedas en las cuatro esquinas de la parte inferior con tornillos autorroscantes M6*12.
Instale las patas niveladoras M12*L90 también en cada esquina.


Consulte la imagen a la derecha.

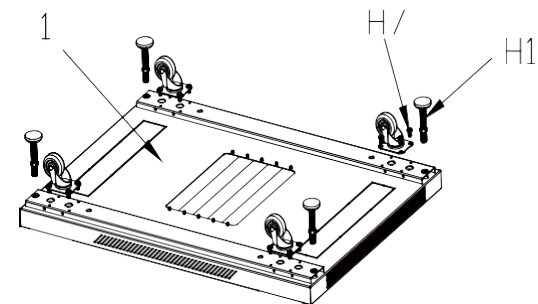

Paso 5:

Instale los paneles laterales y ajuste la dimensión diagonal de los gabinetes.
Observación: debido a que los gabinetes tienen un diseño desarmado, después del ensamblaje, verifique y ajuste la dimensión diagonal, asegúrese de que el espacio entre las puertas sea correcto, las puertas se puedan abrir y cerrar bien.


Consulte la imagen a la derecha.

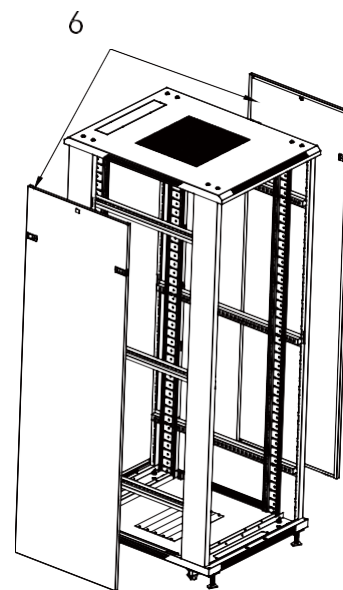

Step 6:


Instale la puerta frontal y la puerta trasera.
Coloque el bloque de la puerta en el orificio de la parte inferior del marco y coloque la puerta frontal/ puerta trasera. Fije la parte superior de la puerta frontal/ trasera con tornillos y la parte superior del marco.

Consulte la imagen de la derecha.

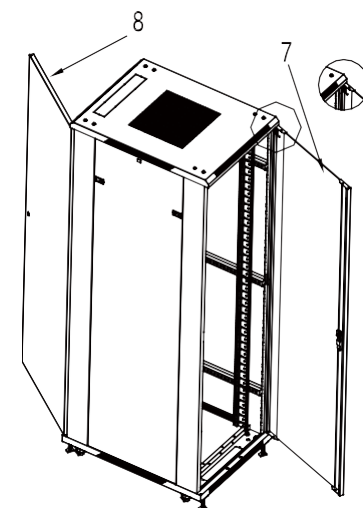


Lista de Componentes

REV	CANT.	COMPONENTE	REV	CANT.	TORNILLOS Y TUERCAS	
1	1	BANDEJA INFERIOR	H1	4		Pata niveladora M12*L90
2	2	MARCO	H2	16		Tornillo hexagonal interior de cabeza redonda M8*12
3	1	BANDEJA SUPERIOR	H3	16		Tuerca de brida M8
4	4	SOPORTE HORIZONTAL	H4	44		Tornillo M6*12
5	4	SOPORTE VERTICAL	H5	44		Tuerca enjaulada M6
6	2	PANEL LATERAL	H6	18		Tornillo autorroscante M4*8
7	1	PUERTA TRASERA	H7	16	 	Tornillo de rosca M6 * 12
8	1	PUERTA FRONTAL	H8	4		Tope de límite del panel lateral

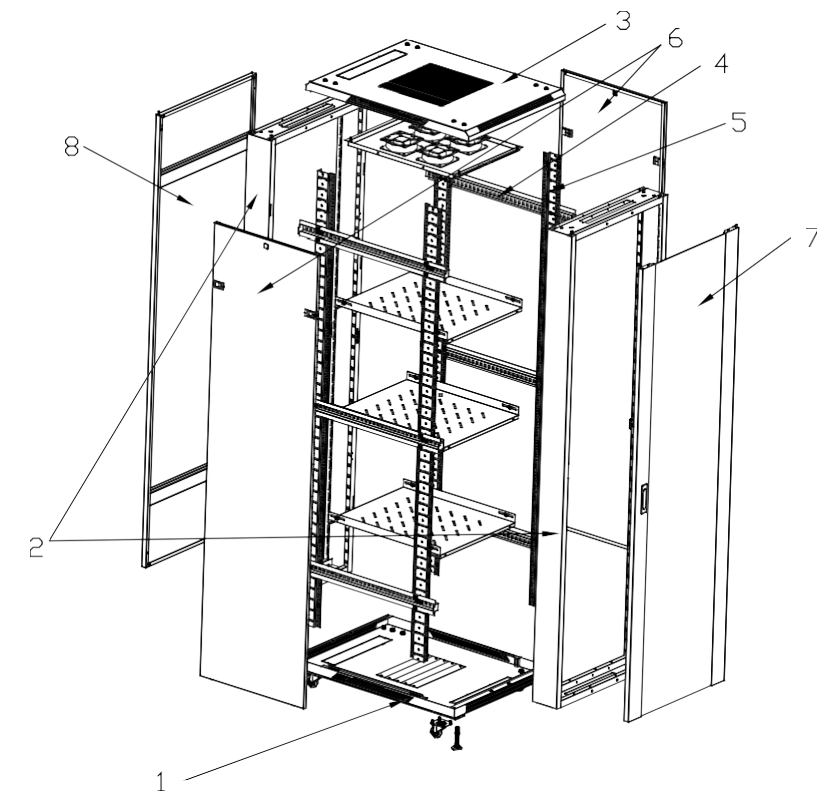

Instrucciones de Ensamblaje de los gabinetes para piso

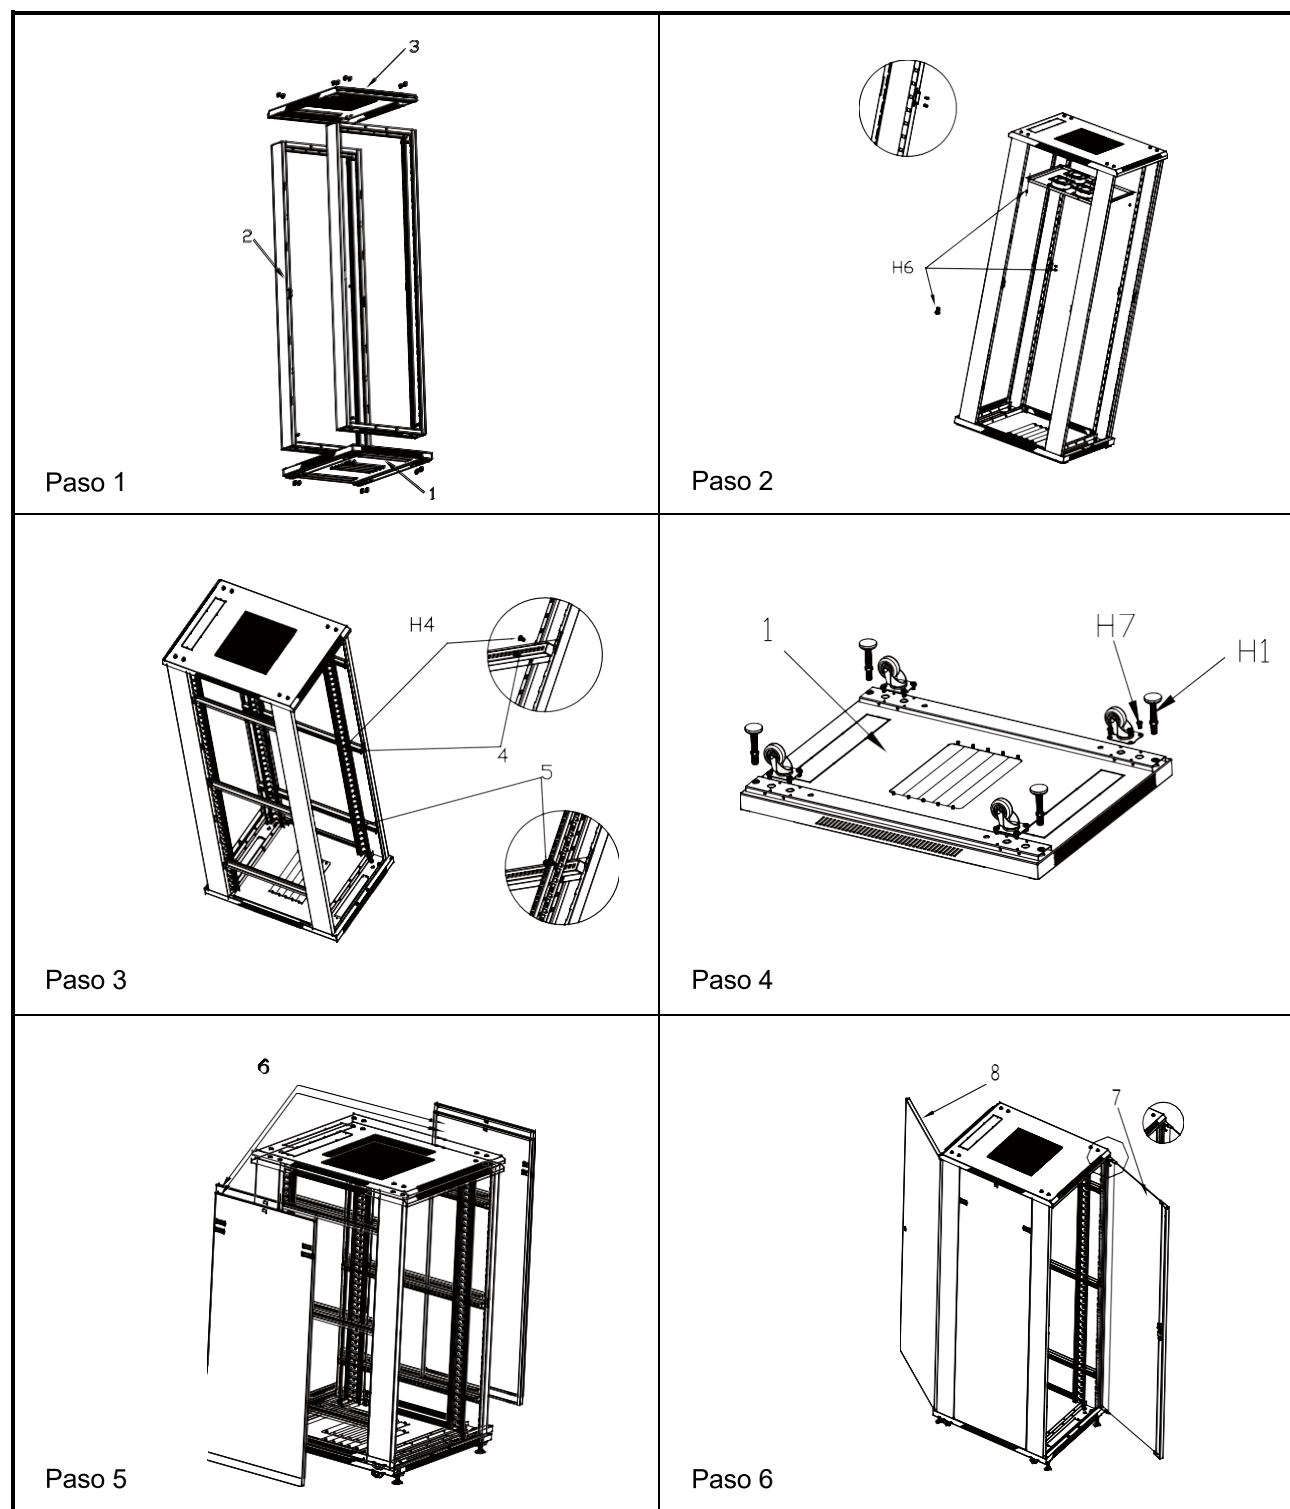

Paso 1:

Use tornillos hexagonales internos de cabeza redonda M8*12 y tuercas con reborde M8 para conectar los marcos superior e inferior.

Nota A: asegúrese de que el marco con los kits de conexión a tierra esté en el lado derecho, los kits de conexión a tierra estén en la parte inferior cuando se ensamble.

Nota B: asegúrese de que la unidad de ventilación en la parte superior y la entrada de cables en la parte inferior estén cerca de la parte trasera.

Consulte la imagen de la derecha.

Paso 2:

Use un tornillo autorroscante M4*8 para fijar la unidad del ventilador a la bandeja superior y los topes de límite del panel lateral a los cuatro postes de los dos marcos.

Consulte la imagen de la derecha.

Paso 3:

Instale primero los soportes horizontales en los soportes verticales con tornillos M6x12. Luego instale los soportes verticales en los soportes horizontales.

Nota: la distancia entre los soportes verticales delantero y trasero se puede ajustar de acuerdo con la profundidad de instalación de su equipo.

Consulte la imagen de la derecha.

