

*Care*  
by GADNIC

## MANUAL DE USUARIO



***SILLÓN BARBERO HIDRÁULICO  
BR33***

**SBARB002**

**AVISO:**


Si a su paquete le faltan piezas o tiene problemas con el ensamblaje, llámenos directamente. Nuestro equipo de atención al cliente atenderá cualquier duda o inquietud que pueda tener. Tenga este manual abierto y listo para referencia.

**OTROS ARTÍCULOS QUE NECESITARÁ (no incluidos)**

**Herramientas de mano: llave inglesa, mazo de goma, destornillador (Phillips), caja resistente**

**PIEZAS Y CARACTERÍSTICAS**

---

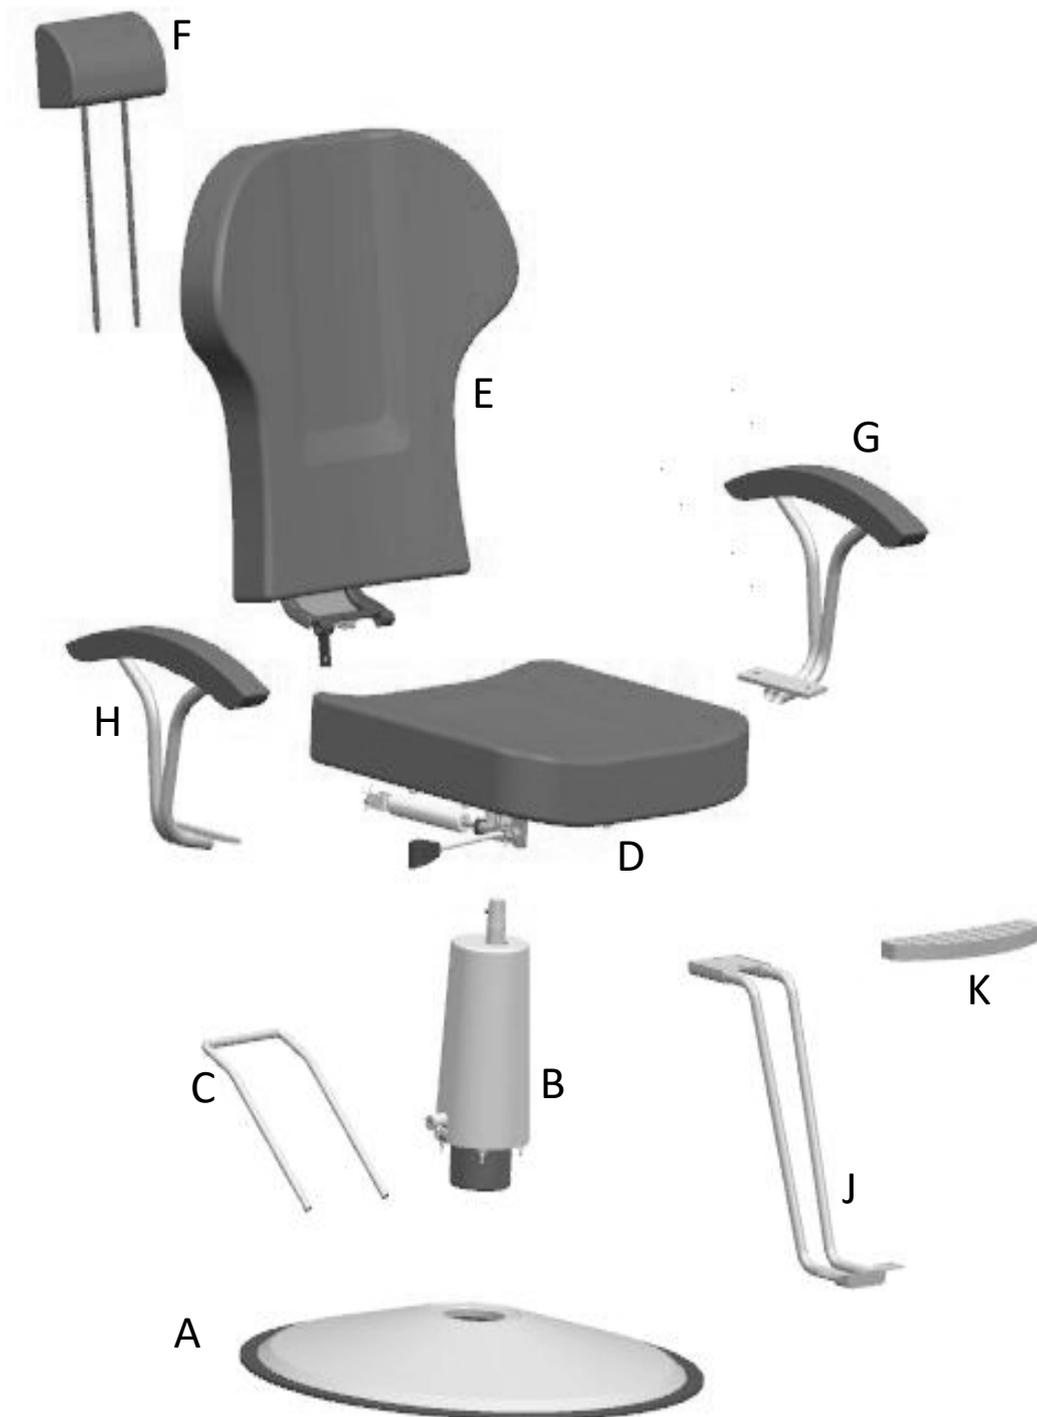

# Instrucciones de Instalación


## Primero: Instalación de la bomba hidráulica en la base

• Piezas necesarias: base + bomba + 4 tuercas de bloqueo + llave

Paso 1. Inserte los pernos roscados de la parte inferior de la bomba en los orificios de la parte superior de la base.

Apriete las 4 tuercas de bloqueo en los pernos roscados.

(Es más fácil cuando se coloca de costado, sostenido por un objeto resistente)

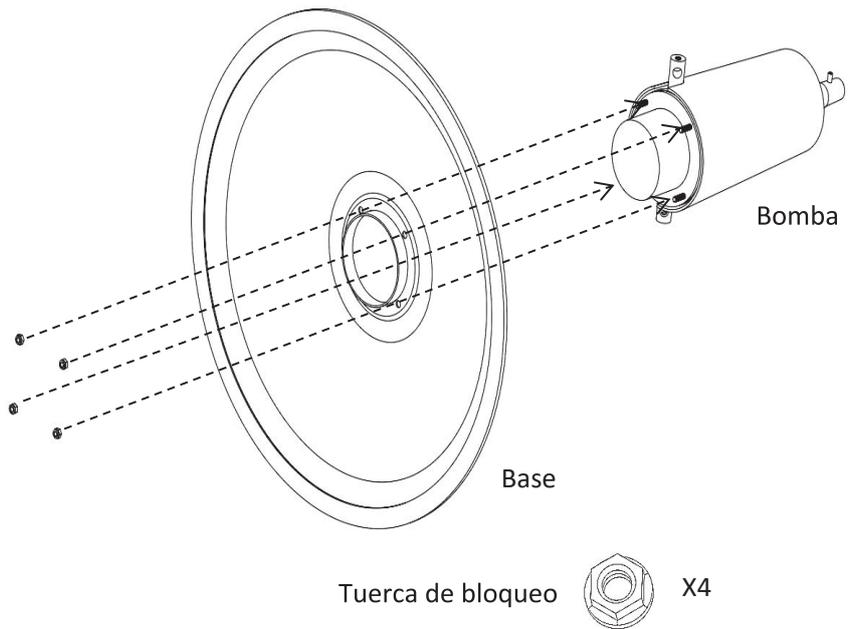

## Segundo: Montar la barra de pie en la bomba hidráulica y la base


• Piezas necesarias: barra de pie + base y bomba ensambladas + llave Allen

Paso 1. Coloque la base y la bomba ensambladas en el piso.

Use la llave Allen para aflojar los tornillos en la barra transversal.


Inserte la barra para los pies en los orificios de la barra transversal. (Puede ser necesario apretar ligeramente los extremos de la barra para pies y hacer algunas maniobras para que los extremos de la barra entren en su lugar).

Paso 2. Apriete los tornillos de fijación para sujetar firmemente la barra para pies en su lugar.

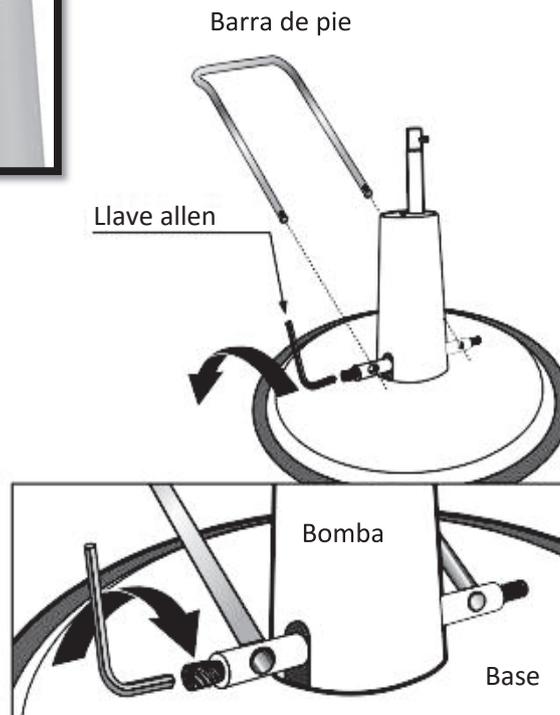


### Tercero: instale los reposamanos en el asiento

- Piezas necesarias: 4 tornillos + asiento + 2 reposamanos
- Paso 1. Retire los 4 tornillos que se prefijaron en el asiento.
- Paso 2. Instale el reposamanos con el asiento con los 4 tornillos y apriételos.

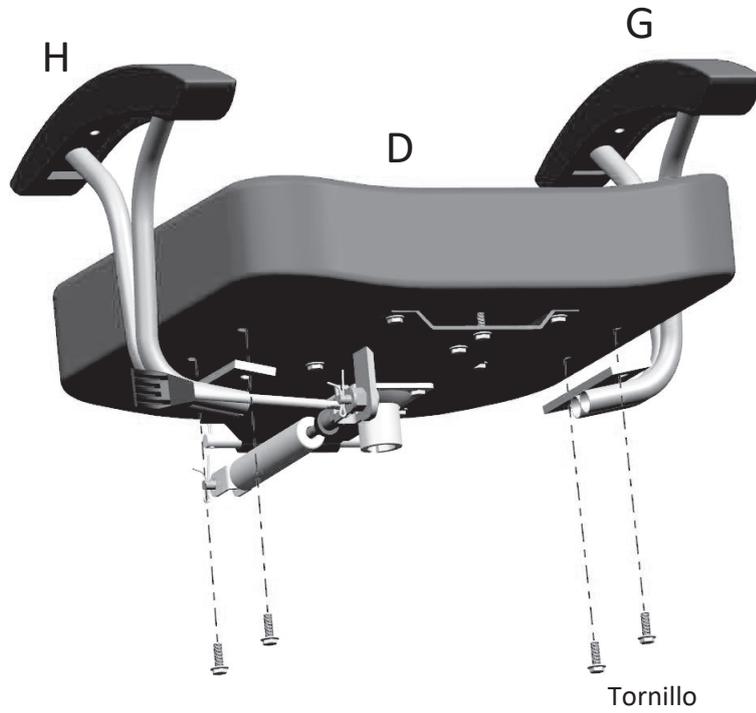

### Cuarto: instale el respaldo en el asiento

- Piezas necesarias:  
Respaldo + Reposamanos y asiento ensamblados
- Paso 1. Retire el pasador de chaveta y el pasador de horquilla que están prefijados en el asiento.
- Paso 2. Fije el respaldo al asiento mediante el pasador de chaveta y apriete con el pasador de horquilla (tenga en cuenta que si no puede martillar el pasador de chaveta adentro, sacuda el respaldo de un lado a otro)
- Paso 3. Gire hacia afuera el tornillo de bloqueo y la tuerca de bloqueo de la parte en forma de U del cilindro reclinable y luego conecte la parte en forma de U del cilindro con el metal del respaldo.

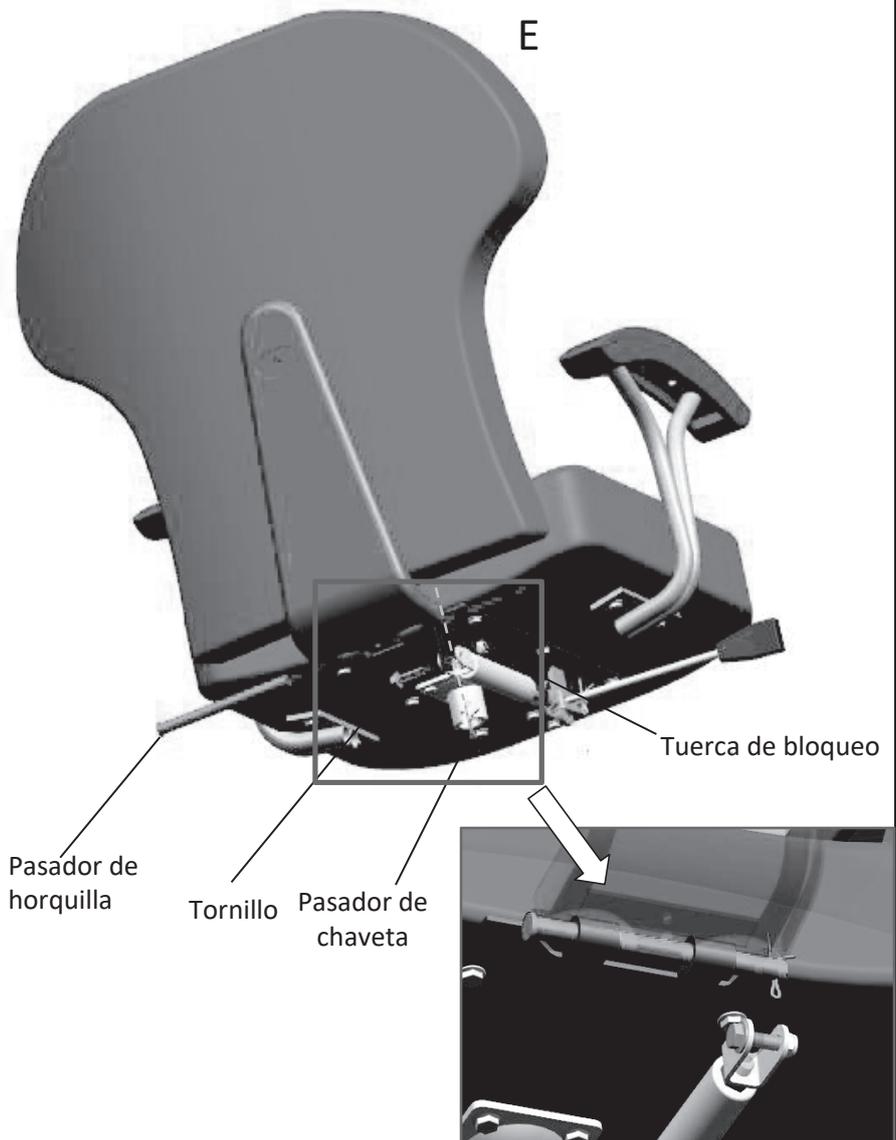


**Quinto: Instale la silla en la base**

Coloque el asiento en la bomba hidráulica (observe el pasador de la bomba hacia el espacio de la junta de la bomba).



**Sexto: Instale el reposapiés**

Piezas necesarias: soporte para piernas + reposapiés  
Paso 1. Suelte los tornillos que se prefijaron en el reposapiés.  
Paso 2. Fije el soporte para las piernas al reposapiés atornillándolos firmemente.

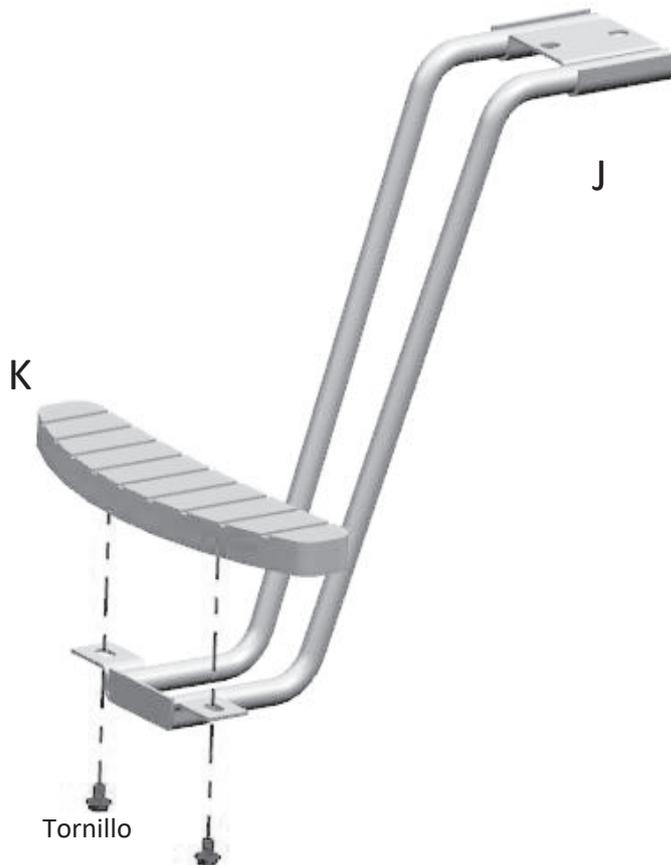


**Séptimo: instalar el reposapiés en el asiento**

Paso 1. Retire los 2 tornillos que se prefijaron en el asiento.  
Paso 2. Ubique el reposapiés ensamblado en la parte inferior del reposapiés del asiento cerrando firmemente los 2 tornillos.



**Noveno: Instale el reposacabezas en la silla**

Piezas necesarias:  
Reposacabezas  
Inserte el reposacabezas en el respaldo.

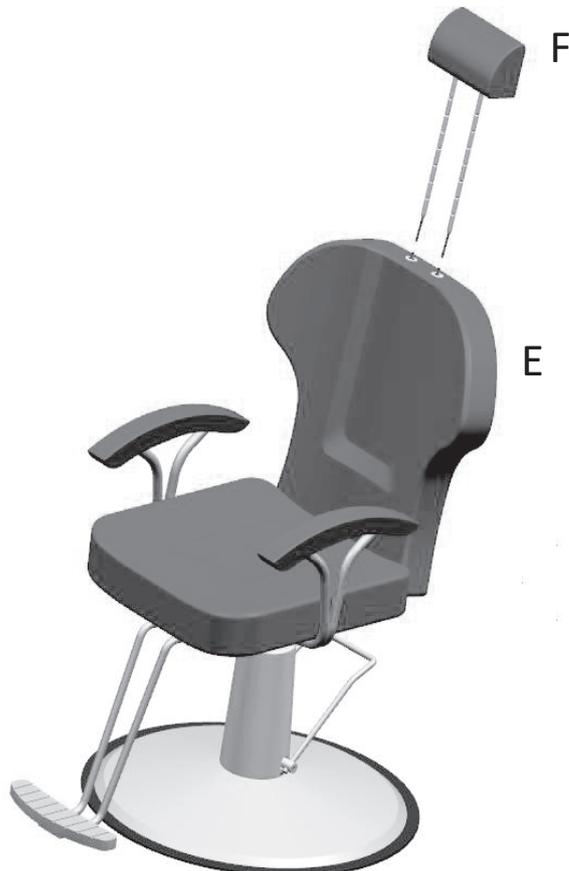

# FUNCIONAMIENTO DE LA SILLA

Primero:

1. En estado natural, la parte superior de la bomba puede girar libremente sobre el eje de rotación de la bomba;
2. Eleve la barra de pies y gire el bloqueo.



Segundo:

Puede ajustar la altura de la silla pisando la bomba de pie. Para ajustar la silla más alta, baje la bomba de pie hasta la mitad (NOTA: no baje completamente), luego la silla subirá lentamente a medida que baja par de veces.



Tercero:

Para ajustar la silla más abajo, baje la bomba de pie por completo (NOTA: para bajar la silla debe haber alguien sentado en la silla como un peso empujando la silla hacia abajo).



Cuarto:

Empuje la palanca del costado de la silla hacia abajo/hacia atrás mientras el ocupante se inclina hacia atrás.

Jale la palanca hacia arriba/adelante para permitir que el respaldo se levante.



**SERVI  
TECH**

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC  
[www.servitech.com.ar](http://www.servitech.com.ar)

 **11 6260 1114 (sólo texto)**  
[serviciotecnico@servitech.com.ar](mailto:serviciotecnico@servitech.com.ar)