

*Care*  
by GADNIC

MANUAL DE USUARIO



**SILLÓN BARBERO  
HIDRÁULICO ERGONÓMICO  
BR53**

**SBAR003**

**AVISO:**

Si a su paquete le faltan piezas o tiene problemas con el ensamblaje, llámenos directamente, nuestro equipo de servicio al cliente responderá cualquier pregunta o inquietud que pueda tener. Tenga este manual abierto y listo para referencia.

**OTROS ARTÍCULOS QUE NECESITARÁ (no incluidos)**


Herramientas manuales: llave inglesa, mazo de goma, destornillador (Phillips), caja resistente

The logo for SERVI TECH features the word "SERVI" in a large, white, sans-serif font above the word "TECH" in a similar font. A white checkmark is positioned behind the letter "I" in "SERVI".

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC  
[www.servitech.com.ar](http://www.servitech.com.ar)

 11 6260 1114 (sólo texto)  
[serviciotecnico@servitech.com.ar](mailto:serviciotecnico@servitech.com.ar)

## PIEZAS Y CARACTERÍSTICAS

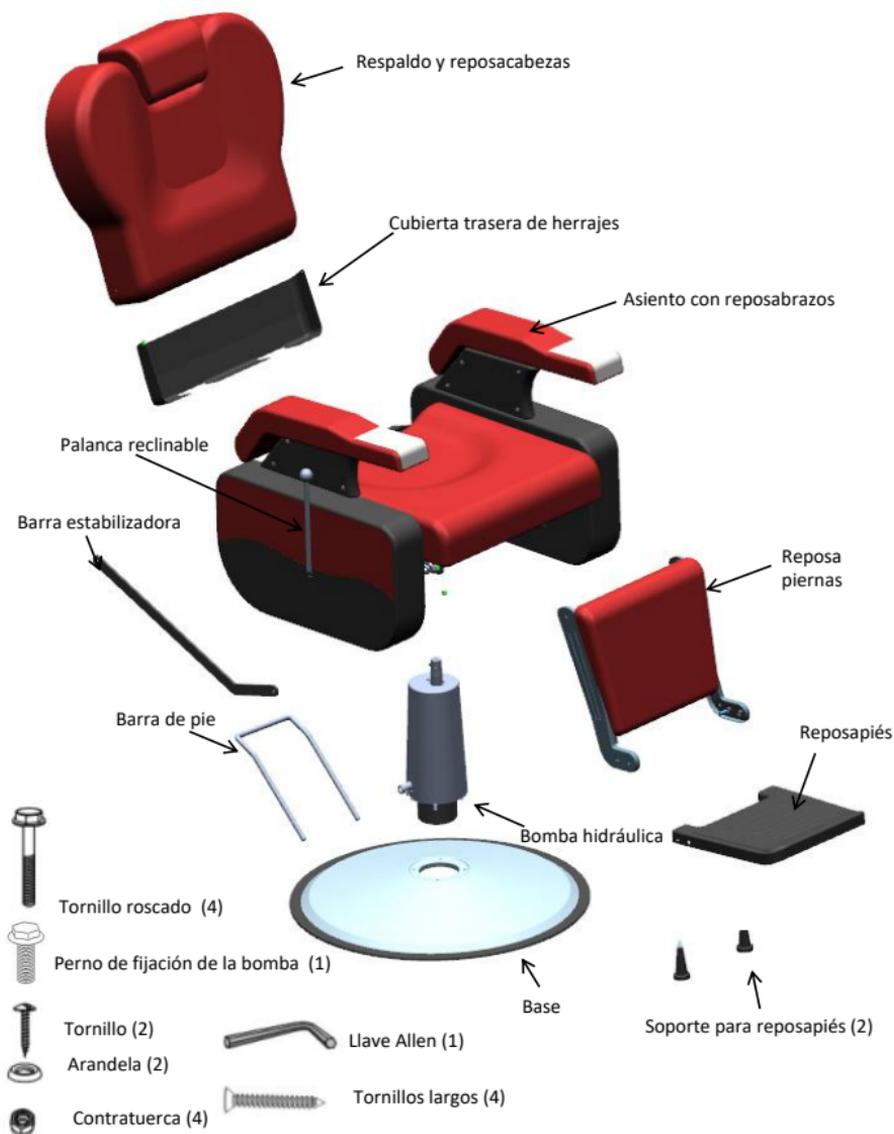


## Instrucciones de Instalación

### PRIMERO: Conecte la bomba hidráulica a la base

- Piezas necesarias: base + bomba + 4 contratuercas + llave

Paso 1. Inserte los tornillos roscados de la parte inferior de la bomba en los orificios de la parte superior de la base. Apriete las 4 contratuercas en los tornillos roscados. (Es más fácil cuando se coloca de lado, apoyando sobre un objeto resistente).

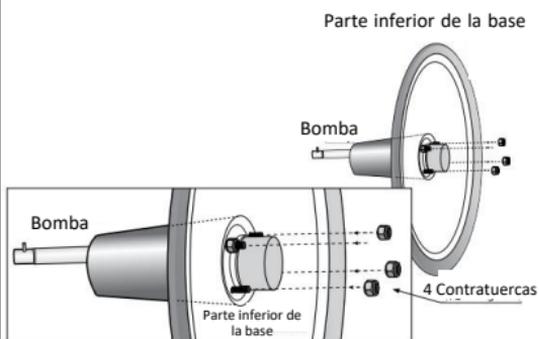


### SEGUNDO: Fije la barra de pie a la bomba hidráulica y la base ensambladas

- Piezas necesarias: barra de pie + base y bomba ensambladas + llave Allen

Paso 1. Coloque la base y la bomba ensambladas en el piso.

Use la llave Allen para aflojar los tornillos de fijación en la barra transversal. Esto evita que los tornillos de fijación obstruyan la entrada de la barra para pies. Inserte los extremos de la barra para los pies en los orificios de la barra transversal. (Deberá apretar ligeramente los extremos de la barra para pies de uno hacia el otro y tendrá que hacer algunas maniobras para que los extremos de la barra entren en su lugar).

Paso 2. Apriete los tornillos de fijación para sujetar firmemente la barra para los pies en su lugar.

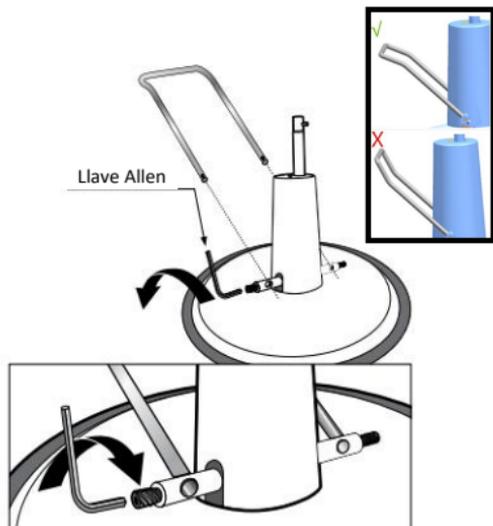


### TERCERO: Fije el respaldo al asiento

- Piezas necesarias: respaldo + asiento + 4 tornillos roscados + llave

Paso 1. Saque la barra negra ubicada debajo del asiento. Coloque la aleta de vinilo del asiento sobre la barra negra.

Paso 2. Inserte 4 tornillos roscados a través de los agujeros en la barra negra, luego en los agujeros en el vinilo y finalmente en los agujeros en la parte inferior del respaldo.

Paso 3. Atornille cada tornillo, uno a la vez, en los accesorios (que no son visibles) dentro de la parte inferior del respaldo. Apriete cada uno firmemente.

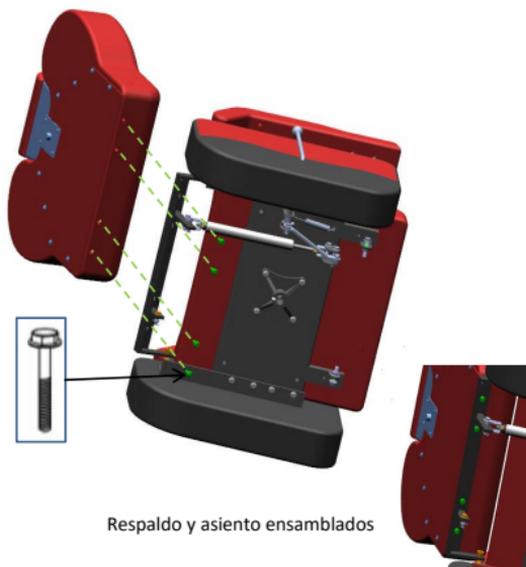


### CUARTO: Fije la cubierta de herrajes al respaldo

- Piezas necesarias: Respaldo ensamblado + Asiento + 2 tornillos + 2 arandelas + Destornillador de cabeza Phillips

Paso 1. Coloque la cubierta de herrajes en la parte inferior del respaldo.

Paso 2. Atornille 1 tornillo de soporte y 1 arandela de acabado en cada lado del respaldo.

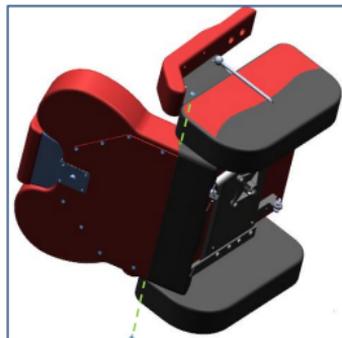

**QUINTO: Coloque el asiento y el respaldo en la bomba hidráulica y la base**



- Piezas necesarias: Asiento y respaldo ensamblados + Bomba hidráulica y base ensambladas + tornillo de fijación de la bomba + 4 tornillos largos

Paso 1. Localice la ranura en la columna corta debajo del asiento. Alinee esta ranura con el pasador negro en la parte superior de la bomba hidráulica.

Paso 2. Coloque el asiento y el respaldo ensamblados en la bomba hidráulica y la base ensambladas y presione hacia abajo.

Paso 3. Fije la bomba con el tornillo de fijación de la bomba y las arandelas.

Paso 4. Fije el asiento con los 4 tornillos largos.

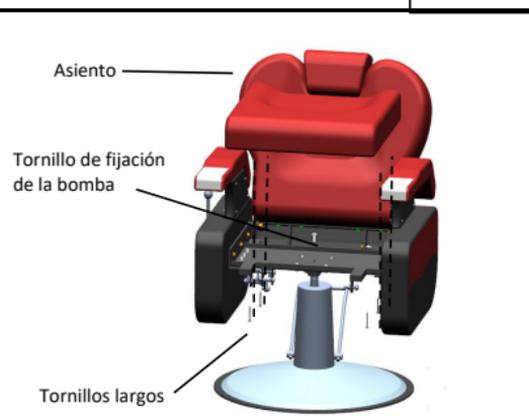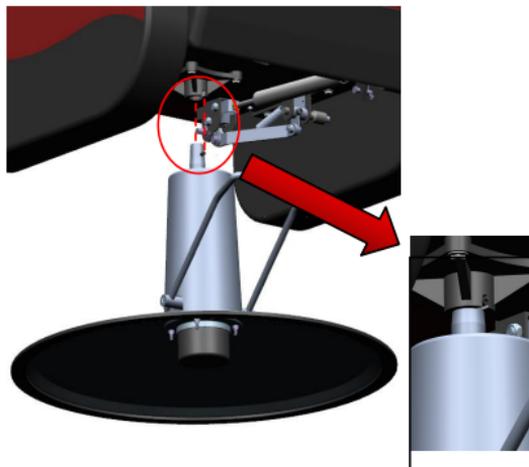


**SEXTO: Fijar Asiento a Reposapiernas + Reposapiés + Soportes del reposapiés**

- Piezas necesarias: asiento ensamblado + reposapiernas + reposapiés + 6 tornillos + 6 tuercas

Paso 1. Fije el reposapiés a los soportes debajo de la parte delantera del asiento.

Paso 2. Fije el reposapiés al reposapiernas.

Paso 3. Fije los soportes del reposapiés al mismo.

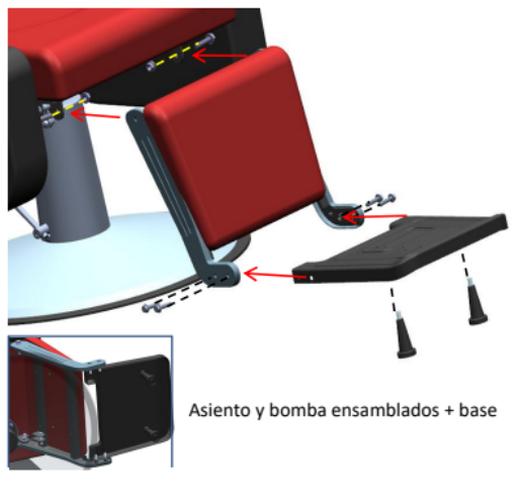

### SÉPTIMO: Fije la barra estabilizadora del respaldo del asiento



- Piezas necesarias: silla ensamblada + barra estabilizadora + pasador de horquilla + pasador de chaveta + 1 tornillo + 1 tuerca

El respaldo debe estar completamente reclinado para colocar la barra estabilizadora.

Paso 1. Fije la barra estabilizadora al soporte en la parte inferior trasera del asiento.

Paso 2. Fije la barra estabilizadora al soporte en la parte posterior del reposapiés

Asiento ensamblado, barra estabilizadora y reposapiernas

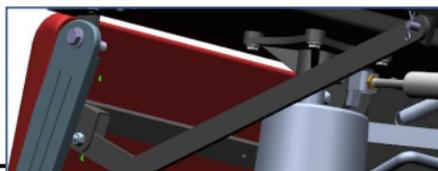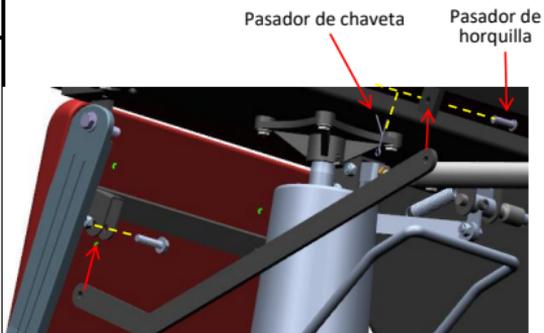

### OPERACIÓN DE LA SILLA

- Baje la barra de pies repetidamente para elevar la silla a la altura deseada.
- No extienda demasiado la silla, ya que podría crear el riesgo de caídas o volcar la silla y su ocupante, lo que podría provocar lesiones.
- Baje y sostenga la barra para los pies para permitir que la silla baje.
- Empuje la palanca hacia atrás ( $35^{\circ}\sim 40^{\circ}$ ) para llevar el respaldo hacia atrás. El respaldo se inclinará hacia atrás; afloje la palanca para obtener el grado de inclinación del respaldo; gire la palanca nuevamente hacia atrás ( $35^{\circ}\sim 40^{\circ}$ ) para volver a la posición original. No empuje la palanca demasiado fuerte ya que la podría romper.
- Presione el botón en la placa cromada y tire hacia arriba para subir el reposacabezas o empuje hacia abajo para bajarlo.

