

MANUAL DE USUARIO



Sillón barbero hidráulico
RETRO

SBARBO1X


AVISO:

Si a su paquete le faltan piezas o tiene problemas con el ensamblaje, llámenos directamente. Nuestro equipo de servicio al cliente responderá cualquier pregunta o inquietud que pueda tener. Tenga este manual abierto y listo para su referencia.

OTROS ARTÍCULOS QUE NECESITARÁ (no incluidos)

- Herramientas manuales: llave inglesa, mazo de goma, destornillador (Phillips), caja resistente

PIEZAS Y CARACTERÍSTICAS

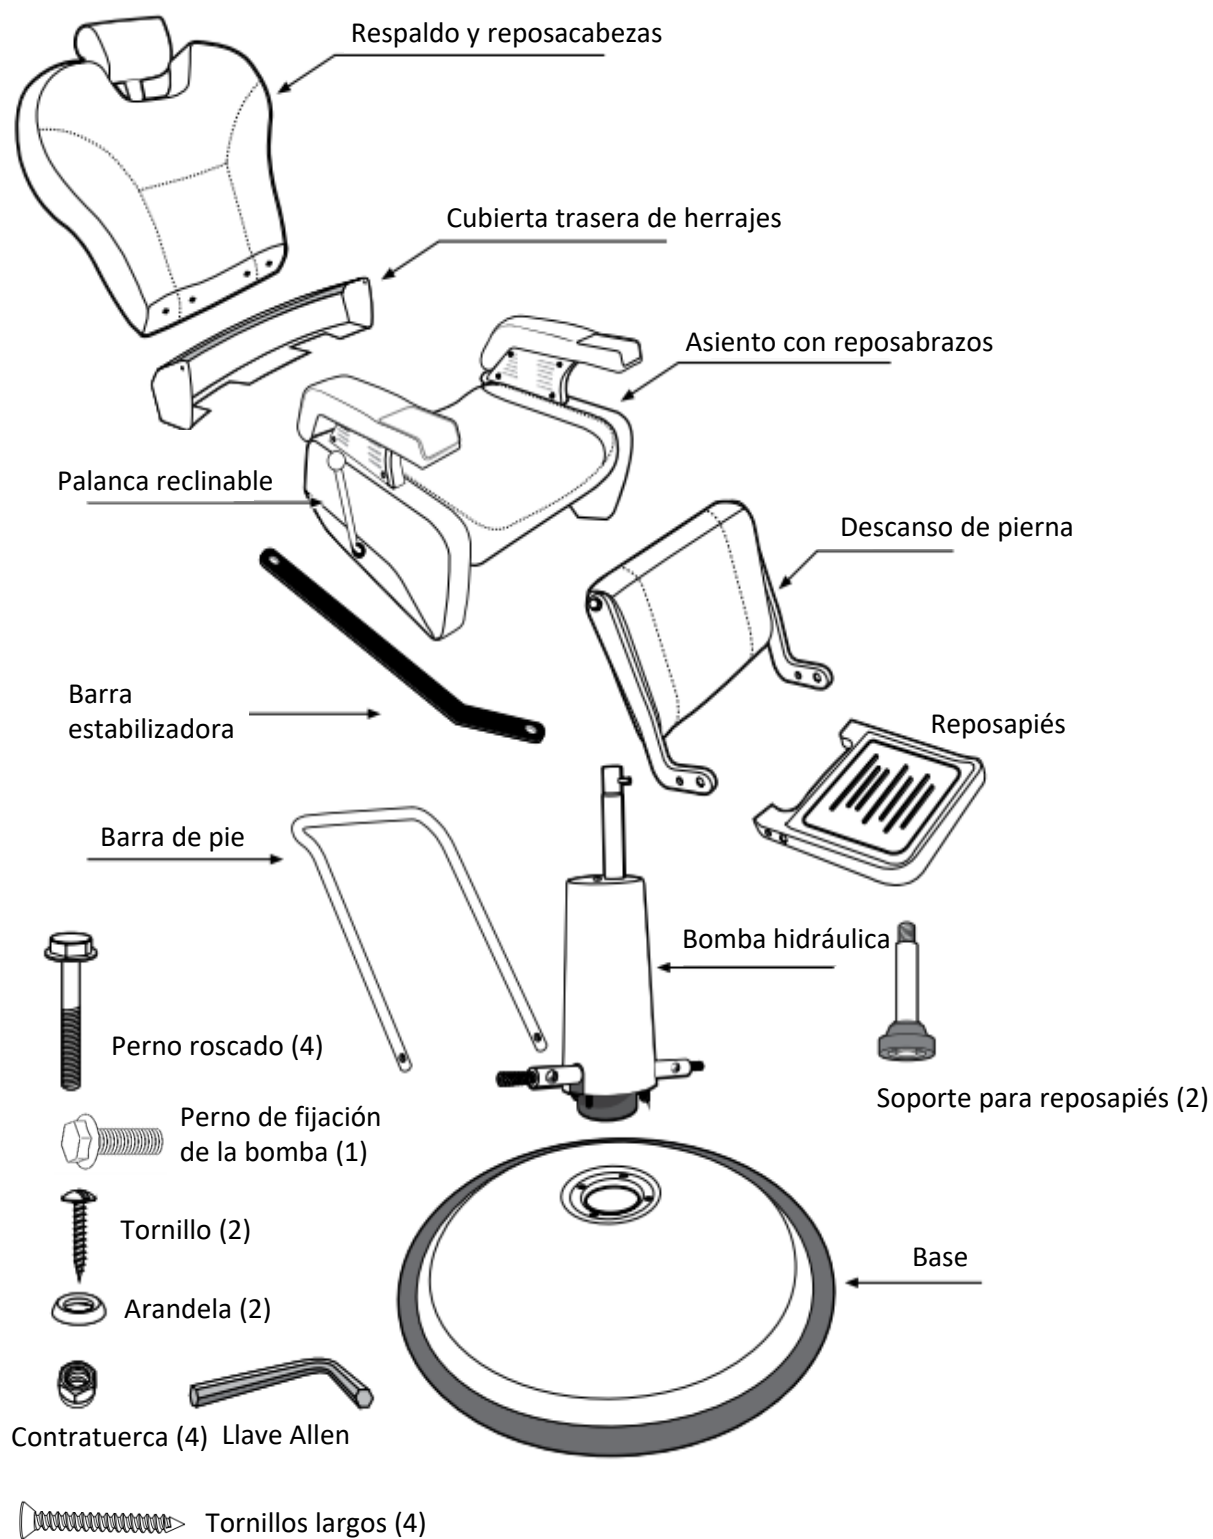


Instrucciones de instalación

PRIMERO: Conecte la bomba hidráulica a la base

- Piezas necesarias: Base + Bomba + 4 Tuercas de seguridad + Llave

Paso 1. Inserte los pernos roscados de la parte inferior de la bomba en los orificios de la parte superior de la base. Apriete las 4 tuercas de seguridad en los pernos roscados.

(Es más fácil cuando se coloca de lado, con el apoyo de un objeto resistente)

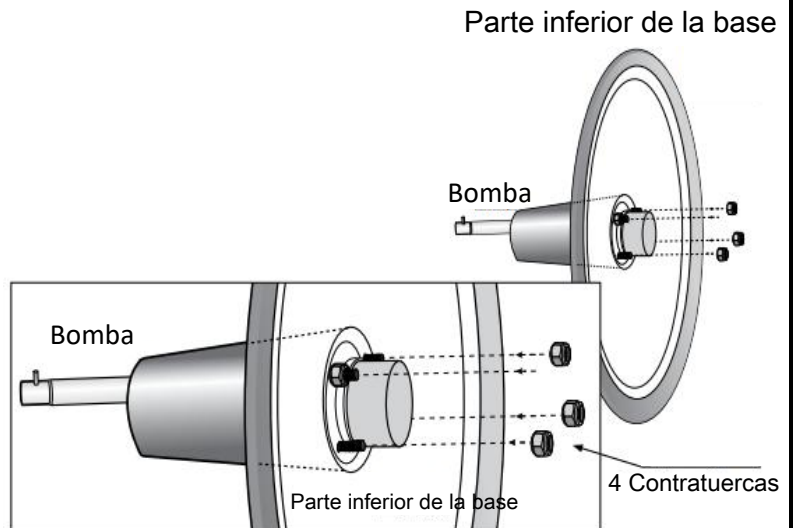


SEGUNDO: Fije la barra de pie a la bomba hidráulica y la base ensambladas

- Piezas necesarias: Barra de pie + Base y bomba ensambladas + Llave Allen

Paso 1. Coloque la base y la bomba ensambladas en el piso. Use la llave Allen para aflojar los tornillos de fijación en la barra transversal. Esto evita que los tornillos de fijación obstruyan la entrada de la barra para pies. Inserte los extremos de la barra para los pies en los orificios de la barra transversal.

(Puede requerir apretar ligeramente los extremos de la barra para pies uno hacia el otro, y algunas maniobras para que los extremos de la barra entren en su lugar).

Paso 2. Apriete los tornillos de fijación para sujetar firmemente la barra para los pies en su lugar.

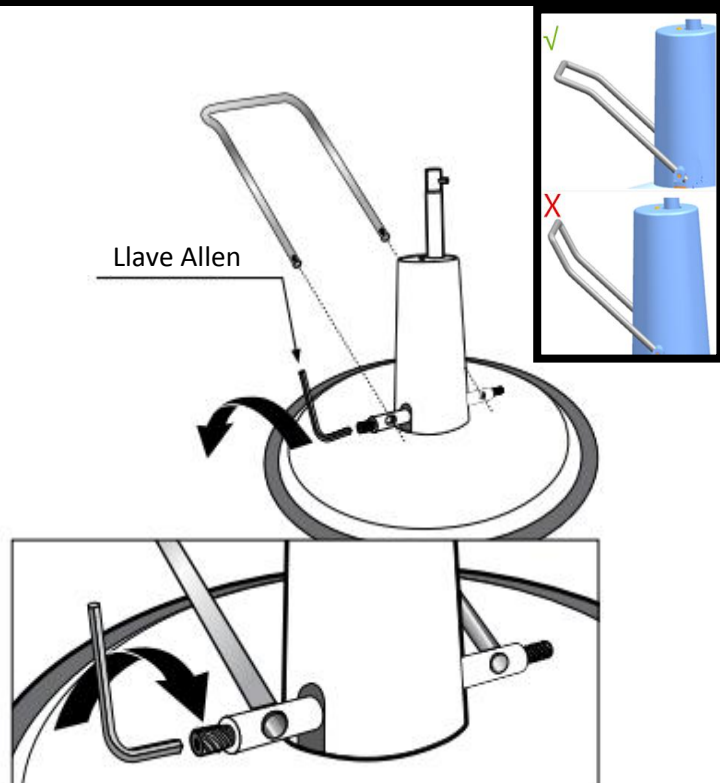

TERCERO: Fije el respaldo al asiento



- Piezas necesarias: Respaldo + Asiento + 4 Pernos roscados + Llave inglesa

Paso 1. Saque la barra negra ubicada debajo del Asiento.

Coloque la aleta de vinilo del asiento sobre la barra negra.

Paso 2. Inserte 4 pernos roscados a través de los agujeros en la barra negra, luego en los agujeros en el vinilo y finalmente en los agujeros en la parte inferior del respaldo.

Paso 3. Maniobre cada perno, uno a la vez, para atornillar en los accesorios (que no son visibles) dentro de la parte inferior del respaldo. Apriete cada uno firmemente.

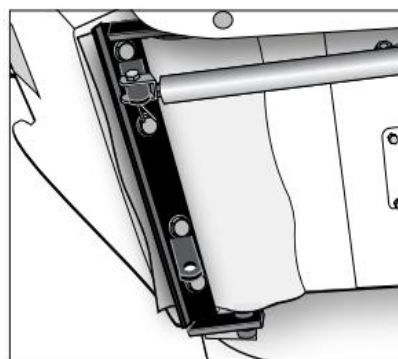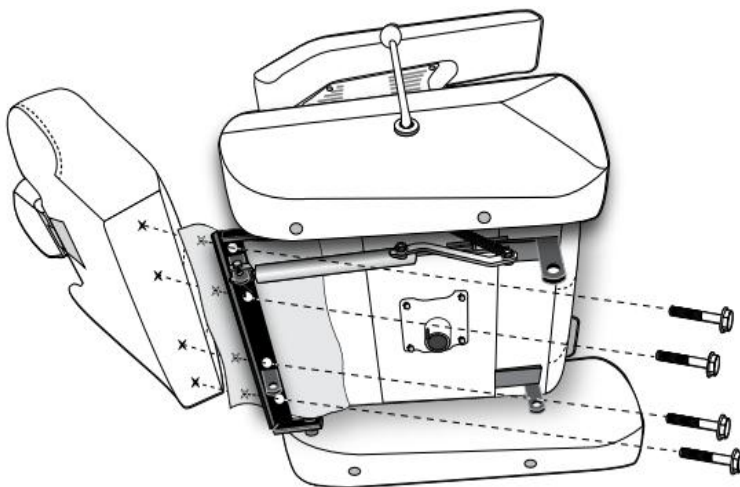



Respaldo y asiento ensamblados

CUARTO: Fije la cubierta de herrajes al respaldo

- Piezas necesarias: Respaldo ensamblado + Asiento + 2 tornillos + 2 Arandelas + Destornillador de cabeza Phillips

Paso 1. Coloque la cubierta de herrajes en la parte inferior del respaldo.

Paso 2. Atornille 1 tornillo de soporte y 1 arandela de acabado en cada lado del respaldo.

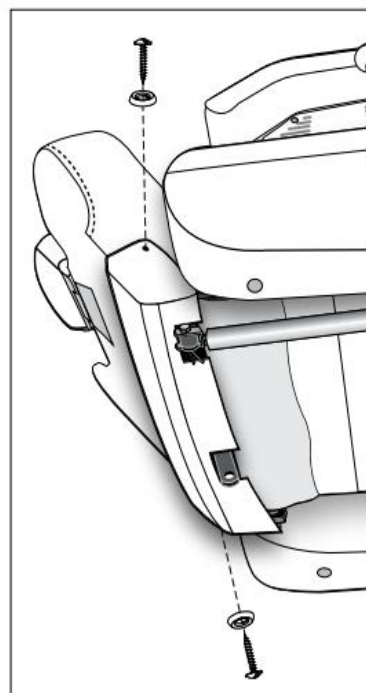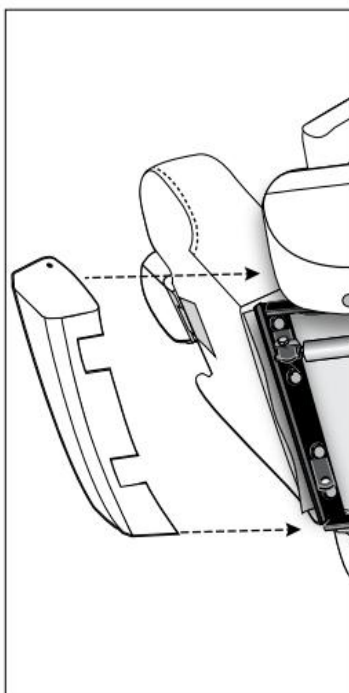

QUINTO: Coloque el asiento y el respaldo en la bomba hidráulica y la base



- Piezas necesarias: Asiento y respaldo ensamblados + Bomba hidráulica y base ensambladas + Perno de fijación de la bomba + 4 Tornillos largos

Paso 1. Localice la ranura en la columna corta debajo del Asiento. Alinee esta ranura con el pasador negro en la parte superior de la bomba hidráulica.

Paso 2. Coloque el asiento y el respaldo ensamblados en la bomba hidráulica y la base ensambladas y presione hacia abajo.

Paso 3. Fije la bomba con el perno de fijación de la bomba.

Paso 4. Fije el asiento con los 4 tornillos largos.

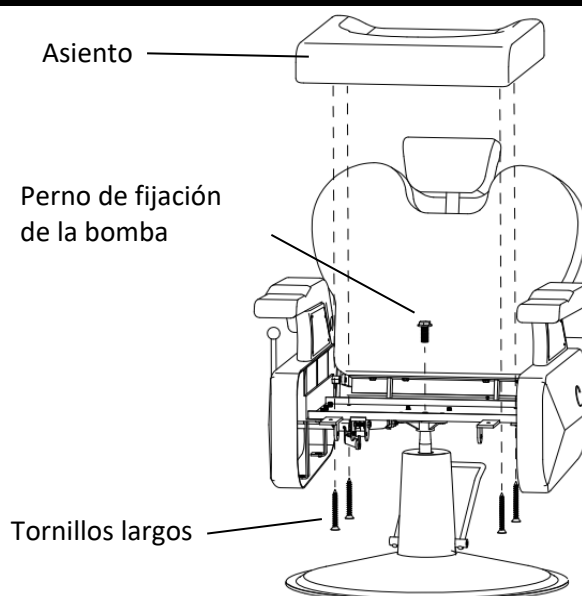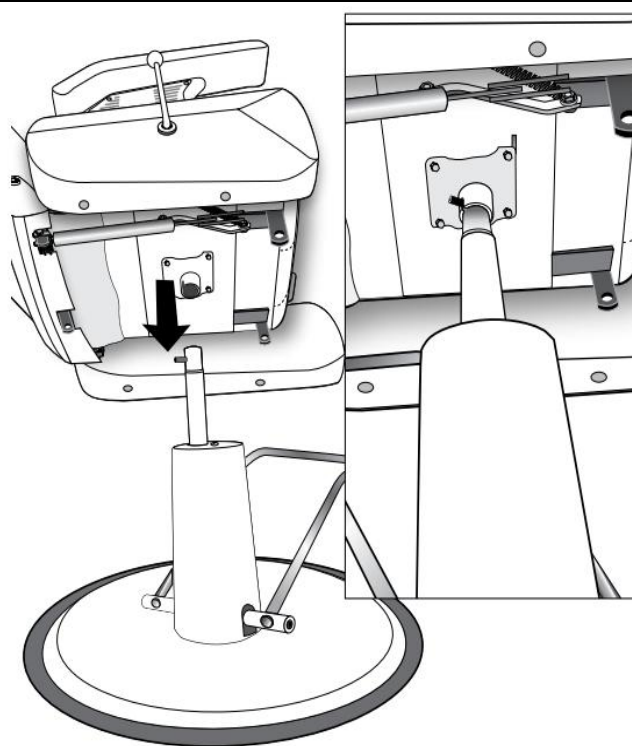



Sexto: Fije el asiento al reposapiés + Reposapiés + Soportes de reposapiés

- Piezas necesarias: Silla ensamblada + Reposapiés + Descanso de pies + 6 Pernos + 6 Tuercas

Paso 1. Fije el reposapiernas a los soportes debajo de la parte delantera del asiento.

Paso 2. Fije el descanso de pies al reposapiés.

Paso 3. Fije el reposapiés Soportes para Reposapiés.

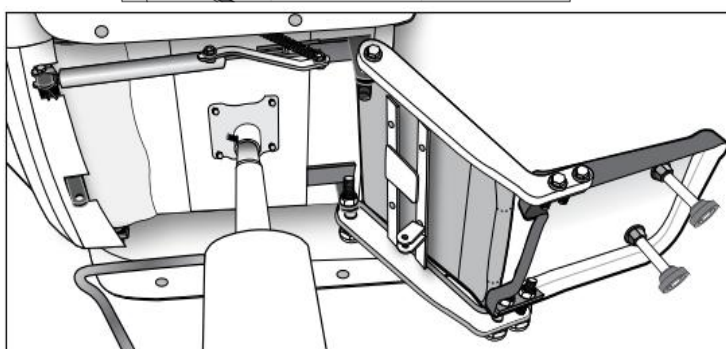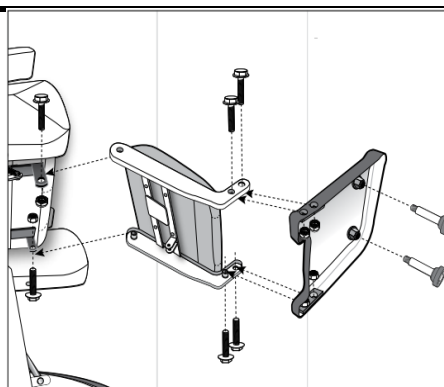

Asiento y bomba ensamblados + Base

Séptimo: Conecte la barra estabilizadora del respaldo del asiento



- Piezas necesarias: Silla ensamblada + Barra estabilizadora + Pasador de horquilla + Pasador de chaveta + 1 Perno + 1 Tuerca

- El respaldo debe estar completamente reclinado para acoplar la barra estabilizadora.

Paso 1. Fije la barra estabilizadora al soporte en la parte inferior trasera del asiento.




Paso 2. Fije la barra estabilizadora al soporte en la parte posterior del reposapiés

- Asiento ensamblado, barra estabilizadora y reposapiernas

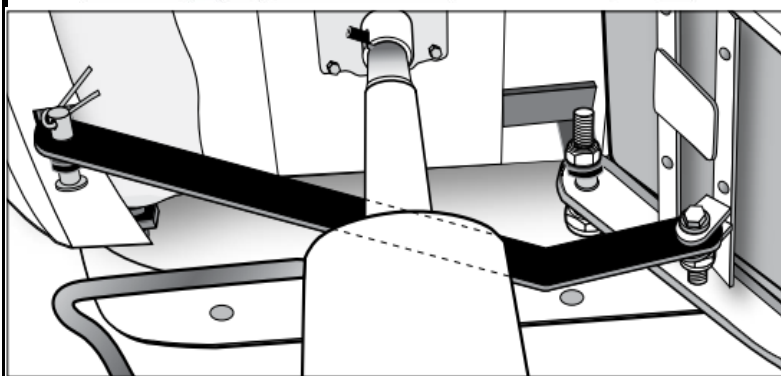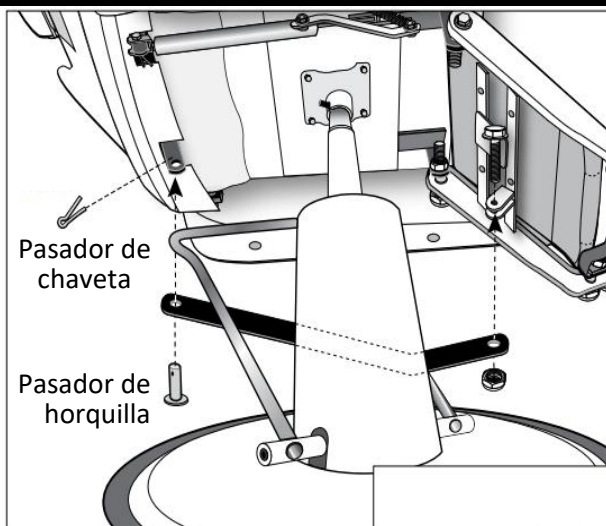

FUNCIONAMIENTO DE LA SILLA

- Baje la barra de pies repetidamente para elevar la silla a la altura deseada.
- No extienda demasiado la silla, ya que podría crear el riesgo de caídas o volcar la silla y su ocupante, lo que podría provocar lesiones.
- Baje y sostenga la barra para los pies para permitir que la silla baje.
- Empuje la palanca hacia atrás ($35^{\circ} \sim 40^{\circ}$) y empuje el respaldo hacia atrás. El respaldo se inclinará hacia atrás; afloje la palanca para obtener el grado de inclinación del respaldo; gire la palanca nuevamente hacia atrás ($35^{\circ} \sim 40^{\circ}$), el respaldo puede volver a la posición original. No empuje la palanca con demasiada fuerza. Romperá la palanca.
- Presione el botón en la placa cromada y jale hacia arriba para subir el reposacabezas o presione hacia abajo para bajarlo.

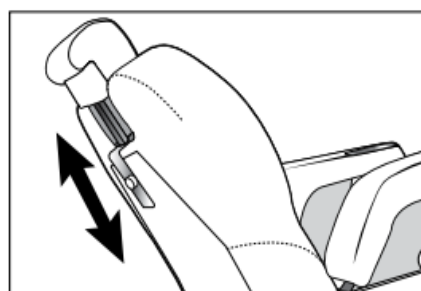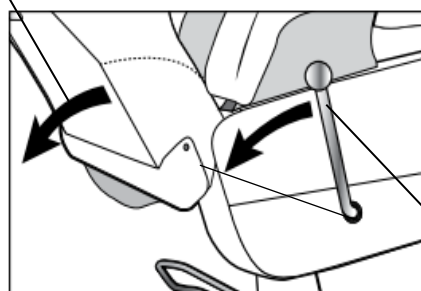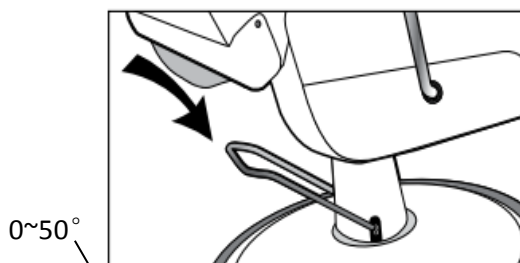



SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar