


INSTRUCCIONES DE ARMADO

Nombre	Patrón	Cantidad	Nombre	Patrón	Cantidad
① Te		16	⑦ Barra de suspensión		1
② Cuatro vías		6	⑧ Cubierta de polvo		1
③ Pie alto de 3		4	⑨ Paño de capa		9
④ Pie alto de 4		2	⑩ 39 cm		49
⑤ Te recta		2	⑪ 58 cm		8
⑥ Gancho		2			

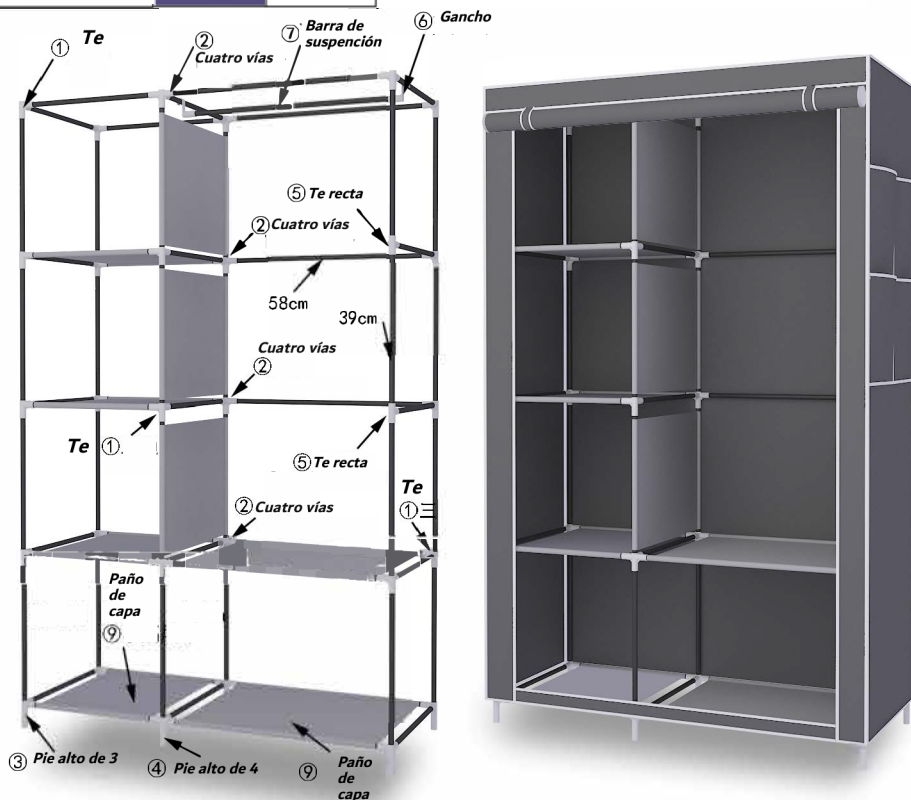

NOTAS DE INSTALACIÓN

Por favor, conecte el tubo de acero a las partes de plástico firmemente para evitar que la cubierta de tela se rompa debido a la falta de presión, y también para que toda la estantería sea más estable.


GADNIC

MANUAL DE USUARIO

SHRACK06

Nota: asegúrese de montar según los pasos de instalación del manual, de lo contrario es fácil cometer errores. Estimado cliente: Por favor, siga estrictamente los pasos de instalación del manual antes de instalar el armario


1. Toma 4 pies altos de 3, 2 pies altos de 4, 5 tubos de 39cm. 2 tubos de 58cm y 1 tela de capa grande, 1 tela de capa pequeña, como se muestra en la figura

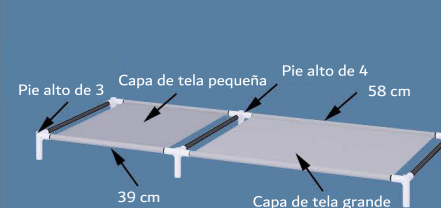

2. Retire los 6 tubos de 39 cm e insértelos. Descomprima la cubierta antipolvo y encuentre los 6 agujeros en la parte inferior de la cubierta para incluir



3. Retire 2 vías, 4 tes, 5 tubos de 39 cm, 2 tubos de 58 cm, 1 capa de tela grande y 1 capa de tela pequeña, como se muestra en la figura

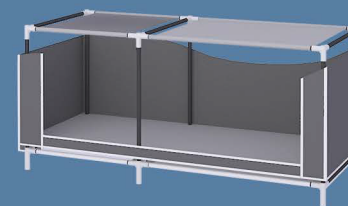

4. Saque 6 tubos de 39 cm y una pequeña capa de tela, y ensámblalo como se muestra en la figura.




5. Saque 1 cuádruple, 4 tes, 1 tee recta, 5 tubos de 36 cm, 1 tubo de 58 cm y 1 capa de tela pequeña, como se muestra en la figura.



6. Saque 6 tubos de 39cm y una pequeña capa de tela, y móntelo como se muestra en la figura



7. Repita los pasos 5 y 6 para ensamblar una capa arriba

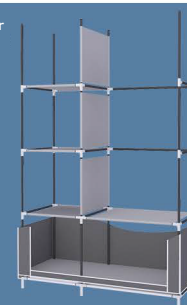

8. Saque 2 tubos de cuatro vías, 4 tubos en T, 5 tubos de 39 cm, y cuelgue el gancho y la barra de colgar en la posición indicada en la figura después del montaje. Una vez que la cubierta exterior esté ajustada, coloque primero la parte superior y luego tire hacia abajo.

