

# Procedimiento de Instalación

1. Las tres patas largas deben mirar hacia abajo.



2. Tome dos tubos largos de 9.8 milímetros 2 y una pieza de tela para estante 12. Ensamble como se muestra en la figura.



3. Tome dos tubos intermedios de 9.8 milímetros 2 y cuatro conectores en T 7. Ensamble como se muestra en la figura.



4. Tome cuatro tubos cortos de 16 milímetros 6 y ensámblelos como se muestra en la figura.



5. Repita los tres pasos anteriores e instale como se muestra en la siguiente imagen.




6. Tome un tubo largo de 16 milímetros 4 y dos tubos intermedios de 16 milímetros 5. Ensamble dos conectores en T 8 y dos codos 9 como se muestra en la figura.



7. Ensamble los productos semi-terminados de los pasos 4 y 5 como se muestra en el siguiente diagrama.



8. Tome dos tubos largos de 9.8mm 1 y dos conectores rectos 10. Ensamble como se muestra en la figura.

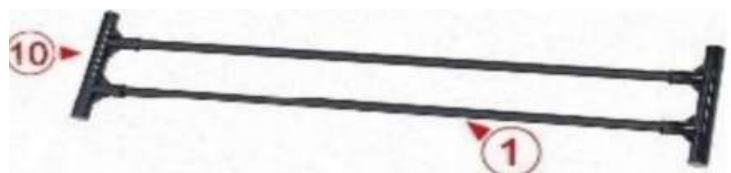

9. Tome dos tubos medianos-largos de 16 milímetros 4.



10. Siga los pasos 7 y 8 para instalarlo como se muestra en la siguiente imagen.



11. Coloque ocho ganchos 11 y complete la instalación.

