

**SERVI
TECH**

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

📞 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar

GADNIC

MANUAL DE USUARIO
TELESCOPIO REFLECTOR
TE10




TELESC10

GUÍA RÁPIDA DE INSTALACIÓN

Telescopio astronómico

PARÁMETROS TÉCNICOS

Sistema óptico:	refracción
Calibre:	70mm
Distancia focal:	400 mm
Ocular:	10mm/25mm
Espejo de aumento:	3veces
Poder multiplicador:	12x/30x/36x/90x
Visor:	5x24
Espejo cenital:	48° espejo cenital de imagen completa
Revestimiento óptico:	película verde multicapa de banda ancha
Resolución:	<3.4
Ángulo de visión:	221"
Modo de conexión:	tornillo de plataforma
Trípode:	reforzado de aleación de aluminio

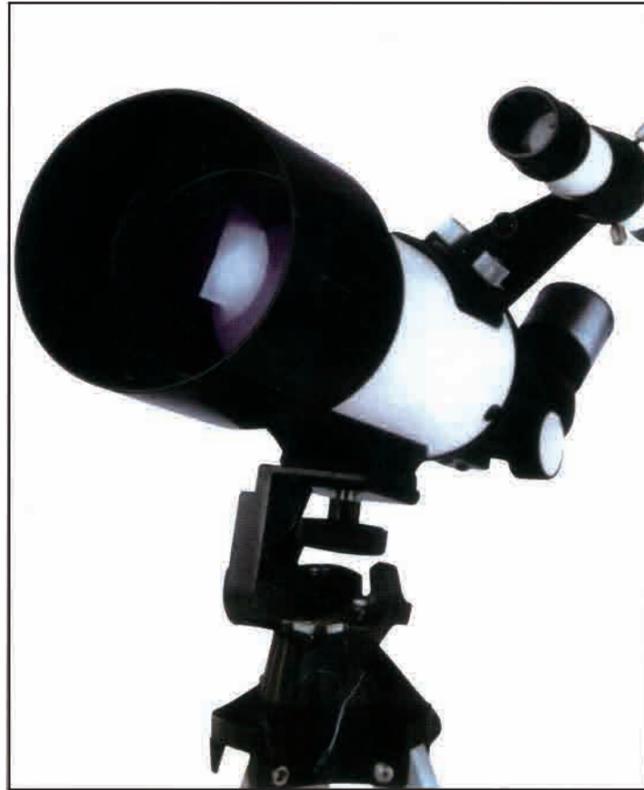

PASOS DE INSTALACIÓN



1. Afloje la prensa del soporte y ajústela a la longitud deseada.




2. Instale el disco accesorio y aplane el soporte




3. Alinee los orificios de los tornillos debajo del espejo principal con los tornillos de la plataforma.




4. Apriete los tornillos de la plataforma para fijar el espejo principal

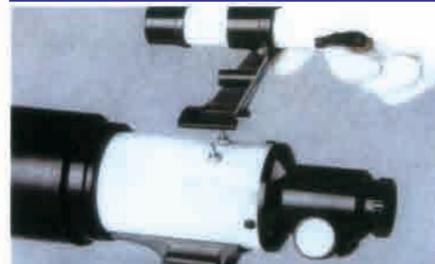

5. Instalar el telescopio

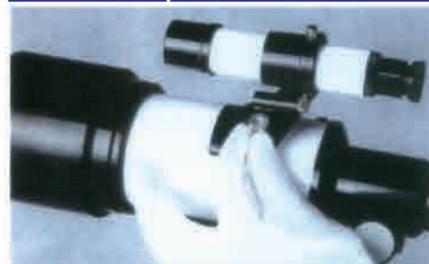

6. Apriete los tornillos para fijar el telescopio.

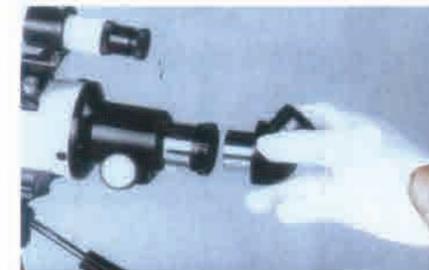

7. Instale el espejo cenital e inserte el extremo del espejo principal



8. Apriete los tornillos para fijar el espejo cenital



9. Coloque el ocular (se recomienda primero el ocular de 25 mm)



10. Installation complete



11. Recuerde abrir la tapa del espejo principal al observar.



12. Enfoque la observación hasta que la imagen sea nítida.

Ampliación funcional 1: espejo de aumento



1. Instale primero los espejos cenitales



2. Luego instale el espejo



3. a continuación, instale el ocular y bloquéelo para completar la instalación.

Ampliación funcional 2: soporte para teléfono móvil (opcional)



1. Coloque el ocular en el soporte de la pieza de mano y bloquéelo.



2. Monte la pieza de mano y ajuste la cámara al orificio de observación.



3. Coloque el ocular en el espejo cenital y apriete los tornillos.

Ampliación funcional 3: AstroSolar (opcional)



1. Cubra la tapa del espejo principal



2. Retire la pequeña tapa central



3. Instale la cubierta AstroSolar y complete la instalación.