

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

TENDER RETRÁCTIL
PARA ROPA




TENDER03

Instrucciones de instalación

Herramientas necesarias:


Necesitará un destornillador Phillips y un taladro para la instalación con el anclaje de mampostería (A). Se recomienda de 6 mm.

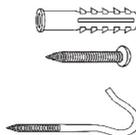

A x 3
Anclaje para muros de mampostería


B x 2
Tornillo de pared

C x 1
Gancho de línea

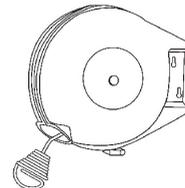


TIEMPO DE MONTAJE: Menos de 1 hora

Paso 1: Asegúrese de que el soporte de montaje está orientado hacia la pared girándolo hacia la derecha. Los orificios del soporte de montaje indican la posición de los tornillos en la pared. Utilice un lápiz para marcar la pared en la posición deseada.

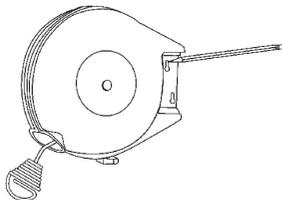


Paso 3: Atornille el gancho (C). Para utilizar su tendido retráctil estire la cuerda y enganche en el gancho de anclaje.

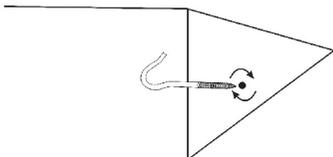


Paso 2 (instalación en mampostería): Utilice un taladro con una broca de 6 mm para taladrar un agujero en la mampostería. Introduzca los anclajes de mampostería (A) en la pared hasta que queden firmes en la pared.

Fije el tender atornillando el tornillo de pared (B) en el anclaje de mampostería.

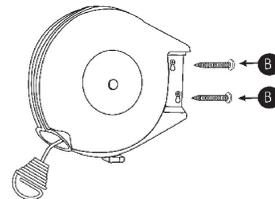

Paso 4: Para mantener la línea segura, enrolle la cuerda alrededor del anclaje (situado en la parte inferior de la carcasa) antes de usarla. Se recomienda enrollar el cordón dos veces.

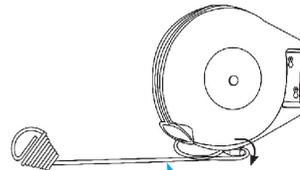

LOCK!

**SERVI
TECH**

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

📞 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar