

MAWe
by GADNIC

SILLA MECEDORA PARA
BEBÉ CON MOSQUITERO
INCLUIDO



MANUAL DE USUARIO

BABYSM01

INDICE

ESPAÑOL.....05
PORTUGUÊS.....13
ENGLISH.....17

MANUAL DE USUARIO

SILLA MECEDORA PARA BEBE CON
MOSQUITERO INCLUIDO


BABYSM01




LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE SU USO. RESERVE EL MANUAL PARA FUTURAS CONSULTAS

CONTENIDO DEL PRODUCTO

- A. 1 Almohadilla
- B. 1 Refuerzo transversal
- C. 1 Barra de juego
- D. 1 Tubo trasero
- E. 2 Retenes con traba
- F. 1 Unidad de vibración
- G. 1 Apoyapies
- H. 2 Pies de apoyo
- I. 2 Barandillas laterales

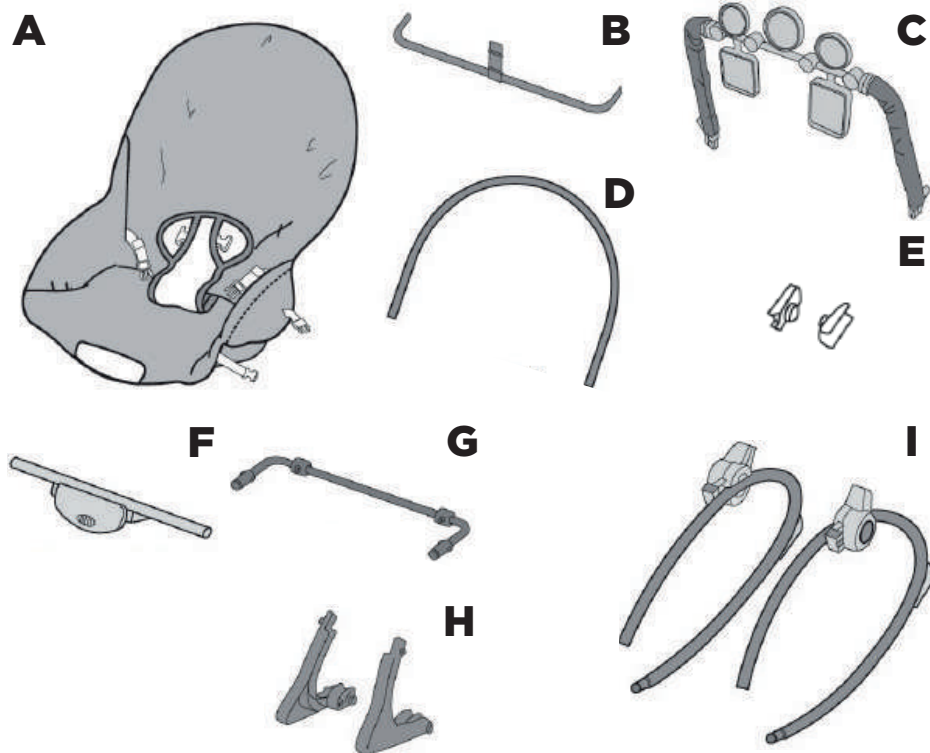

INSTALACIÓN DE LA BATERÍA

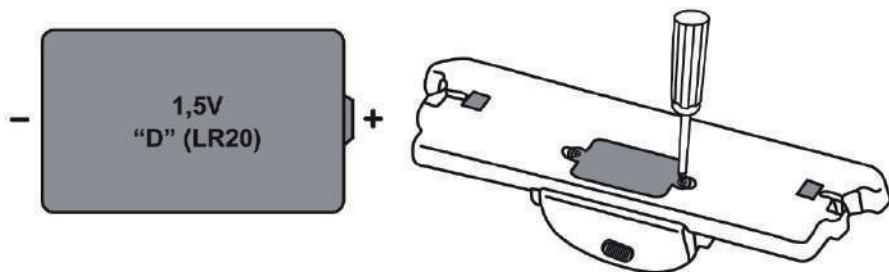

CONSEJO: Recomendamos usar una pila alcalina para una mayor duración.

Afloje el tornillo de la tapa del compartimento de la pila. Retire la tapa del compartimento.

Inserte una pila alcalina (**LR20**) en el compartimento de las pilas.

Vuelva a colocar la tapa del compartimento de las pilas y apriete el tornillo.

Tire y ajuste el bolsillo inferior de la almohadilla del asiento alrededor de la unidad relajante y el reposapiés.


Si este producto comienza a funcionar de manera errática, es posible que deba reiniciar el sistema electrónico. Deslice el interruptor de encendido para apagarlo y luego vuelva a encenderlo.

ENSAMBLADO

Antes del montaje y antes de cada uso, revise este producto para detectar posibles daños en los herrajes, juntas sueltas, piezas faltantes o bordes afilados. NO lo utilice si falta alguna pieza o si alguna pieza está rota.

1

- Coloque cada riel lateral de manera que el botón quede hacia afuera.
- Mientras presiona las lengüetas en los extremos del tubo del respaldo del asiento, insértelo en los enchufes de cada riel lateral hasta que las lengüetas **encajen** en su lugar. **Asegúrese de escuchar un «clic» en cada lado.**
- Tire del tubo del respaldo del asiento hacia arriba para asegurarse de que esté bien sujeto en el riel lateral.

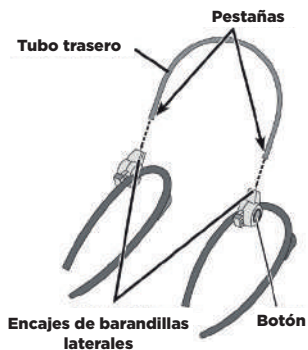

2

- Deslice el encaje de un pie sobre el extremo cónico de un riel lateral.




3

- Levante la parte superior del pie para encajar la clavija en el orificio de la barandilla lateral.
- **Consejo:** cada pie está diseñado para encajar en los rieles laterales de una sola manera. Si un pie no parece encajar, retírelo y móntelo en el otro riel lateral.
- Repita este procedimiento para montar el otro pie en el otro riel lateral.




4

- Con la unidad de vibración orientada hacia adelante, encaje las muescas de la unidad en los rieles laterales, tal y como se muestra.

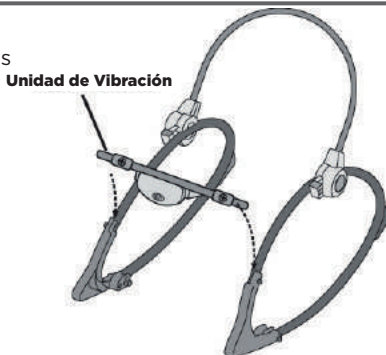

5

- Inserte los extremos del apoyapies en el enchufe de cada pata.

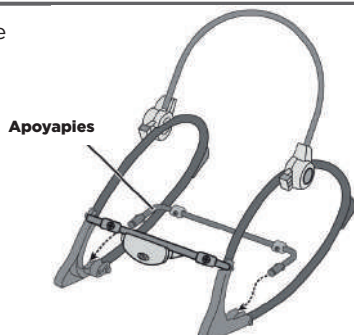


6

- Coloque el travesaño entre los rieles laterales, tal y como se muestra.
- **Consejo:** el travesaño está diseñado para encajar en una sola dirección. Si no parece encajar, gírelo y vuelva a intentarlo.




7

- Coloque el bolsillo superior de la almohadilla en el tubo del respaldo del asiento.
- Presione los cierres de la parte posterior del bolsillo superior y la almohadilla.

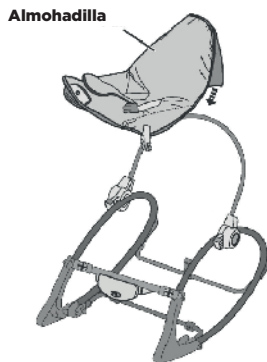


8

- Posición del asiento:
Vertical: Mientras presiona el botón en cada riel lateral, levante el respaldo del asiento.
Reclinado: Mientras presiona el botón en cada riel lateral, baje el respaldo del asiento.

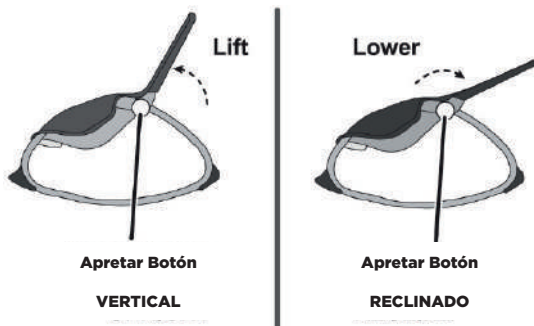


9

- Extienda el Apoyapies.
- Presione la parte inferior del asiento hacia abajo para asegurarse de que el soporte esté en su posición.

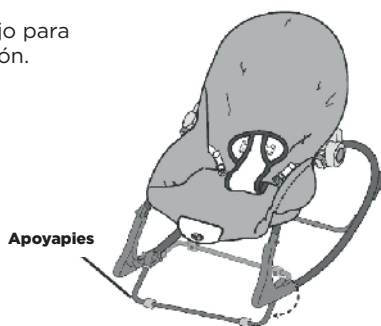


10

- El cinturón de seguridad y la almohadilla de sujeción funcionan conjuntamente para fijar al bebé en la posición y el rango de seguridad correctos.
- Ajuste el cinturón para que el bebé se sienta cómodo.

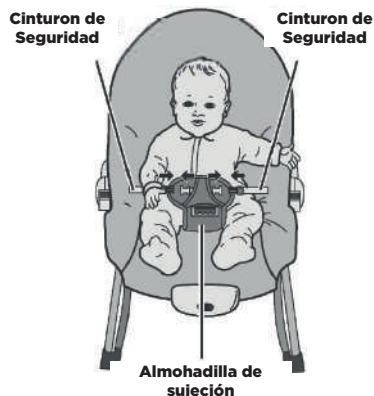

- Inserte y encaje los tapones de la barra de juguetes en cada zócalo de retención.
- **Consejo:** La barra de juguetes es extraíble. Presione los extremos de los pestillos y levante la barra de juguetes.

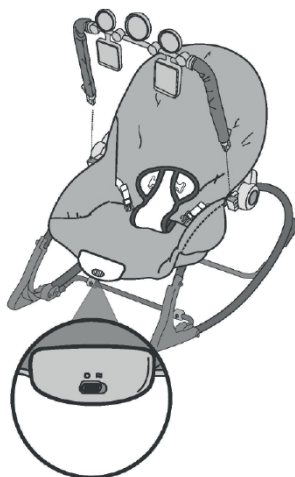

METODO DE LIMPIEZA

1. Piezas de plástico: utilice un limpiador regularmente. (las piezas eléctricas no pueden entrar en contacto con el agua).
2. Piezas de peluche: lavables a máquina. secar al aire.
3. Material principal: abs, peluche.

Colcha: 100 % fibra de poliéster

Lavar a máquina en frío, ciclo delicado - sin lejía

Secar en secadora - baja temperatura

Juguete: fibra de poliéster - refuerzo de plástico
lavable en superficie

USO DE LA BATERIA

1. Extraiga/inserte las pilas siguiendo el método correcto.
2. Extraiga las pilas durante la carga.
3. Las pilas no recargables no se pueden cargar.
4. Instale las pilas con la polaridad correcta.
5. Los adultos deben supervisar la carga de las pilas.
6. Retire las pilas del juguete cuando se agoten.
7. No mezcle pilas de diferentes tipos ni pilas nuevas con viejas.
8. Evite los cortocircuitos de la fuente de alimentación.
9. Se pueden mezclar pilas del mismo tipo.
10. Retire las pilas cuando no se utilice el juguete durante un tiempo
11. Para evitar que se rompan

MANUAL DO USUÁRIO

CADEIRA DE BALANÇO PARA BEBÊS COM MOSQUITEIRO INCLUÍDO


BABYSM01




LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR. GUARDE O MANUAL PARA CONSULTAS FUTURAS.

CONTEÚDO DO PRODUTO

- A. 1 Almofada
- B. 1 Reforço transversal
- C. 1 Barra de jogo
- D. 1 Tubo traseiro
- E. 2 Retentores com trava
- F. 1 Unidade de vibração
- G. 1 Apoio para os pés
- H. 2 Pés de apoio
- I. 2 Corrimãos laterais

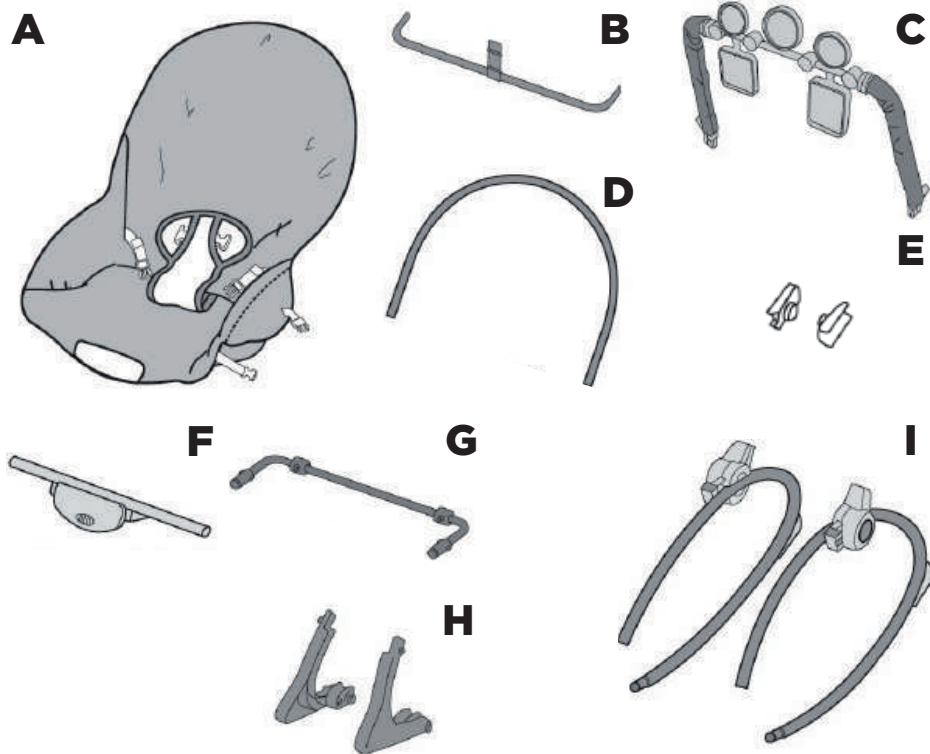

INSTALAÇÃO DA BATERIA

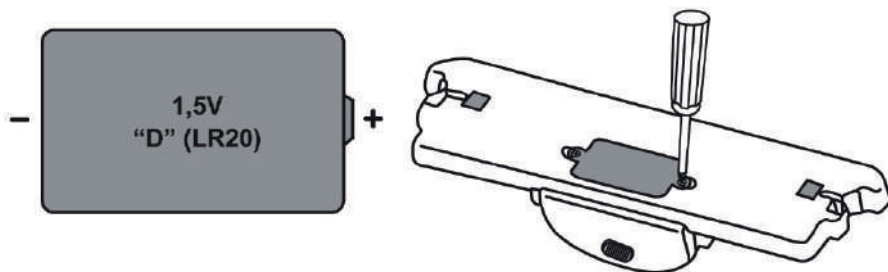

DICA: Recomendamos usar uma pilha alcalina para maior durabilidade.

Solte o parafuso da tampa do compartimento da pilha. Remova a tampa do compartimento.

Insira uma pilha alcalina (**LR20**) no compartimento das pilhas.

Recoloque a tampa do compartimento da pilha e aperte o parafuso.

Puxe e ajuste o bolso inferior da almofada do assento em torno da unidade relaxante e do apoio para os pés.

Se este produto começar a funcionar de forma irregular, pode ser necessário reiniciar o sistema eletrônico. Deslize o interruptor de alimentação para desligá-lo e, em seguida, ligue-o novamente.

MONTAGEM

Antes da montagem e antes de cada utilização, verifique este produto para detectar possíveis danos nas ferragens, juntas soltas, peças em falta ou bordas afiadas. **NÃO** o utilize se faltar alguma peça ou se alguma peça estiver partida.

1

- Posicione cada trilho lateral de forma que o botão fique voltado para fora.
- Enquanto pressiona as linguetas nas extremidades do tubo do encosto do assento, insira-o nos encaixes de cada trilho lateral até que as linguetas se encaixem no lugar. Certifique-se de ouvir um “clique” em cada lado.
- Puxe o tubo do encosto do assento para cima para garantir que esteja bem preso no trilho lateral.




2

- Deslize o encaixe de um pé sobre a extremidade cônica de um trilho lateral.



3

- Levante a parte superior do pé para encaixar o pino no orifício da grade lateral.
- Dica: cada pé foi projetado para se encaixar nas grades laterais de uma única maneira. Se um pé não parecer encaixar, remova-o e monte-o na outra grade lateral.
- Repita esse procedimento para montar o outro pé na outra grade lateral.

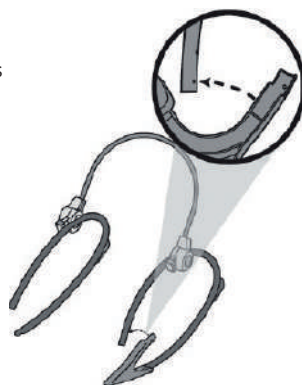


4

- Com a unidade de vibração voltada para a frente, encaixe os entalhes da unidade nos trilhos laterais, conforme mostrado.



5

- Insira as extremidades do apoio para os pés no encaixe de cada pé.

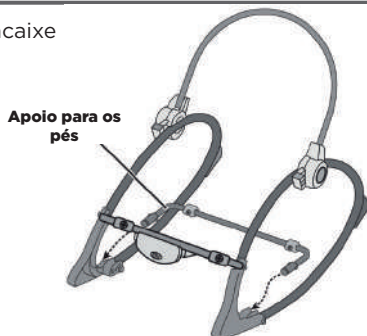


6

- Coloque a travessa entre os trilhos laterais, conforme mostrado.
Dica: a travessa foi projetada para encaixar em apenas uma direção. Se não parecer encaixar, gire-a e tente novamente.




7

- Coloque o bolso superior da almofada no tubo do encosto do assento.
Pressione os fechos na parte de trás do bolso superior e da almofada.

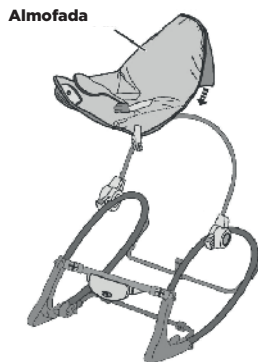


8

- Posição do assento:
Vertical: Enquanto pressiona o botão em cada trilho lateral, levante o encosto do assento.
Reclinado: Enquanto pressiona o botão em cada trilho lateral, abaixe o encosto do assento.

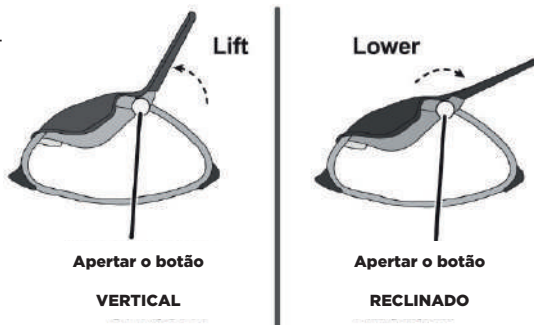


9

- Estenda o apoio para os pés.
Pressione a parte inferior do assento para baixo para garantir que o suporte esteja na posição correta.

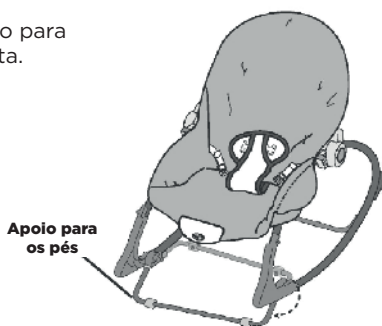


10

- O cinto de segurança e a almofada de fixação funcionam em conjunto para fixar o bebê na posição e no intervalo de segurança corretos.
Ajuste o cinto para que o bebê fique confortável.

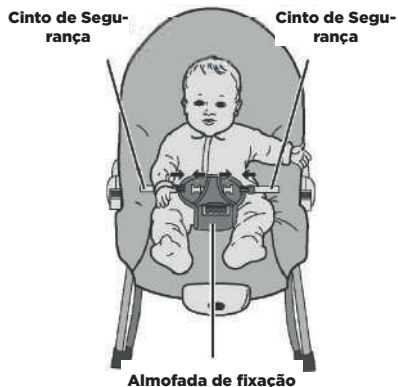

- Insira e encaixe os tampões da barra de brinquedos em cada soquete de retenção.
- Dica: A barra de brinquedos é removível. Pressione as extremidades das travas e levante a barra de brinquedos.

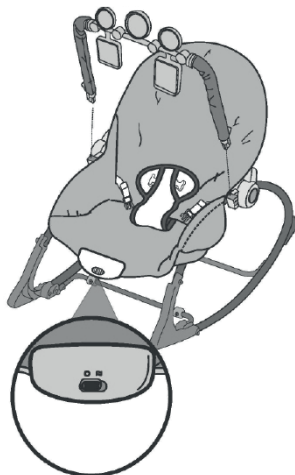

MÉTODO DE LIMPEZA

1. Peças de plástico: use um limpador regularmente. (as peças elétricas não podem entrar em contato com água).
2. Peças de pelúcia: laváveis na máquina. secar ao ar livre.
3. Material principal: abs, pelúcia.
colcha: 100% fibra de poliéster
lavar na máquina em água fria, ciclo delicado - sem alvejante
secar na secadora - baixa temperatura
brinquedo: fibra de poliéster - reforço de plástico
lavável na superfície

USO DA BATERIA

1. Remova/insira as pilhas seguindo o método correto.
2. Remova as pilhas durante o carregamento.
3. As pilhas não recarregáveis não podem ser carregadas.
4. Instale as pilhas com a polaridade correta.
5. Os adultos devem supervisionar o carregamento das pilhas.
6. Retire as pilhas do brinquedo quando estiverem esgotadas.
7. Não misture pilhas de tipos diferentes nem pilhas novas com velhas.
8. Evite curto-circuitos na fonte de alimentação.
9. Pode-se misturar pilhas do mesmo tipo.
10. Retire as pilhas quando não utilizar o brinquedo por um período de tempo.
11. Para evitar que se quebrem.

USER MANUAL

BABY ROCKER WITH MOSQUITO NET INCLUDED


BABYSM01




READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE. KEEP THE MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.

PRODUCT CONTENT

- A. 1 Pad
- B. 1 Cross Brace
- C. 1 Toy Bar
- D. 1 Seat back tube
- E. 2 Retainers with lock nut
- F. 1 Vibrations unit
- G. 1 Kickstand
- H. 2 Feet
- I. 2 Side Rails

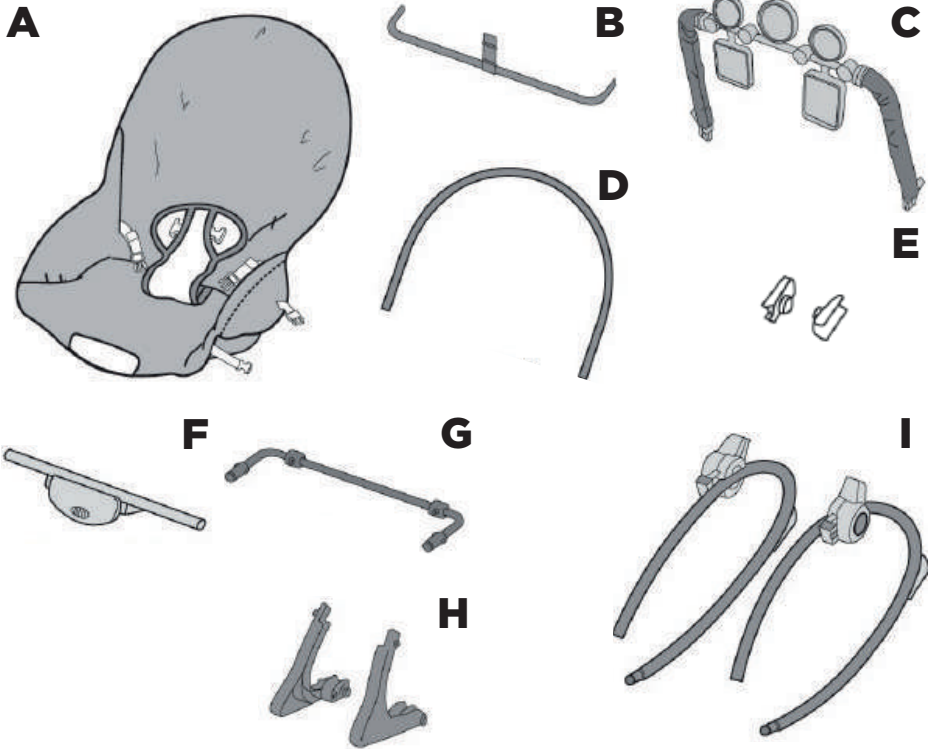

BATTERY INSTALLATION

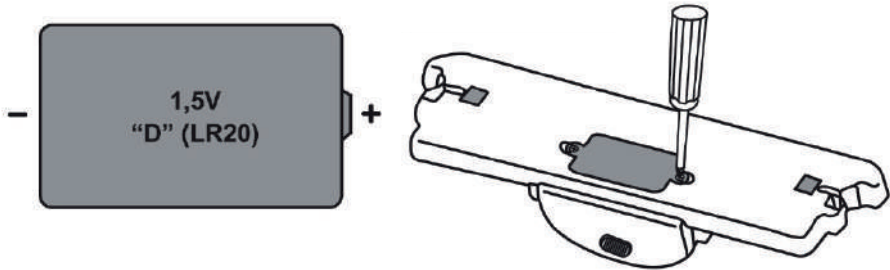


HINT: We recommend using an alkaline battery for longer battery life. Loosen the screw in the battery compartment door. Remove the battery compartment door. Insert one “D” (LR20) alkaline battery into the battery compartment. Replace the battery compartment door and tighten the screw. Pull and fit the pad seat bottom pocket around the soothing unit and footrest. If this product begins to operate erratically, you may need to reset the electronics. Slide the power switch off and then back on.

ASSEMBLY

IMPORTANT! Before assembly and each use, inspect this product for damaged hardware, loose joints, missing parts or sharp edges. **DO NOT** use if any parts are missing or broken.

1

- Position each side rail so that the button faces outward.
- While pressing the tabs on the ends of the seat back tube, insert it into the sockets in each side rail, until the tabs “snap” into place. **Make sure you hear a “snap” on each side.**
- Pull the seat back tube up to be sure it is secure in the side rail sockets.

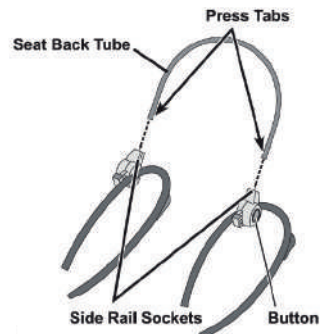

2

- Slide the socket on a foot onto the tapered end of a side rail.




3

- Lift the top of the foot to fit the peg into the hole in the side rail.


Hint: Each foot is designed to fit the side rails one way. If a foot does not seem to fit, remove it and assemble it to the other side rail.

Repeat this procedure to assemble the other foot to the other side rail.

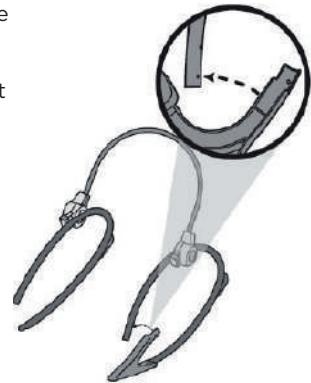


4

- With the vibrations unit facing forward, lit the notches on the unit onto the side rails, as shown.

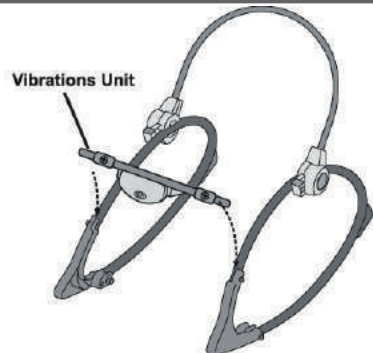


5

- Insert the ends of the kickstand into the socket in each foot.

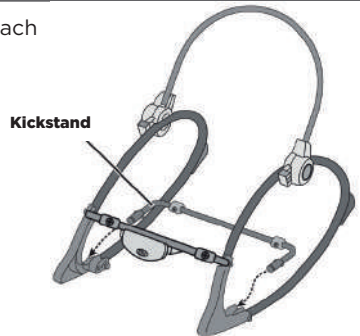


6

- Fit the cross brace between the side rails, as shown.
- Hint: The cross brace is designad to fit ene way. If it does not seem to fit, turn it around and try again.

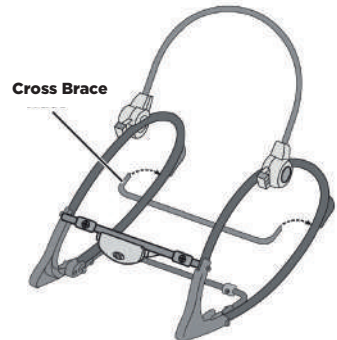

7


- Fit the upper pocket on the pad onto the seat back tube.
- Press the fasteners on the back of the upper pocket en the pad.

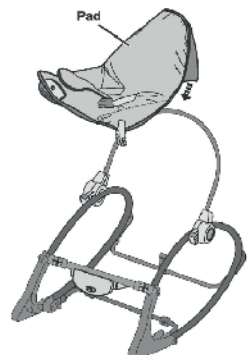

8


- **Seat Position**
Upright: While pressing the button on each side rail, lift the seat back.

Recline: While pressing the button on each side rail, lower the seat back.

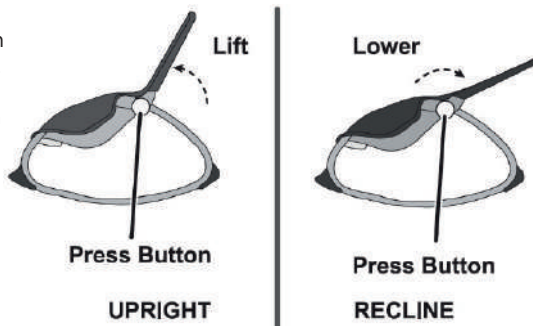


9

- Rotate the kickstand out.
- Push down on the seat bottom to be sure the kickstand is in position.

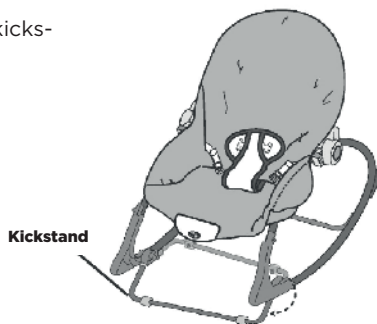


10

- Restraint belt and restraint pad work together to fix your baby in correct safety position and range.
- Adjust the belt to make the baby in a comfortable seating.

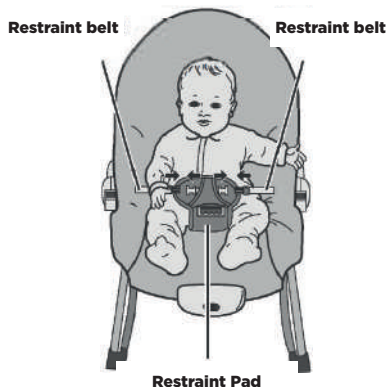

- Insert and “snap” the toy bar plugs into each retainer socket.
- Hint: The toy bar is removable. Press the ends of the latches and lift the toy bar.

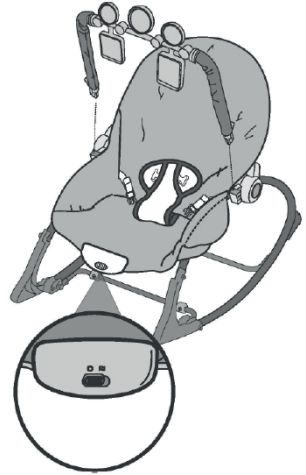

CLEANING METHOD

1. Plastic parts:use cleanser wapping regularl y (electric parts can not meet the water)
2. Plush parts:machine washable.dry in the air.
3. Main material:abs,plush

QUILT: 100 % Polyester fiber batting
Machine wash cold ; gentle cycle - no bleach
tumble dry - low heat

TOY: Polyester fiber - plastic stiffener; surface washable

BATTERY USE

1. Take out/in the batteries according to the correct method
2. Take out the batteries when charging
3. Non-rechargeable batteries can not be charged
4. Install the batteries in the correct polarity
5. Being warded by the adult when charging the batteries
6. Take out the batteries from the toy when used up
7. Do not mix the different kinds or new/old batteries
8. Avoid a short circuit from the power source
9. The same type batteries can be used mix
10. Please take out the batteries when do not play for some
11. Time to avoid breaking

¿Necesitás ayuda?

Ingresá a nuestro soporte técnico
escaneando el QR o escribinos por
nuestros canales oficiales.



11 6260 1114 (sólo texto)



serviciotecnico@bidcom.com.ar



www.bidcomservice.com.ar

Bidcom
SERVICE

