

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

BABY MONITOR MAGIC BABY




BEB00048

Bienvenido a... su nuevo vigilabebés digital!
Gracias por adquirir este producto. Ahora puede ver y escuchar a su bebé durmiendo en el dormitorio o monitorear a sus hijos jugando en la sala de juegos. Esta Guía del usuario proporciona la mayor parte de la información que necesita saber para utilizar este producto. Le recomendamos que cargue la unidad para padres antes de usarla, para que siga funcionando si la desconecta del cargador o la lleva a otro lugar. Lea las instrucciones de seguridad antes de instalar el producto.

¿Lo tienes todo?

- 1 x Unidad de Padres
- 1 x Unidad de Bebé
- 2 x adaptador de corriente

Descripción general de su vigilabebés

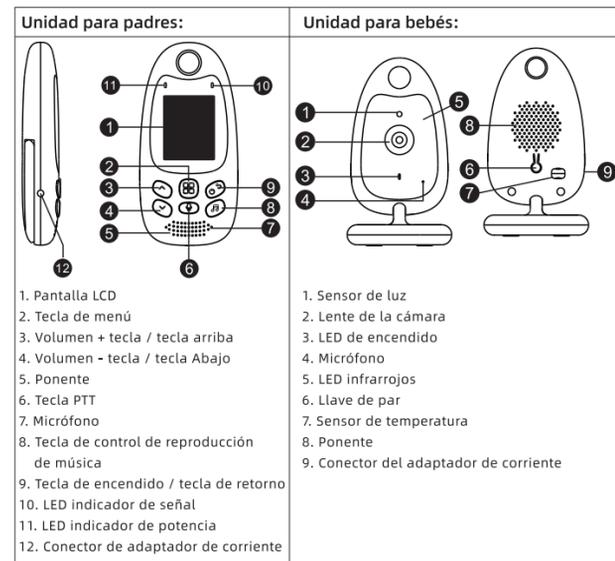

— 01 —

1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA

Este vigilabebés cumple con todos los requisitos normas sobre campos electromagnéticos y, cuando se manejan como se describe en la Guía del usuario, es seguro de usar. Por lo tanto, siempre lea cuidadosamente las instrucciones en esta Guía del usuario antes de usar el dispositivo.

- Se requiere ensamblaje de adultos. Mantenga las piezas pequeñas lejos de los niños cuando ensamble.
- Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con eso.
- Este vigilabebés no es un sustituto de la supervisión adulta responsable.
- No coloque la unidad o los cables del bebé en la cuna o al alcance del brazo del bebé (al menos a 1 metro de distancia).
- Mantenga los cables fuera del alcance de los niños.
- No use el monitor para bebés cerca del agua o de una fuente de calor
- Utilice únicamente los adaptadores de corriente provistos.
- No toque los contactos del enchufe con objetos afilados o metálicos.

2. Empezando

2.1 Fuente de alimentación de la unidad del bebé



1. Conecte el enchufe pequeño del adaptador de corriente a la unidad del bebé y el otro extremo a la toma de corriente.
2. Se encenderá un indicador azul cuando la unidad del bebé esté funcionando. (excepto en el modo de visión nocturna)

2.2 Fuente de alimentación de la unidad de padres



- Cargar completamente la unidad para padres antes de usarla recomendado. Esto permitirá que la unidad opere la batería en caso de una falla de energía.
1. Conecte el enchufe del adaptador de corriente a la unidad de padres y el otro extremo a la toma de corriente

Nota: use solo el adaptador de corriente provisto.

2. El LED indicador de potencia se iluminará, lo que significa que la batería comienza a cargarse.
3. Pulse la tecla de encendido y manténgala pulsada durante al menos 3 segundos para encender la unidad de padres.

— 02 —

3. Uso del vigilabebés

3.1 Configurar

Coloque la unidad del bebé en una ubicación conveniente (por ejemplo, sobre una mesa) y apunte la lente de la cámara hacia el área que desea monitorear. Ajuste la unidad del bebé hasta que esté satisfecho con la imagen en la unidad para padres.

NOTA:

No coloque la unidad del bebé al alcance de éste. Si hay interferencias en la imagen o el sonido, intente cambiar las unidades de sitio y asegúrese de que no están cerca de otros equipos eléctricos.

3.2 Cámara de emparejamiento

La unidad para bebés incluida ya se ha registrado. No es necesario que la registre de nuevo a menos que la unidad para bebés pierda su vínculo con la unidad para padres. Consulte la sección "5.2 Registro de la cámara" para obtener más detalles.

3.3 Vision nocturna

La unidad del bebé tiene 6 LED infrarrojos de alta intensidad para captar imágenes claras en la oscuridad.

3.4 Reproductor de música

Haga clic en la tecla Reproductor de música para encender el reproductor de música y reproducir una canción de cuna en la unidad del bebé; presione la tecla Reproductor de música nuevamente para apagarlo.


3.5 Función de voz

Mantenga presionada la tecla PTT en la unidad para padres para hablar con su bebé a través del altavoz de la unidad para bebés. Aparecerá un icono de micrófono en la parte inferior de la pantalla.

3.6 Ajustar el volumen

Cuando el video se esté conectando correctamente y en la interfaz de monitoreo, presione la tecla "abajo" para disminuir el volumen o la tecla "arriba" para aumentar el volumen. La pantalla mostrará el volumen actual durante 3 segundos.

4. Iconos de la pantalla de monitorización

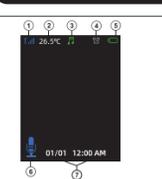

1. Indicador de intensidad de la señal
2. Temperatura de la habitación del bebé
3. Reproducción de una canción de cuna
4. Alarma activada
5. Indicador de batería
6. Función PTT activada
7. Fecha y hora

— 03 —

5. Opciones del menú

5.1 Menú principal


Pulse la tecla "Menu/OK" en la pantalla de monitorización y entrará en el menú principal, que contiene 4 elementos:



1. Cámara
2. Alarma
3. Ajustes
4. Información del sistema

Puede presionar la tecla hacia arriba o hacia abajo para mover el cursor y seleccionar un elemento y presionar la tecla de menú para ingresar al submenú que seleccionó. Presione la tecla de retorno para regresar a la pantalla de monitoreo.

5.2 Registro de cámara (emparejamiento)

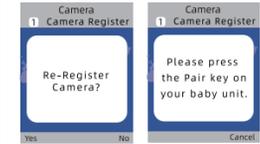

Pulse la tecla "Menu/OK" para acceder a la pantalla de registro de entrada. Pulse de nuevo la tecla "Menu/OK" para que aparezca el mensaje "¿Registrar la cámara?", y pulse la tecla de emparejamiento de la parte posterior de la unidad del bebé antes de que transcurran 10 segundos.

5.3 Alarma



Presione la tecla hacia abajo / arriba para mover el cursor y presione la tecla de menú para elegir el elemento. En el modo de edición, presione la tecla PTT para mover el cursor y presione la tecla hacia abajo / arriba para cambiar el valor.

5.4 Ajustes

5.4.1 Idioma

El menú de configuración de idioma le permite elegir su idioma entre los siguientes: English / Français / Español / Português / Italiano / Deutsch / Türkçe / Русский

5.4.2 Hora y fecha

Hay 2 elementos en este menú.



Presione la tecla hacia abajo para elegir el elemento, la tecla PTT para mover el cursor y la tecla hacia arriba para cambiar el valor.

— 04 —

5.4.3 Unidad de temperatura

Cambie la unidad a Celsius o Fahrenheit

5.4.4 Contra parpadeo

Puede ajustar la frecuencia de 50/60 HZ para adaptarse a su iluminación para evitar el parpadeo

5.4.5 Modo de sistema

Este menú le permite elegir el modo de trabajo de los siguientes:

Modo normal / Modo VOX

5.4.6 Sensibilidad VOX

Cambie la sensibilidad de VOX a: Baja / Media / Alta.

5.4.7 LCD luz de fondo

Puede ajustar el brillo de la pantalla LCD que está viendo y el tiempo de activación de la luz de fondo de la pantalla LCD en la operación del menú.

5.5 Información del sistema

Contiene información del sistema, como la versión del software, la versión del hardware, la fecha de construcción, etc.

6. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Frecuencia: 2.4 GHz Digital
- Modo de modulación: GFSK
- Temperatura de funcionamiento: -10 a +45°C
- Humedad de funcionamiento: <85%
- Rango: 260m en campo abierto

Monitor

- LCD: 2.0" TFT LCD
- Resolución: 176 x 220 pixel
- Batería: Li-Polymer 750mAh
- Dimensiones (W x H x D): 61.6 X126 X 24 mm

Camera

- Sensor: CMOS
- Iluminación mínima: 0Lux (IR encendido)
- Distancia de visión nocturna: 15 pies (5m)
- Sensor de iluminación
- Sensor de temperatura
- Dimensiones (W x H x D): 62 X 110 X 60 mm



— 05 —