

## Solución de problemas

Problema	Posible motivo	Medidas
La pala no vibra.	Deformación de la pala	Sujetar la pala con ambas manos y corríjala
	El alambre interno se cae	Póngase en contacto con el postventa de nuestra fábrica
	Reducir la operación fuerza, sólo toque la pala suavemente	Reduzca la fuerza de accionamiento, sólo toque la pala
No arranca	Falta de batería	Cargue la máquina durante 2 horas antes de encenderla
	Daños en la batería causados demasiado tiempo;	Póngase en contacto con el de nuestra fábrica
	Daños causados por entrada de agua en la máquina	Póngase en contacto con el de nuestra fábrica
	Avería causada por entrada de agua en la llave	Póngase en contacto con el de nuestra fábrica
Función iónica Falla	Las manos no tocan la barra del lateral de la máquina	Durante el funcionamiento de deben tocar la barra colectora en el lateral de la máquina
	Circuito interno de máquina está dañado debido a la entrada de agua	Póngase en contacto con el de nuestra fábrica

Si el producto no funciona con normalidad, deje de utilizarlo y póngase en contacto con el departamento de postventa de la fábrica.



SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC  
www.servitech.com.ar

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)  
serviciotecnico@servitech.com.ar

## Garantía de venta y servicio técnico

El instrumento sólo se utiliza para el cuidado personal, y no con fines profesionales. Sólo proporcionamos un año de garantía para el producto, y el período de garantía comienza a partir de la fecha de compra. En caso de defectos del producto debidos al material o al proceso de producción dentro del de garantía, podemos sustituir las piezas o el producto completo según las condiciones específicas. Cuando solicite el mantenimiento, presente el producto y el recibo de compra (factura de compra) indicando la fecha de compra. No nos hacemos responsables de la garantía en los siguientes casos

Daños debidos a un uso inadecuado, por ejemplo, utilizar una alimentación incorrecta, insertar el producto en un enchufe inadecuado, daños causados por el hombre, etc.

Envejecimiento y desgaste del producto debido al uso normal, que no afecte a la finalidad normal del producto.

El producto se utiliza para otros fines o presenta problemas causados por funcionamiento incorrecto, mantenimiento no profesional o uso de accesorios no suministrados por nuestra empresa.

Los servicios no incluyen los daños causados por los comportamientos anteriores.

### Protección Ambiental

El producto, el material del envase y los accesorios están fabricados con materiales reciclables. El grado de reciclado de los residuos es bueno para el reciclado de materiales útiles.



### Reciclado

La marca en el producto, el libro de instrucciones o el envase recuerda que el producto no puede tratarse como residuos domésticos ordinarios cuando su vida útil llega a su fin. Consulte a la administración local y recicle el producto de acuerdo con la clasificación de residuos.



## Parámetros técnicos

Número de producto: 7C-CPY-01  
Dimensiones del paquete: 205\*75\*40mm  
Peso del producto: 76g  
Voltaje de la batería: 3.7v  
Frecuencia nominal: 1.5 w  
Capacidad de la batería: 500ma  
Frecuencia de la cuchilla: 24k±1k

No Adecuado Para La Gente: Mujeres embarazadas y Mujeres Menstruantes, Personas Alérgicas, Personas con daños en la piel

Nota: las imágenes del producto que se muestran, así como la introducción de las características del producto y la interpretación de algunos términos en el libro de instrucciones son sólo para referencia y están sujetas al producto real. Teniendo en cuenta la política de mejora continua del producto, nuestra empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones del producto sin previo aviso.

Care  
by GADNIC

## MANUAL DE USUARIO



Cleaning  
Lifting  
Ion+  
Ion-

Espátula Ultrasonica Recargable  
CL50

CLEAN005

## Precauciones de seguridad

Gracias por adquirir el producto de limpieza por ultrasonidos C-105. Por favor, lea atentamente el libro de instrucciones antes de utilizar el producto y consérvelo adecuadamente para poder entregarlo a cualquier usuario posterior.

Acerca del libro de instrucciones: la imagen del producto que se muestra y el producto relacionado y la interpretación de algunos términos del libro de instrucciones son sólo de referencia. Están sujetos al producto real.

### Precauciones de Seguridad

El libro de instrucciones contiene indicaciones de seguridad sobre el uso correcto del producto. Por lo tanto, léalo atentamente y consérvelo adecuadamente para evitar daños y peligros causados por un uso inadecuado. El producto es producto personal y no puede ser utilizado por muchas personas en una organización. Todas las instrucciones de seguridad son para su seguridad.

### Nota

Este grado de marca indica un posible peligro. Puede causar lesiones personales o pérdidas materiales en caso grave. Para ello, respete la descripción de advertencia correspondiente.

- Si la línea de carga está dañada, por favor utilice la misma especificación de línea de carga para sustituirlo o póngase en contacto con el departamento de post-venta de nuestra fábrica.
- Si siente dolor o algo anormal en la piel o en su cuerpo, por favor deje de usarlo.
- Para la limpieza y el mantenimiento del aparato, ciérrelo y desenchúfelo.
- Se prohíbe el uso del producto a los niños.
- Por favor, no utilice el producto cerca de materiales inflamables (alcohol, gasolina, quitaesmalte, spray, etc.)
- No sumerja el producto en agua ni lo enjuague directamente con agua del grifo.
- Si el producto se daña por un descuido o colisión, no vuelva a utilizarlo.
- No desmonte ni repare el producto arbitrariamente. Póngase en contacto con tienda donde adquirió el producto para su mantenimiento.
- Utilice la línea de carga suministrada por nuestra fábrica para garantizar que la tensión cumpla los requisitos de las especificaciones del producto.
- El instrumento debe limpiarse a tiempo después de su uso para evitar la acumulación de grasa u otros restos.
- Se prohíbe el uso de los productos en caso de baño o ducha.
- No utilice el producto cerca de una bañera llena de agua, lavabo u otros recipientes.



## Las siguientes personas no pueden utilizar el producto

- Mujeres en periodo de embarazo o menstruación, o con problemas cutáneos debido a desequilibrios hormonales
  - Población alérgica, persona con enfermedad cutánea, dermatitis, alergia cutánea y quemaduras solares graves
  - Población con daños en la piel, erupciones cutáneas e hinchazón
  - Población durante la restauración después de una operación
  - Personas con deficiencias en las extremidades, los sentidos o el espíritu, o con falta de experiencia
- Se prohíbe el uso del producto a menos que se haga bajo la supervisión y orientación de un tutor.

### Breve Introducción

Si la piel no se limpia a fondo, aunque el producto sea bueno, no podrá ser absorbido por la piel. Esta situación se prolonga y la piel pierde sensación de transparencia. Además, los granos, la flacidez, los puntos negros y otros problemas cutáneos y otros problemas de la piel.

El instrumento ultrasonico de limpieza iónica cuida la piel mediante alta frecuencia.

### Característica


1. Vibración de onda ultrasónica, exportación de impurezas iónicas, limpieza de la piel.
2. Pat para el masaje, importación iónica de la nutrición actual.

## Nombre de las piezas

Cable Usb de Carga



Cubierta antipolvo.

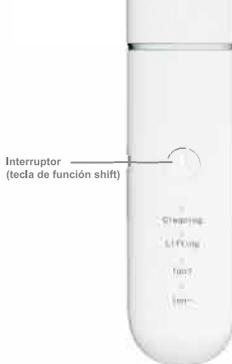

Interruptor (tecla de función shift)

Barra de inducción iónica

## Instrucciones de Uso

### Preparación previa al uso

1. Para el primer uso, cargue la máquina durante 2h.
2. Mantenga pulsada la tecla durante 2 segundos, enciéndala o apáguela y pulse la tecla para cambiar de función.
3. Limpie la pala de la máquina con un trozo de tela limpia o una almohadilla de algodón.
4. Aplique la solución limpiadora o agua limpia sobre la piel.
5. Cuando no haya corriente, apáguela automáticamente después de que suenen las dos gotas. sonidos. Cuando se está cargando, las luces se encienden una a una, completamente cargado, y las luces se encienden todas.

### Limpieza de cutis

Lavar la cara con agua limpia y aplicar Pulse una marcha para cambiar al modo ultrasónico.

Sujete la máquina y mueva la pala lentamente a lo largo de la posición a limpiar, como se muestra en la Fig.1 (ponga la pala hacia abajo, contra la dirección del poro)




Figure ①

### Exportación profunda

Limpie la cara con agua limpia, vaporizar la cara con vaporizador facial de pulverización caliente para 5m (o aplicar toalla caliente en la cara para 5m).

Aplique una loción eliminadora de puntos negros (durante 10 m). Pulse la 4ª marcha para cambiar al modo de exportación de iones positivos. Sujete la máquina y mueva la pala lentamente a lo largo de la posición a limpiar, como se muestra en la Fig.2 (poner la pala hacia abajo, contra la dirección del poro) Utilizar el producto durante 10m y luego limpiarlo con agua limpia.



Figure ②

### Nutrición importación

Limpie la cara con agua limpia, vaporizar la cara con spray caliente vaporizador facial para 5m (o aplicar toalla caliente en la cara Pulse la 3ª marcha para cambiar al modo de importación rápida de iones negativos de abajo a arriba, como se muestra en la figura 3, muévase lentamente a lo largo de la dirección de los poros durante 5 m. Pulse la 2ª marcha para cambiar al modo de importación lenta de abajo hacia arriba, como se muestra en la figura 4. Desplácese lentamente en la dirección de los poros durante 5 m. Limpie la cara con agua limpia y vaporice la cara con vaporizador facial de vapor frío durante 10 m para reducir Los componentes profundos y eficaces promueven el metabolismo y hacen que la potente fluctuación de la onda ultrasónica active la piel.

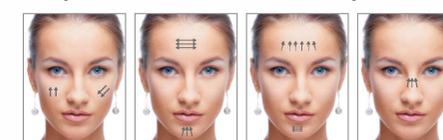


Figure ③



Figure ④

## Limpieza Procedimientos de operación



### Consejo de Seguridad

- Cuando utilice el producto, sujete la barra colectora en el lateral de la máquina para que las funciones de importación y exportación de iones se realicen con normalidad.
- Cuando utilice el producto, el ángulo de la pala (unos 45 grados) se mostrará en la figura y se empujará hacia delante contra la dirección del poro.
- Cuando utilice el producto, no lo detenga, muévalo lentamente.
- Si la cara tiene inflamación, por favor úselo después de que la inflamación desaparezca.
- El producto es sugerido para usarse dos o tres veces por semana, por favor no lo use muchas veces al día.
- Antes de su uso, limpie la pala y la máquina.

### Limpieza y mantenimiento

- Mantenga el producto alejado de la humedad y no lo introduzca en el lavavajillas ni en el microondas. Antes de limpiarlo, ciérrelo.
- Por favor, no utilice diluyentes cortantes, corrosivos o volátiles.
- El producto puede limpiarse suavemente con agua fría o tibia o con un paño suave o un disco de algodón.
- Por favor, no enjuague el instrumento con agua directamente, ya que puede dañar la máquina.
- Si el aparato permanece inactivo durante mucho tiempo (unos tres meses), cárguelo por completo y guárdelo, cargue completamente el aparato y guárdelo, ya que podría dañarse por falta de batería. de la batería.