


GADNIC

MANUAL DE USUARIO

HUMIDIFICADOR SIMIL MADERA

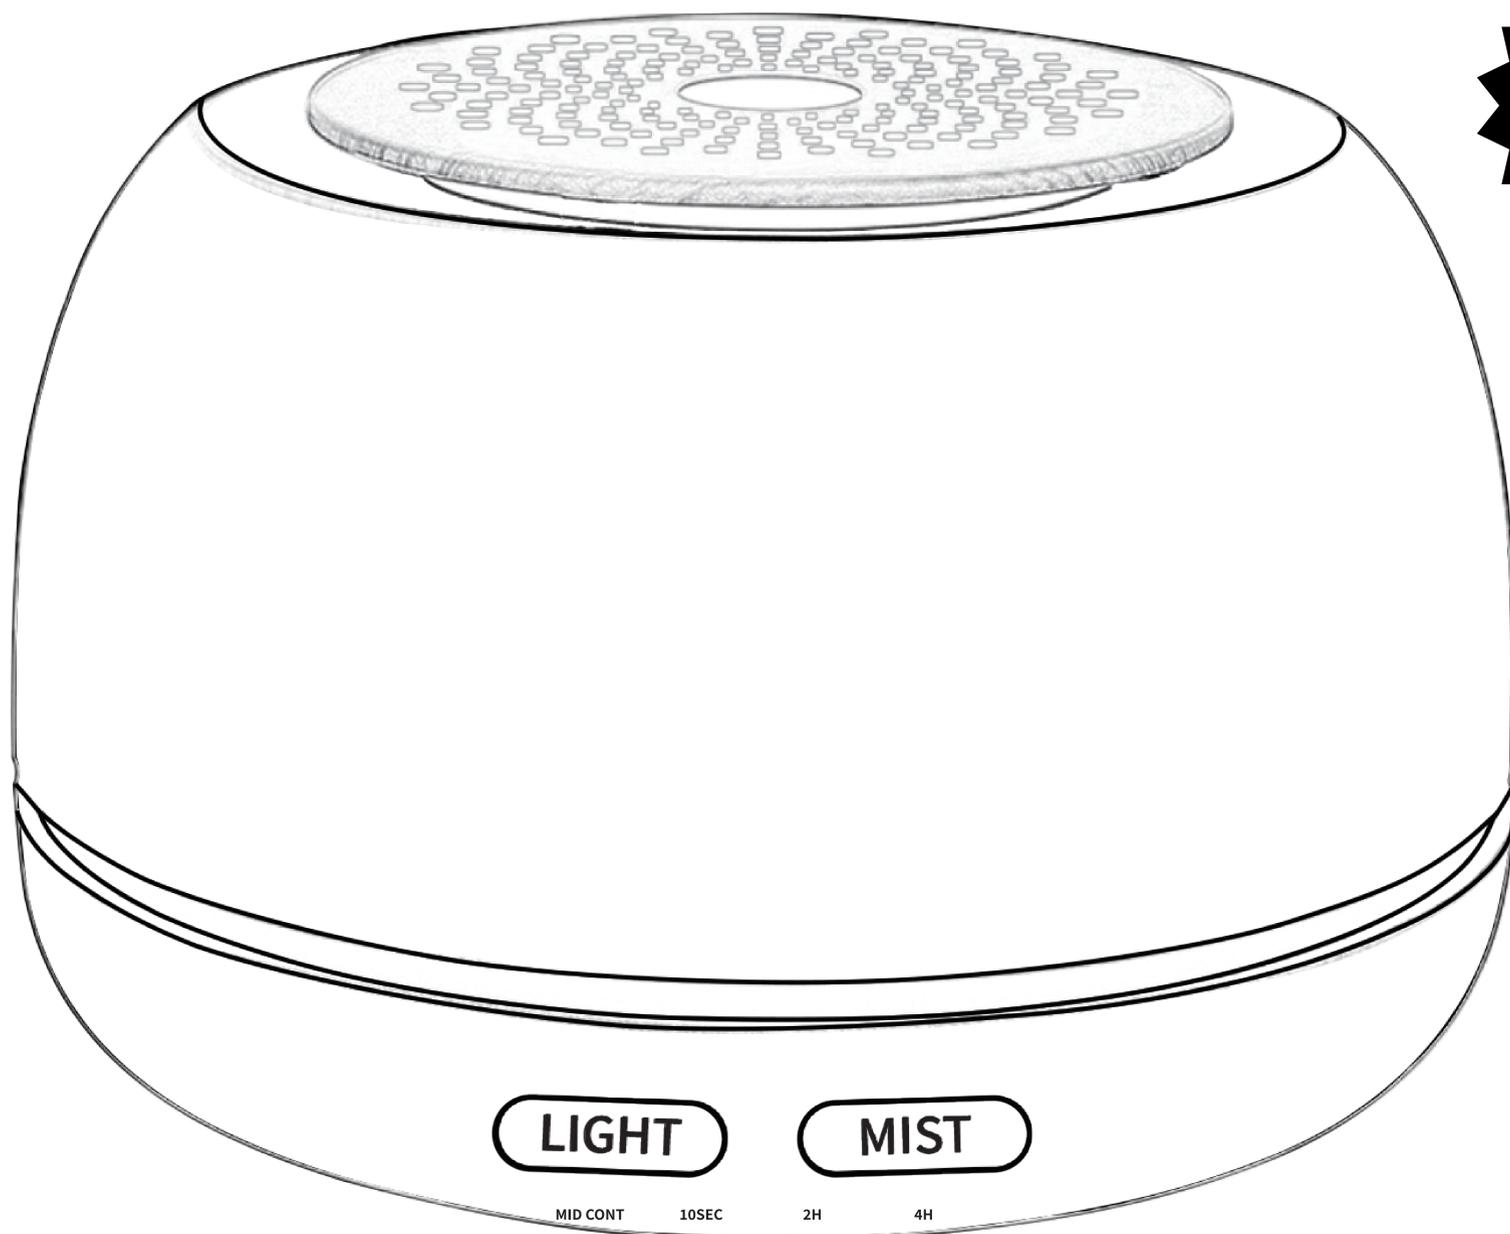

DIFU0040

Mantenimiento y avisos

Limpieza y mantenimiento

Limpie el difusor cada semana de la siguiente manera:

- Desenchufe el cable USB del difusor y vierta el agua restante por el "LADO DE DRENAJE" (como se muestra en la figura 1).
- Añada 2-3 gotas de vinagre a 100ML de agua caliente (hasta 70C).
- Deje el difusor durante 5 minutos, agítelo suavemente y vierta el agua.
- Limpie el difusor y el nebulizador ultrasónico con un paño suave y seco (como se muestra en la figura 2).
- Si no va a utilizar el difusor durante mucho tiempo, manténgalo limpio y seco.

Aviso

- Vierta el agua del interior del depósito por la salida de desagüe.
- Cuando llene el depósito de agua, no sobrepase la línea de máximo marcada en el depósito (como en la figura 3).
- Encienda primero el difusor antes de añadir agua.
- El difusor emitirá dos pitidos y se apagará automáticamente cuando se agote el agua.
- Utilice aceites esenciales naturales puros.
- Si el difusor pierde agua por cualquier motivo, desenchufe el cable USB de la unidad y vierta el agua restante. agite suavemente el difusor para drenar el agua de su interior y déjelo secar durante más de 24 horas.

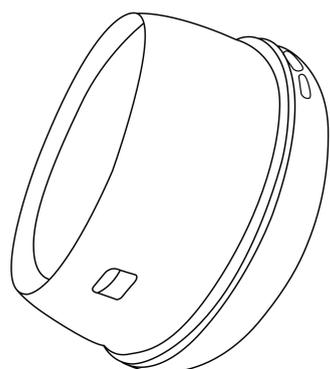


Figure 1

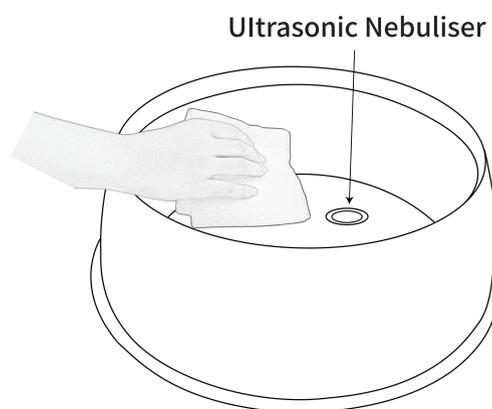


Figure 2



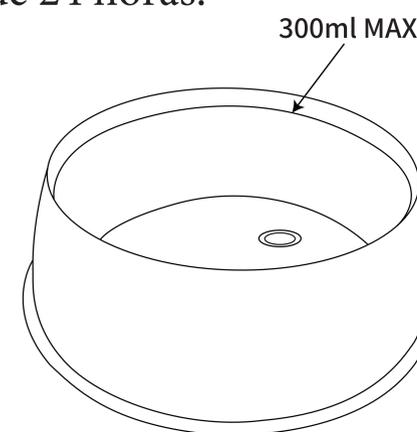


Figure 3

Uso de los pasos

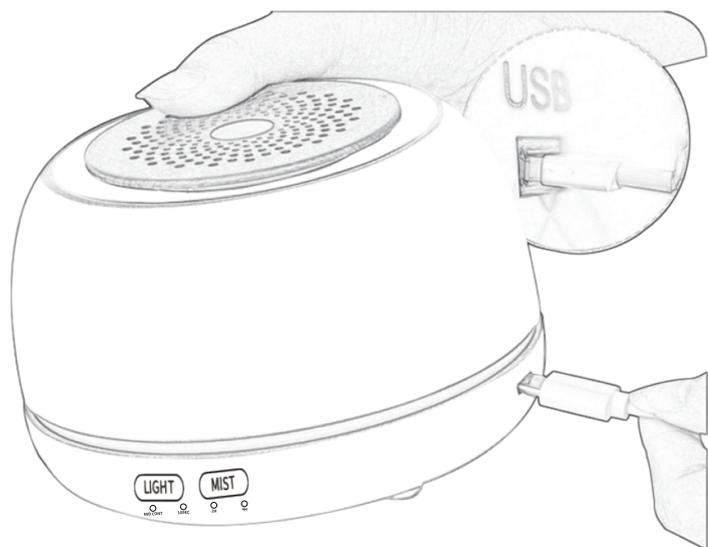

Conectar el puerto USB

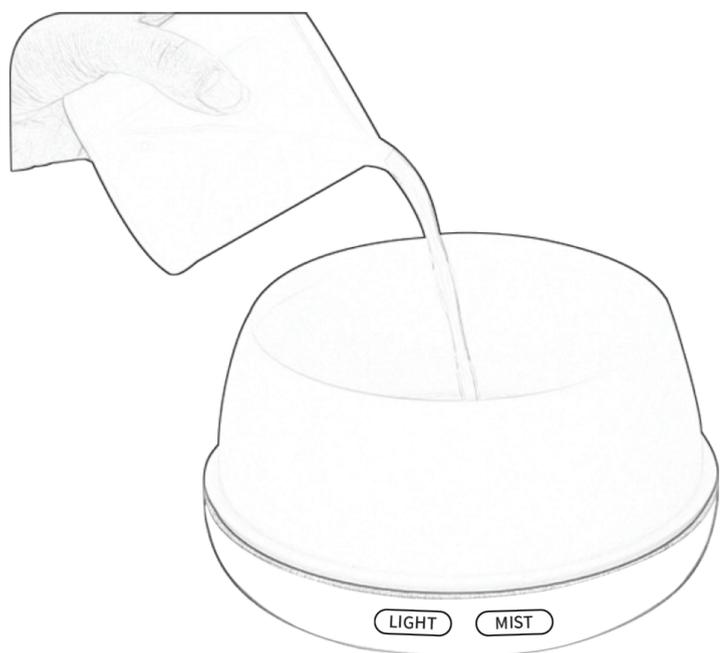

Añadir agua al depósito




Pulse brevemente la tecla LUZ para ajustar la lámpara LED

Pulse brevemente la tecla MIST para ajustar la hora

Utiliza el mando a distancia para controlarlo

Guía de control remoto

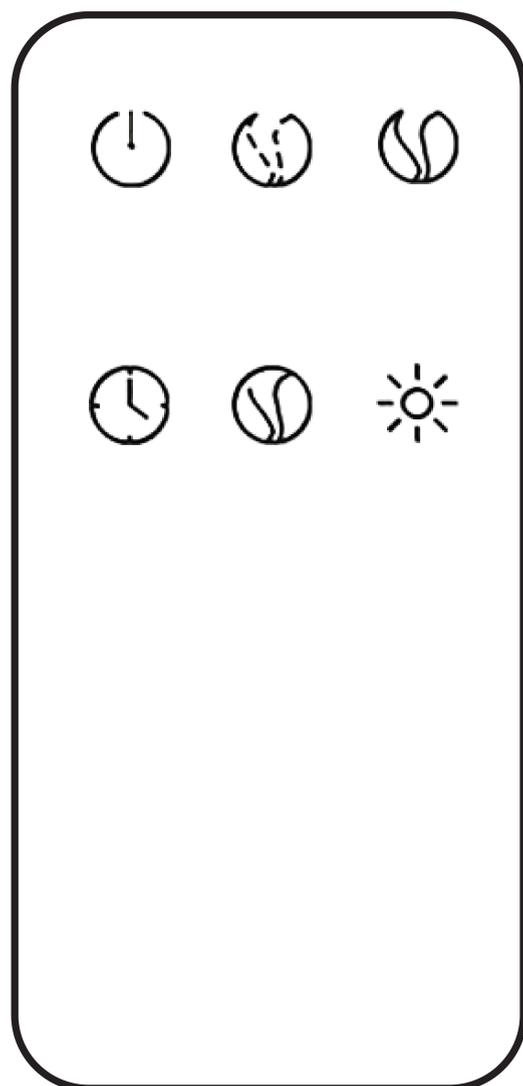

ENCENDIDO/APAGADO

Una pulsación: enciende el rociador y ajusta el modo de nebulización continua
dos pulsaciones: apaga el rociador

INTERMITENTE

Pulse para activar el modo de nebulización intermitente. Se nebulizará durante 10 segundos, se detendrá 10 segundos y volverá a nebulizarse 10 segundos.

CONTINUO

Pulse para ajustar el modo de nebulización continua

TIEMPO

Pulsar una vez: ajustar el tiempo de pulverización a 2 horas
pulsar dos veces: ajustar el tiempo de pulverización a 4 horas
pulsar tres veces: ajustar el trabajo continuo.

GRANDE/PEQUEÑO

Pulse el botón, un pitido para la niebla pequeña y dos pitidos para la niebla grande

LUZ(sin pitido al pulsar)

Pulsar una vez: enciende la luz, los colores se alternan
la siguiente pulsación cambiará cada color en modo oscuro o claro
L ong pulsar unos 3 segundos: apagar la luz

Guía de control de botones



Botón LUZ

Una vez conectado el cable USB, pulse el botón "LUZ" una vez para encender la luz. El color de la luz LED cambiará gradualmente de tenue a brillante.

Si lo sigue pulsando, el color cambiará a brillante brillante o tenue.

Mantenga pulsado unos 3 segundos para apagar la luz.

MIST Button

Pulse brevemente el botón "MIST" una vez para activar el rociado, y el tiempo de rociado se ajustará a continuo.


Continúe pulsando para ajustar el tiempo de pulverización

a 10 seg/2 h/4 h y gire off


Accesorios




Difusor*1

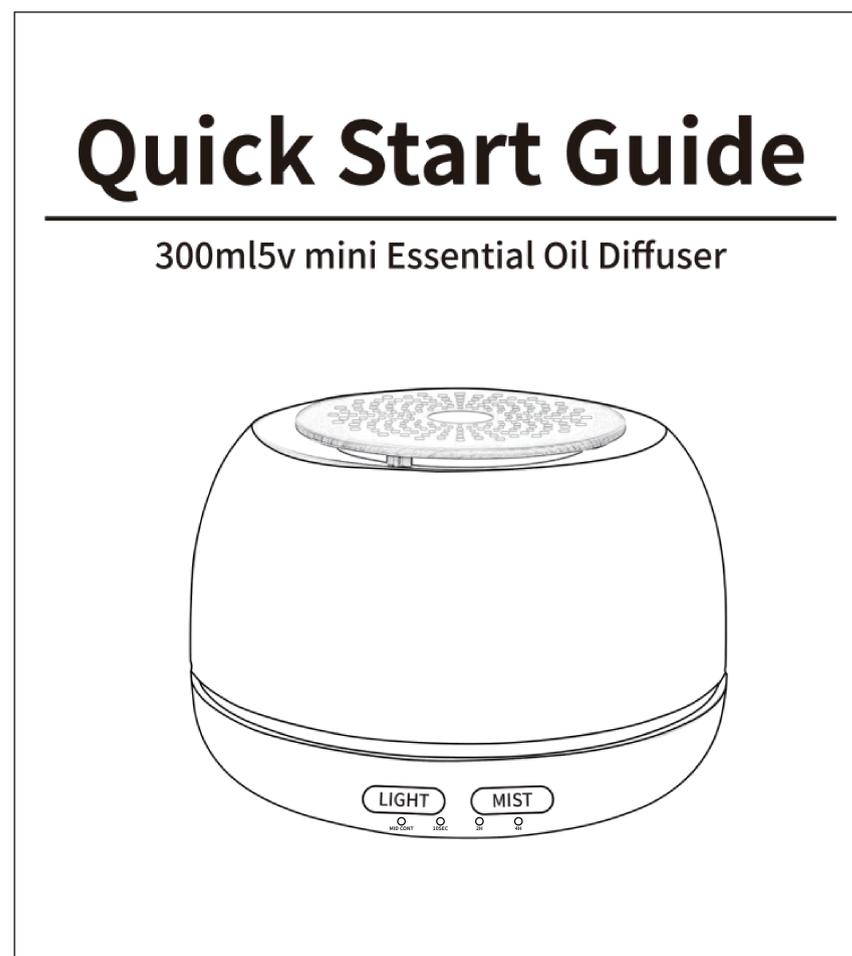

Manual*1

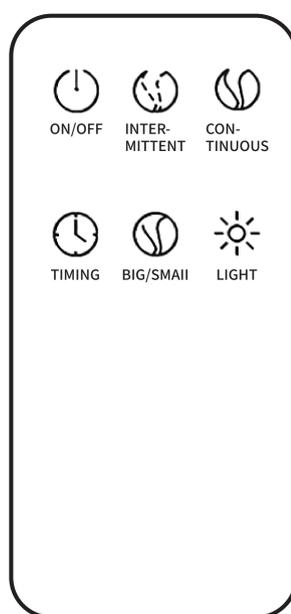

Control Remoto*1

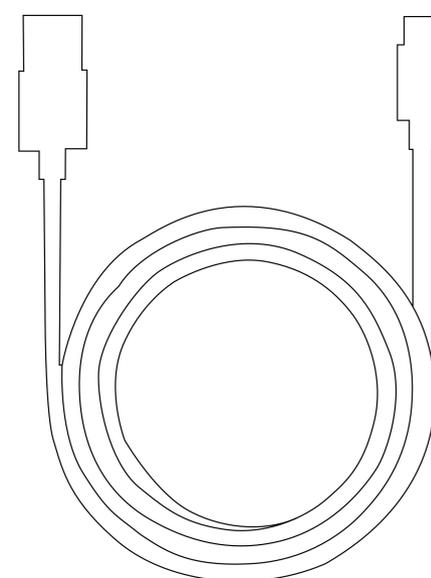

Cable USB*1

Noticia:

El adaptador de corriente no está incluido en los accesorios.

Troubleshooting

Consulte el siguiente cuadro en caso de que el procedimiento funcione de forma anormal

<p>No se Enciende / Apaga</p>	<p>* ¿Hay suficiente agua en el depósito? Por favor, añada agua al tanque.</p> <p>* ¿Está bien conectado el cable USB? Desconecte los cables, compruébelos y vuelva a conectarlos con cuidado.</p> <p>Limpie el difusor y el nebulizador ultrasónico con un paño suave y seco (como se muestra en la figura 2).</p>
<p>Sin niebla o con niebla anormal</p>	<p>* ¿No hay suficiente agua o hay demasiada? Por favor, añada la cantidad adecuada de agua en el tanque, el agua nunca debe ser filled por encima de la línea de máximo.</p> <p>* ¿Suciedad en la placa ultrasónica? Limpie el difusor y el Nebulizador Ultrasonic con un paño suave y seco (como se muestra en la figura 2).</p> <p>* ¿Suciedad o polvo en la entrada de aire de la parte inferior de la base? En la parte inferior de la base hay un ventilador necesario para expulsar el vaho. Si se obstruye con polvo o suciedad, impedirá que salga el vaho.</p>
<p>Fugas de agua del producto</p>	<p>* ¿La tapa no está bien colocada en la base? Retira la tapa y vuelve a colocarla en la base, justo encima de los botones.</p> <p>* ¿Temperatura baja o humedad alta? En estas condiciones, la niebla puede condensarse rápidamente en gotas de agua.</p>

Atención: Limpie el depósito de agua cada 3 días.

- Tenga en cuenta que los altos niveles de humedad pueden favorecer el crecimiento de organismos biológicos en el ambiente.
- No deje que se humedezca la zona alrededor del humidificador. Si se produce humedad, reduzca la salida del difusor de aceite. Si no se puede reducir la salida del difusor de aceite, utilice el difusor de aceite de forma intermitente. No deje que se mojen materiales absorbentes, como alfombras, cortinas, visillos o manteles.
- Desenchufe el cable USB el aparato durante el filling y la limpieza.
- Nunca deje agua en el depósito cuando el aparato no esté en uso.
- Vacíe y limpie el difusor de aceite antes de guardarlo. Limpie el difusor de aceite antes del siguiente uso.



Advertencia: Los microorganismos que pueden estar presentes en el agua o en el ambiente donde se utiliza o almacena el aparato, pueden crecer en el depósito de agua y ser expulsados al aire provocando riesgos muy graves para la salud cuando el agua no se renueva y el depósito no se limpia correctamente cada 3 días.

Especificaciones

Dimensiones	Aprox(W)12.4* (H) 8.6cm
Peso (sin adaptador)	Aprox335g
Potencia: Entrada	5V1A
Longitud del cable	Aprox150cm
Potencia	Máximo 5W
Modo de trabajo	ON/10S/2H/4H
Capacidad del depósito	300ml
Colores LED	Siete colores
Materiales	PP/ABS
Accesorios	Cable USB, mando a distancia
Frecuencia de trabajo	2.4Hz

**SERVI
TECH**

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

📞 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar