

GADNIC *TOOLS*

MANUAL DE USUARIO

Fibra óptica
FO2



FIBRA002

Manual de Instrucciones

Lea esta descripción, antes de utilizar el equipo. Siga correctamente las instrucciones.

Reglamento de uso y seguridad

Al utilizar la Cuchilla de Precisión, tenga cuidado con las siguientes indicaciones y evite que su cuerpo y su propiedad sufran daños y utilícela con cuidado y de forma útil.


Mantenga la cuchilla de precisión alejada del agua.

Coloque la cuchilla de precisión lejos de lugares húmedos y polvorientos.

Las altas temperaturas provocan la transformación, por lo que debe mantenerse a una temperatura normal.

Tenga cuidado con los golpes fuertes.

Para cambiar a Multimodal, utilice la llave incluida con el producto para cambiar el soporte correspondiente. Asegúrese de sujetar los tornillos correctamente.

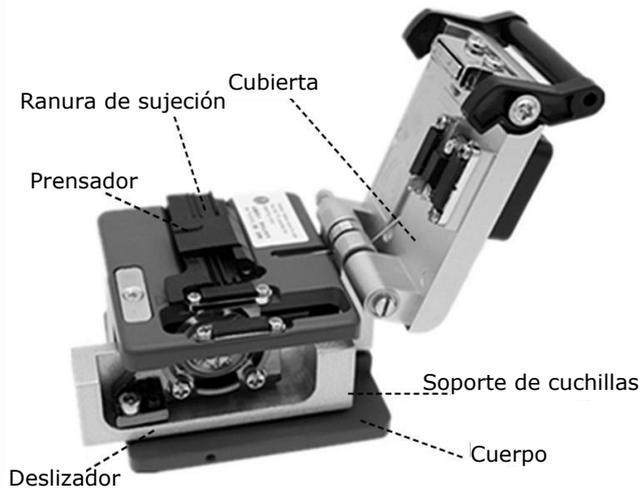

Asegúrese de que la longitud de la fibra pelada sea de al menos 12 mm o más.

Procure no utilizar acetona o disolvente cuando limpie la almohadilla de goma.

CONSTITUYENTE: Cuchilla de precisión; Cuerpo ensamblado; Portafibras (monomodo): Fijado en el cuerpo; maletín de transporte; Manual de instrucciones; Llave (1,5mm)

•Procedimiento de funcionamiento del producto.

1. Abra la tapa del cuerpo y coloque la fibra pelada en la ranura en V. Y asegúrese de que la longitud de la hendidura se ajusta a la longitud prevista por las cuchillas.
2. Cierre la cubierta firmemente para cortar la fibra. Y abra la cubierta y saque la fibra cortada.
3. Fibra cortada de la ranura en V con cuidado. Asegúrese de que los operarios tengan cuidado de no tocar el extremo de la fibra cortada.
4. Para el funcionamiento continuo, retire los restos de fibra cortada.
5. Los operarios no deben tocar la punta de la cuchilla de corte.




Sustitución de la cuchilla y ajuste de la posición de la cuchilla.

- * En el borde de la cuchilla está marcada la posición de corte de 1 a 12.
- * Si no corta la fibra normalmente, limpie la parte del borde de corte y la almohadilla de goma con un algodón empapado en alcohol. (Pero, cuando limpie la almohadilla de goma, no utilice acetona o disolvente)
- * Y si todavía no corta, significa que el borde de corte está completamente usado, se necesitan cuchillas nuevas.

Para cambiar la posición de corte por el siguiente orden.


A. Ajuste de la posición de corte, como se muestra en la figura.

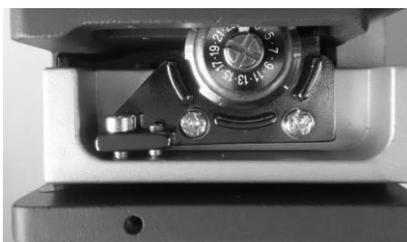

1. Abra la tapa y haga salir el carro de la cuchilla hacia la parte delantera del cuerpo y sujételo bien con las manos.
2. Suelte los 2 tornillos de fijación (ubicación del primer tornillo de fijación: a la izquierda de la CAM, segundo tornillo de fijación: parte trasera del carro de la cuchilla).
3. Gire la cuchilla en sentido contrario a las agujas del reloj. La cuchilla está fijada originalmente en la "posición 1". Trate la cuchilla con cuidado de no tocar la punta de la misma.
4. Realice el orden inverso. (Apriete el tornillo de fijación con la misma fuerza)

B. Ajuste de la altura de la cuchilla


1. Como se muestra en la figura, abra la tapa y haga que el carro de la cuchilla salga hacia la parte delantera del cuerpo y sujételo con las manos.

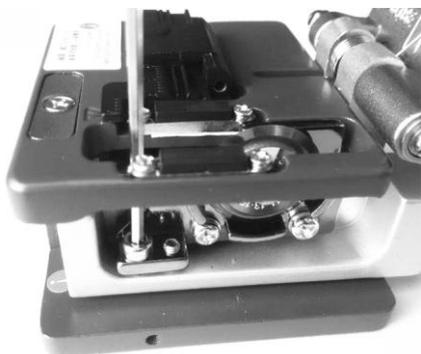

2. Suelte el tornillo de fijación y gire la leva en el sentido de las agujas del reloj hasta la siguiente línea. La altura de la cuchilla se mueve hacia arriba 0,05 mm. Los operadores pueden ajustar la altura de la cuchilla dos veces.

3. Siga el orden inverso. (Apriete el tornillo de fijación con la misma fuerza) La cuchilla ajustada dos veces en altura debe ser reemplazada.

C. Reemplazar cuchillas

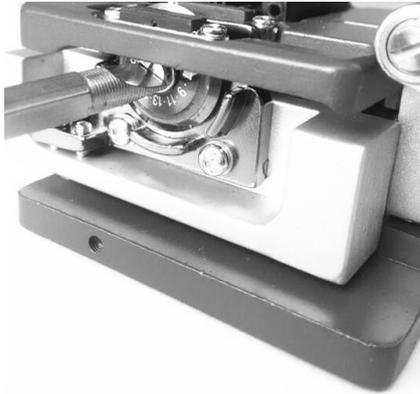

1. Sujete el cuerpo de la cuchilla como se muestra en la figura y suelte los dos tornillos de fijación (1ª posición del tornillo de fijación: izquierda de la "CAM", 2ª posición del tornillo de fijación: parte trasera del carro de la cuchilla).
2. Sujete el cuerpo de la cuchilla como se muestra en la figura y saque la cuchilla usada. Trate la cuchilla con cuidado de no tocar la punta de la misma.
3. Limpie la nueva cuchilla y siga el orden inverso para conectar la cuchilla de repuesto. Confirme que la posición de la cuchilla está en 1 y apriete el tornillo de fijación.

※ **Precaución:** Por favor, no retoque ningún tornillo ni ninguna otra pieza para arreglar esta máquina por sí mismo.

SERVITECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar