

Care
by GADNIC

MANUAL DE USUARIO



Producto
AN2BT

ANTIFAZ2

LISTA DE EMPAQUE

- * Auriculares para dormir Bluetooth, antifaz para los ojos * 1
- * Manual de usuario * 1
- * Cable de carga USB * 1
- * Bolsa de viaje portátil * 1

CÓMO CONECTAR EL BLUETOOTH

1. Apague el Bluetooth cuando no lo esté usando.
2. Mantenga presionado el botón "Encendido/ Apagado"  hasta que parpadee la luz roja/azul.
3. Encienda el Bluetooth con su teléfono, busque el nombre del dispositivo "BT-FAAH" y luego conéctelo.
4. Puede disfrutar de la música después de la conexión Bluetooth.

Nota: Los dispositivos Bluetooth solo se pueden emparejar uno a uno, asegúrese de desconectarse con el dispositivo Bluetooth anterior al conectar un nuevo dispositivo.

MÁSCARA PARA DORMIR LAVABLE

La máscara para dormir con música se puede lavar. (Los auriculares ocultos se pueden sacar de la máscara para dormir). Se recomienda lavar a mano con agua tibia.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN


1. Presione una vez el botón REPRODUCIR / PAUSAR  para comenzar a reproducir, presione una vez más para detener la reproducción.

2. Presione Vol-  para la canción anterior.

3. Presione Vol+  para la siguiente canción

4. Mantenga presionado Vol-  reducirá constantemente el volumen al mínimo.

5. Mantenga presionado Vol+  para aumentar constantemente el volumen al máximo.

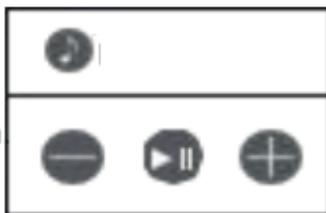

Nota: Los auriculares están predeterminados en modo de reproducción prolongada cuando se encienden.

Temporizador y Apagado automático

1. Haga doble clic en el botón Vol+  por primera vez, el mensaje de voz dice "Apagar una hora más tarde". Luego, después de una hora de trabajo, la máquina se apagará automáticamente.
2. Haga doble clic en el botón Vol+  por segunda vez, el mensaje de voz dice "Apagar dos horas después". Luego, después de dos horas de trabajo, la máquina se apagará automáticamente.
3. Haga doble clic en el botón Vol+  por tercera vez, el mensaje de voz se reproducirá durante mucho tiempo y la máquina no se apagará automáticamente.
4. Cada vez que se enciende la máquina, el valor predeterminado no es apagar la máquina automáticamente. Cuando no se alcanza el tiempo de apagado automático durante la reproducción programada, seleccione el tiempo nuevamente para calcular el apagado en función del tiempo actual.

LLAMADAS CON MANOS LIBRES

Para una llamada entrante, puede presionar el botón REPRODUCIR/PAUSAR  para contestar el teléfono.

Para una llamada entrante, puede presionar el botón REPRODUCIR/PAUSAR  durante 3 segundos para rechazar el teléfono.

Durante una llamada telefónica, puede presionar el botón REPRODUCIR/PAUSAR  durante 3 segundos para volver a usar los auriculares.

FUNCIÓN DE CARGA

Use un cable USB para conectar los auriculares al cargador USB o al puerto USB de su computadora (cable micro USB a USB incluido). Hay una luz LED de notificación en nuestro dispositivo, la luz roja constante muestra que el dispositivo se está cargando, el cambio de luz roja a azul significa que está completamente cargado. (Nota: hay un puerto de carga oculto en los auriculares para dormir que puede usar convenientemente).

**SERVI
TECH**

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

📞 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar