

印黑色 单色印刷 双面 折页 220*140mm

**SERVI
TECH**

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar


GADNIC

MANUAL DE USUARIO

Calentador y Esterilizador
de Mamaderas



BEBE0005



Utilización

1. Añada 75 ml de agua pura en la placa calefactora, coloque la botella en la rejilla de esterilización y cierre la tapa.
2. Enchufar y pulsar el botón. La luz indicadora se enciende. El producto empieza a funcionar.
3. Unos 8 minutos después, cortará la corriente automáticamente tras la esterilización. La luz se apaga y el aparato deja de funcionar.

El esterilizador debe ser de este propósito especial, no hace otros usos. Después de su uso, se debe limpiar la parte inferior del esterilizador y secar al aire cada vez que sea usado.

Limpieza

- * Corte la corriente antes de limpiar.
- * Vacíe el agua de la placa y límpiela con un paño suave después de usarla.
- * Limpie la tapa superior y los accesorios con agua y detergente suave.
- * Puede ser una ventaja descalcificar el esterilizador cada cuatro semanas para mantener su eficiencia eliminando la cal y el sarro. (Descalcifique el esterilizador vertiendo 100ml de vinagre mezclado con 200ml de agua fría en el esterilizador, déjelo dentro de la unidad hasta que la cal se haya disuelto, vacíe la unidad y límpiela a fondo).

Puntos de atención

- * El esterilizador debe colocarse sobre la superficie horizontal cuando funciona.
- * El enchufe debe estar bien conectado.
- * Mantenga al niño alejado de la unidad mientras esté en uso para evitar una quemadura por vapor.
- * El aparato es sólo para uso en interiores.
- * El vapor saldrá por el orificio de la tapa, así que no pongas la mano encima. Tampoco lo cubras con nada.
- * No debe sumergirse en agua para su limpieza.
- * Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su servicio técnico o personal cualificado para evitar riesgos.
- * Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan sido supervisadas o instruidas acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- * Este aparato está destinado a ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares como:
 - cocinas para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo.
 - casas de campo.
 - por los clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial.
 - habitaciones de huéspedes.
- * Los niños deben ser vigilados para evitar que jueguen con el aparato.

Especificaciones técnicas


Nombre del producto	Esterilizador de biberones		
Alimentación	220-240V,50/60Hz	Potencia	500W

Presentación del producto



-2-

Utilización: Funcionamiento del esterilizador

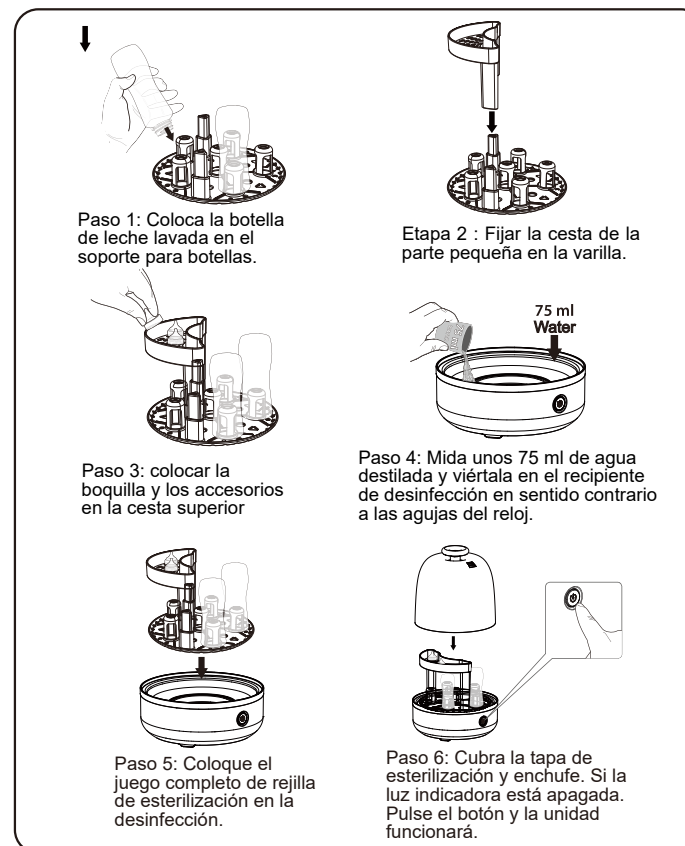

-3-

Rev.1