



# GADNIC

## MANUAL DE USUARIO DIFUSOR HUMIDIFICADOR

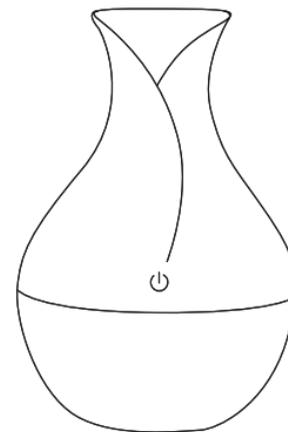

DIFU0012

### Diagrama esquemático de los componentes principales

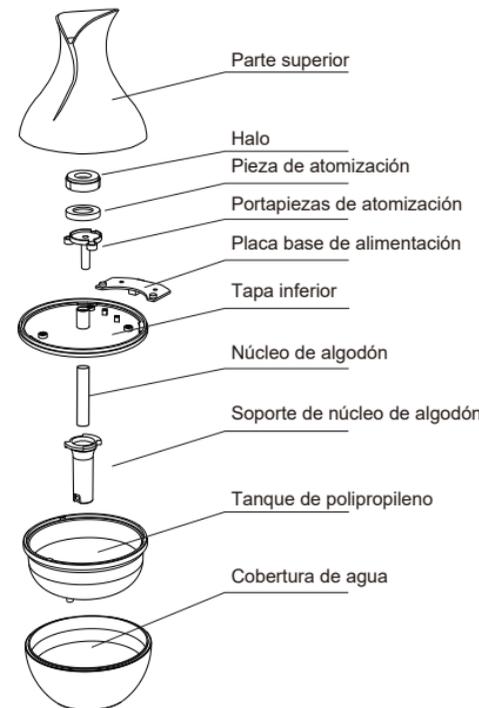

#### Recordatorio

Cuando lo use por primera vez, coloque hisopos de algodón absorbente en la cantidad adecuada de agua. Cuando los hisopos de algodón absorban el agua por completo y comiencen a hundirse, obtendrá el mejor efecto.



#### Funciones

1. Nebulizador microporoso MHz, agua del grifo atomizada. Tratamiento especial, resistencia a la corrosión, resistencia a ácidos y álcalis para adaptarse a varios líquidos de agua con pH.
2. Toque el interruptor para obtener un vaporizado fresco y humedecer instantáneamente su zona.
3. Luz degradada.

#### Instrucciones

1. Sostenga el cuerpo del humidificador con una mano y la cabeza con la otra mano. Gire la cabeza en sentido contrario a las agujas del reloj para abrirla. Coloque el resorte en la parte inferior del fuselaje y luego inserte el algodón absorbente en el fuselaje. Alinee el centro del cabezal de la máquina con algodón absorbente y alinee el cabezal de la máquina con la ranura. Gire en el sentido de las agujas del reloj y escuche el sonido de "clic", luego la instalación está completa.

2. Inserte el enchufe USB en el adaptador de corriente correspondiente y luego conecte el adaptador a la fuente de alimentación o conecte el USB directamente al puerto USB de la computadora (la computadora debe estar encendida). Ahora, la máquina ha entrado en el estado de espera.

3. Llene el recipiente de agua (o la taza medidora estándar suministrada) con una cantidad adecuada de agua y cierre la tapa. Luego toque el botón del interruptor, la luz de estado cambiará gradualmente y el humidificador comenzará a funcionar. La luz de estado se apaga con el segundo toque y el humidificador se apaga con el tercer toque.

4. Es un fenómeno normal que la máquina nueva, o en el estado sin uso a largo plazo, no se empañe durante unos 3 minutos cuando se abre. En estos tres minutos, el algodón absorbente va absorbiendo agua y, una vez que esté lleno de agua, el agua se puede transmitir al atomizador y la máquina puede comenzar a funcionar normalmente.

5. Se recomienda que antes de poner en marcha una máquina nueva o una máquina que no se ha utilizado durante mucho tiempo, saque el algodón absorbente y lo remoje en agua durante unos 30 segundos.

#### Situación inesperada

Si el cabezal de la máquina entra accidentalmente en el agua al usar este difusor, trátelo de la siguiente manera:

1. Apague la alimentación y desenchufe el cable de alimentación.
2. Desenrosque el cabezal de la máquina y extraiga el algodón absorbente.
3. Agite suavemente la cabeza para drenar la mayor cantidad de agua posible y colóquela en un lugar seguro durante 24 horas para que se seque.

#### Recordatorio

1. No use la función de vaporizado cuando no haya agua. Si la temperatura es demasiado alta y el producto se daña por falta de agua, el usuario será responsable de ello. Se recomienda utilizar agua del grifo.
2. Puede agregar 1-2 gotas de aceite esencial soluble en agua con baja concentración en el difusor. (Secuencia de uso; agregue agua primero y luego el aceite esencial en el difusor y luego límpielo después de usarlo).

### Causa de los problemas

Puede encontrar algunos problemas al usar este producto, confirme los siguientes puntos:

Después de encender, la máquina no funciona	Si el adaptador de corriente y el producto no están conectados correctamente, asegúrese de que el producto y el adaptador estén conectados. Compruebe si se ha seleccionado el adaptador de corriente correspondiente. Compruebe si el recipiente de agua está lleno de agua o si la cantidad de agua es suficiente para entrar en contacto con el algodón absorbente. Si la cantidad de agua es insuficiente, agregue una cantidad adecuada de agua al recipiente de agua.
Falla en el vaporizado	Compruebe si la lámina atomizadora microporosa está contaminada. Si es así, limpie la parte de la lámina atomizadora. Compruebe si el algodón absorbente está contaminado o envejecido severamente. Si esto sucede, reemplace el algodón absorbente y limpie el orificio de succión en la parte inferior.

**SERVITECH**

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC  
[www.servitech.com.ar](http://www.servitech.com.ar)

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)  
[serviciotecnico@servitech.com.ar](mailto:serviciotecnico@servitech.com.ar)