

GADNIC


MANUAL DE USUARIO

SOPORTE BRAZO DE MONITOR PARA ESCRITORIO

SERVITECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar

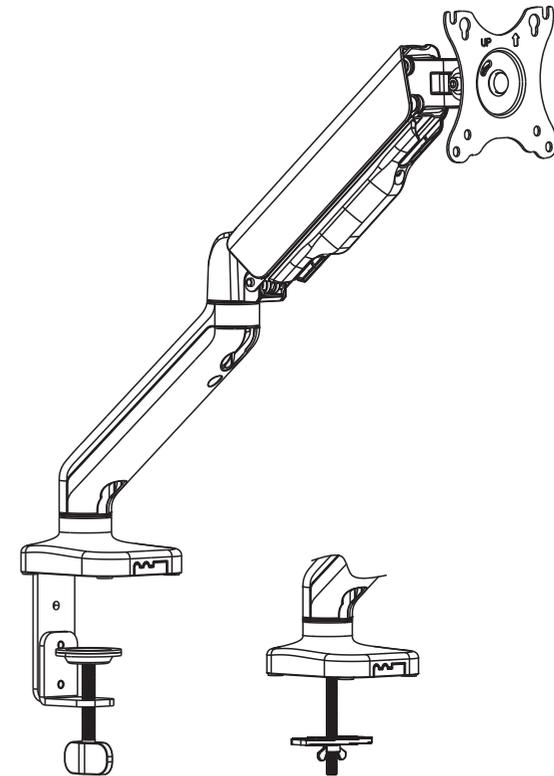

SOP0021

ES  Lea todo el manual de instrucciones antes de comenzar la instalación y ensamble de la unidad. Si tiene alguna inquietud con respecto a las instrucciones o advertencias, comuníquese con su distribuidor local.


PRECAUCIÓN: utilizar con productos de mayor peso al indicado en los límites de peso podría ocasionar inestabilidad y posibles heridas personales.

- Los soportes deben acoplarse tal como se indica en las instrucciones de ensamble. Una incorrecta instalación podría ocasionar daños y serias heridas personales.
- Utilice las herramientas y equipo de seguridad adecuados. Este producto solo debe ser instalado por profesionales.
- Asegúrese de que la superficie de fijación sostenga de manera segura el peso total del equipo y todos sus componentes y hardware.
- Utilice los tornillos de ensamble suministrados y NO aplique demasiada tensión a los tornillos.
- Este producto contiene piezas pequeñas que representan un riesgo de asfixia. Mantenga estas piezas fuera del alcance de los niños.
- Este producto está diseñado para uso en interiores solamente. Utilizar este producto en exteriores podría ocasionar fallas y heridas personales.

IMPORTANTE: Asegúrese de que haya recibido todas las piezas según la lista de verificación de componentes para la instalación. Si falta alguna de las partes, o está dañada, comuníquese con su distribuidor.




MANTENIMIENTO: Compruebe periódicamente que el soporte esté asegurado y listo para usar (al menos cada tres meses).


5

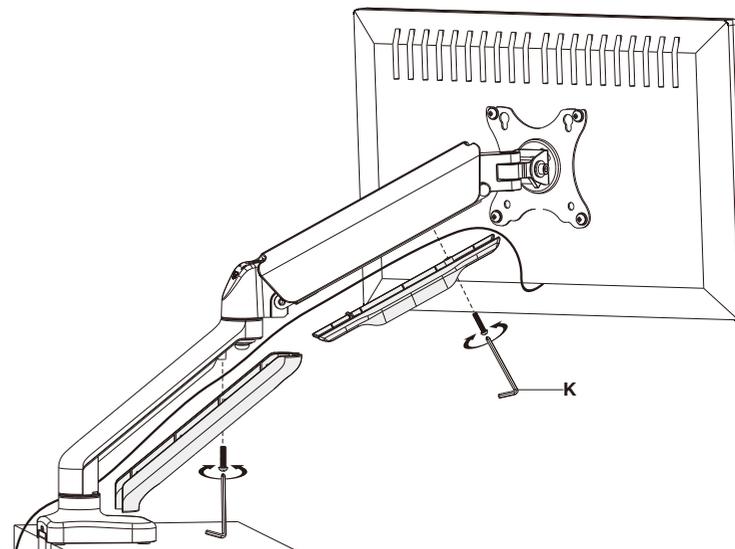

6

Nota: Ajuste al ángulo deseado y luego apriete los tornillos con la llave Allen como se muestra, alternando de cada tornillo a medida que los aprieta.

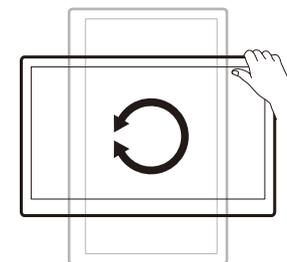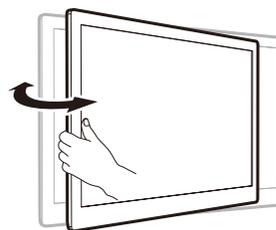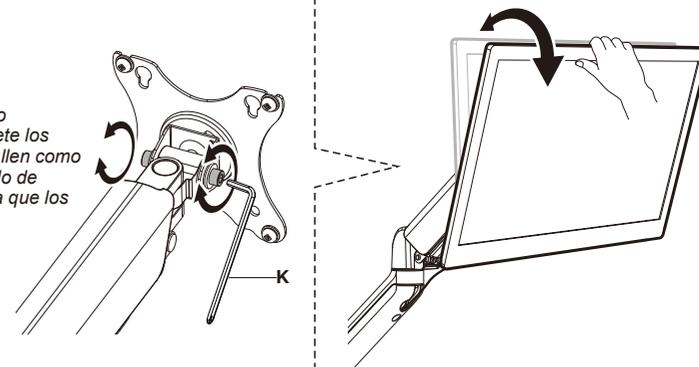

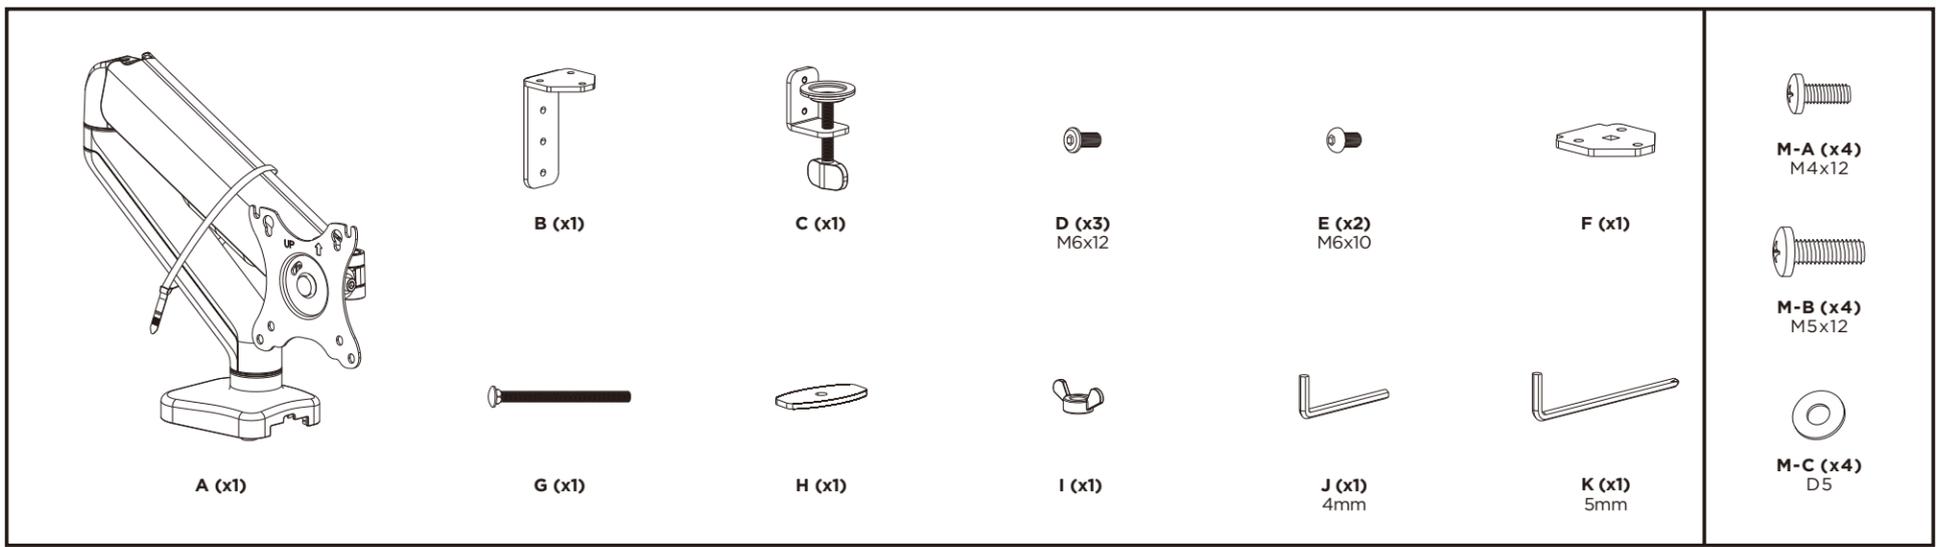

1

ADVERTENCIA: ¡Peligro por energía almacenada!

- Sujete firmemente las dos mitades del brazo de resorte y pida a otra persona que corte la brida de cable que rodea el brazo de resorte.
- Suelte lentamente la presión sobre el brazo de resorte y deje que se estire gradualmente hasta su extensión completa.

2

3

4

Para equilibrar correctamente el brazo con los monitores montados, ajuste la tensión del muelle utilizando la llave Allen suministrada de la siguiente manera:

En primer lugar, coloque y sujete firmemente el brazo en posición horizontal, tal como se muestra en la ilustración. Pida ayuda si la necesita.

- Si el brazo desciende, gire el tornillo de ajuste en sentido antihorario hasta que quede en posición horizontal.
- Si el brazo sube, gire el tornillo de ajuste en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede en posición horizontal.

Para evitar dañar los monitores o el soporte, mantenga siempre el brazo en posición horizontal mientras realiza los ajustes. De nuevo, solicite ayuda si es necesario.

PRECAUCIÓN NO apriete demasiado los tornillos.