


FORCE


by GADNIC

Bicicleta Fija
BIC00042

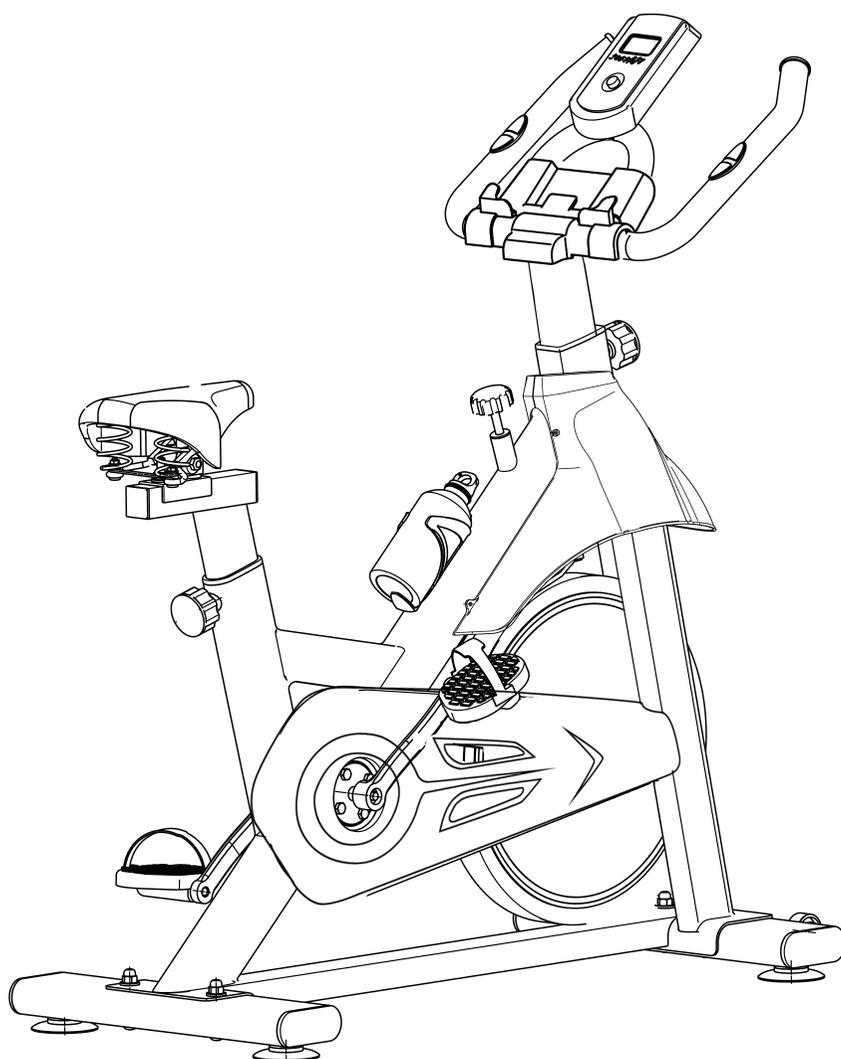

MANUAL DE USUARIO

BIC00042

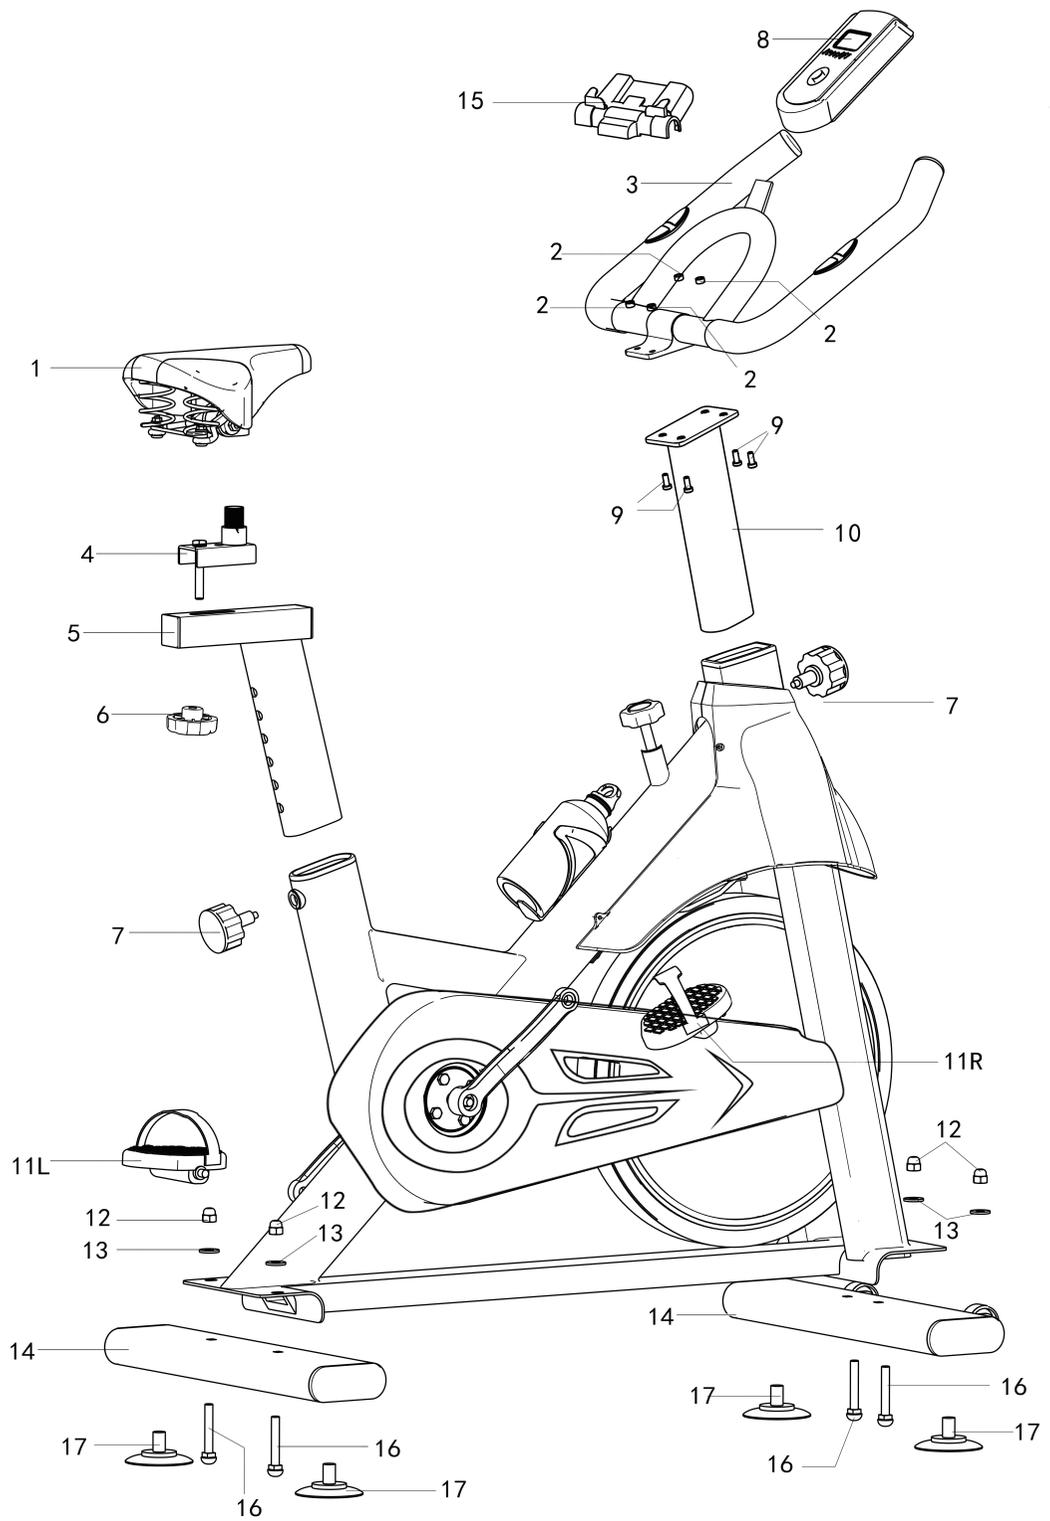

ATENCIÓN


Antes de realizar cualquier programa de ejercicios, se recomienda que primero consulte a su médico. Compruebe que todos los tornillos del equipo estén bloqueados. No exponga el equipo a lugares húmedos, que causarán problemas. (Cualquier falla y lesión causada por las razones anteriores no asumiremos ninguna responsabilidad) antes de comenzar el ejercicio, use ropa deportiva y calzado deportivo. Cualquier ejercicio extenuante solo puede iniciarse después de 40 minutos de una comida. Para evitar lesiones, caliente antes de hacer ejercicio. Las personas con presión arterial alta deben consultar a un médico antes de hacer ejercicio. No inserte ningún otro elemento en ninguna parte del equipo que pueda dañarlo.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

El alcance de la cobertura de la garantía: el producto en el correcto mantenimiento de la carcasa, el uso normal de daños ocasionales no causados por el hombre. La tarjeta de garantía está limitada al comprador original y no se puede transferir. En segundo lugar, el período de garantía • Hogar • Estructura de acero Garantía de 3 años • Garantía de otras piezas durante 12 meses. Las siguientes condiciones no están cubiertas por la garantía: como resultado de abuso, negligencia, accidentes o modificaciones no autorizadas causadas por daños; daños causados por mantenimiento anormal; otras irregularidades y los daños resultantes.


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

PASO 1:

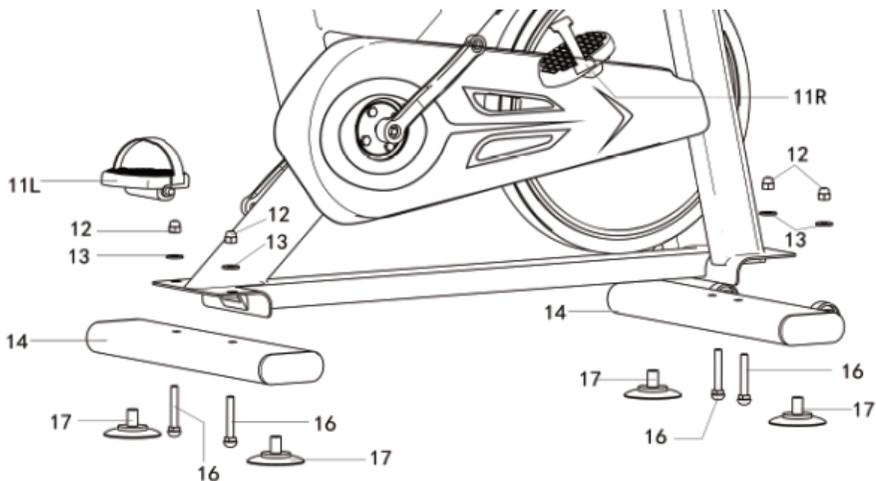


Abra la caja, retire el material anterior de la caja y coloque el marco principal plano en el suelo. Usando una llave abierta, los tornillos de cuello cuadrado de cabeza semicircular (16) se colocan en la arandela (13), la tuerca de la tapa (12) respectivamente el tubo del antepié (14) y el tubo de la pata trasera se bloquean en el marco principal (14).

PASO 2:

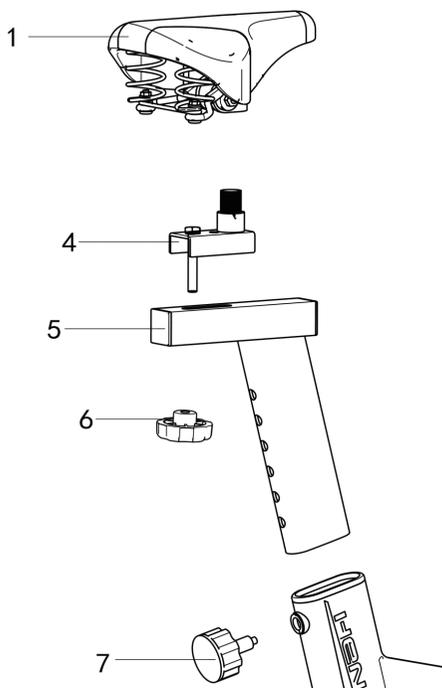

Inserte (5) el tubo de elevación acolchado en el marco principal. Desatornille el (7) tirador. El cojín (1) está bloqueado en el asiento de montaje del cojín (4), la almohadilla en la almohadilla plana grande (3), con (6) tuerca de bloqueo en (5) el tubo de elevación del cojín. 3, el pedal izquierdo L, derecho R respectivamente bloqueado en el marco principal (tenga en cuenta que el izquierdo y el derecho, y luego el hilo para apretar).

PASO 3:

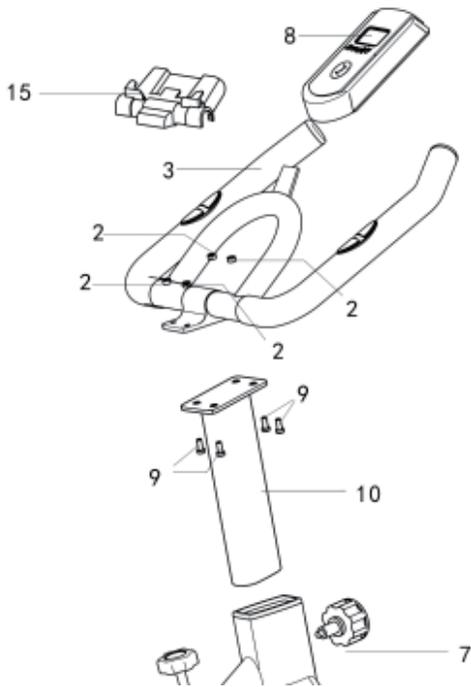

1) Inserte (10) el tubo de elevación en el marco principal. Bloquee (7) la perilla de extracción. El (3) tornillo del tubo de mano (9), (2) la tuerca se instala en (2) la mano para instalar el medidor electrónico de la manija del tubo de elevación (8). Tenga en cuenta: asegúrese de confirmar todo de acuerdo con los requisitos anteriores de la pieza y después de la instalación y luego unificado bloqueo de todos los tornillos modelo de producción de la tarjeta de garantía del producto: Fecha de compra: Nombre de usuario: Telf: Dirección: Código postal: De acuerdo con las instrucciones o el contenido del aviso, bajo el uso normal y correspondiente del producto la empresa se hará cargo de las reparaciones o reemplazos pertinentes. La empresa cobrará el costo de los accesorios por la falla de los productos que exceda el período de garantía. En caso de falla, comuníquese con el vendedor de inmediato, no lo derribe arbitrariamente. Durante el período de garantía, el costo real debe cargarse en caso de falla causada por el mal funcionamiento causado por la falla del usuario, como un incendio defectuoso, una inundación, etc.

INSTRUCCIONES DE USO ADICIONALES

Además de las instrucciones generales de uso en ISO 20957-1, hay instrucciones para un uso seguro, que contienen la siguiente información:

- a) Sin el sistema de volante, el pedal giratorio y / o el volante expuesto pueden causar daños secundarios al producto o incluso poner en peligro la seguridad de los usuarios.
- b) Descripción del método de operación de frenado de emergencia: presione la perilla de resistencia hacia abajo con fuerza con la mano y el volante se detendrá rápidamente.
- c) Detenga los pedales y la rotación del volante y finalice el entrenamiento con el método requerido: presione la palanca del freno, espere hasta que el volante se detenga por completo, suelte la correa del pedal y salga.
- d) Instrucciones de funcionamiento del mecanismo de bloqueo de clase H: Se bloquean todos los tornillos del fuselaje y se aprieta la palanca de freno giratoria para evitar que el volante ruede.
- e) El equipo de entrenamiento de Clase S siempre debe usarse en un ambiente supervisado;
- f) Descripción de los requisitos para el sistema de posicionamiento del pie: principalmente a través de las suelas de las ventosas para fijar el uso estable del producto.
- g) No se puede garantizar la profundidad mínima de inserción del manillar y el asiento. El manillar y el asiento deben ajustarse para adaptarse a sí mismos. Tenga en cuenta que este ajuste no debe exceder la marca que indica la profundidad mínima de inserción del manillar y el asiento.

SERVITECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar