

MANUAL DE USUARIO LÁMPARA DE UÑAS UV

MANIO014

01

LISTA DE EMPAQUE

1 Cuerpo principal 2 Adaptador de CC

3 Instrucciones

4 Certificado de garantía

02

GUIA DE PIEZAS


1 Sensor de Inducción infrarrojo

2 Ajuste de tiempo a 30 s

3 Ajuste de tiempo a 60 s 4 B Ajuste de tiempo de 99 s

5 Display

6 Conexión a la corriente.

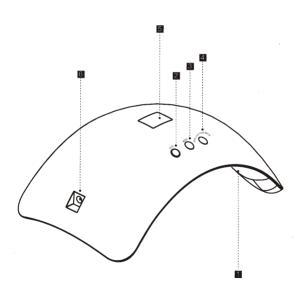

03

INSTRUCCIONES DEL PRODUCTO

Diseñado para expertos profesionales en uñas. Este dispositivo puede fijar perfectamente las uñas tratadas con gel.

04

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

1- Conectar al toma corriente.

2- Cuando el cronometraje no llega al tiempo predeterminado, la máquina entra en modo de espera y el cronometraje se reinicia presionando el botón.



- 3- Después de la puesta en marcha de la máquina, el usuario puede seleccionar los tiempos con los botones $30s / 60s / 99s \pmod{de}$ calor bajo)
- 4- El sensor de inducción infrarrojo enciende la máquina automáticamente cuando la mano entra en ella. El tiempo máximo de trabajo es de 99 s.
- 5- El display mostrará el tiempo correspondiente seleccionado y el tiempo restante en cuenta regresiva al presionar el botón de ajuste de tiempo 30s. 60s. 99s.

El display también muestra la hora cuando el sensor de inducción infrarrojo enciende la máquina.

05

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1- 21 LEDS

2- Consumo máximo de energía: 48 W

3- Entrada CC: 12 v

4- Dimensiones: 224.5 X 137.5 X 87 mm

3- Longitud de onda: 365 + 405nm

PRECAUCIONES

- 1- Lea atentamente las instrucciones antes de usar la lámpara.
- 2- Por favor, utilicela correctamente.
- 3- No permita que entre ningún fluido (líquidos) en la máquina, de lo contrario, podrían producirse daños.
- 4- Cuando el botón del temporizador (timer) no funciona, por favor no use el dispositivo.
- 5- Desenchufe el dispositivo cuando no lo esté usando.
- 6- Por favor, no utilice el dispositivo si el enchufe o el cable no están en condiciones.
- 7- Por favor, no mantenga la máquina encendida por más de 600 minutos, de lo contrario puede reducir la vida útil de la lámpara de uñas.
- 8- Cuando utilice el dispositivo, por favor use anteojos protectores y trajes de protección contra la radiación.

GARANTÍA DE CALIDAD DEL PRODUCTO

- Gracias por elegir nuestro producto. Para que pueda utilizarlo en forma segura y sin preocupaciones, nuestra compañía cumple con la implementación de servicio de sequridad post-venta.
- Situaciones en las cuales no está incluido este servicio:
- 1- Pasado el tiempo de servicio sin cargo.
- 2- Daños o roturas causadas por el uso inapropiado, o mal mantenimiento del producto, que no haya seguido las indicaciones de nuestro manual de instrucciones.
- 3- Desarmado del producto por cuenta del cliente u otras personas que no pertenezcan al servicio técnico autorizado.
- 4- Daños causados por mala manipulación, tales como mal uso, coneccion a la corriente inapropiada o utilización de cables no compatibles con este producto.

Esta documentación es muy importante para el servicio técnico post-venta. Por favor consérvelo en buenas condiciones.