


# GADNIC

## MANUAL DE USUARIO

### BALANZA NUTRICIONAL INTELIGENTE

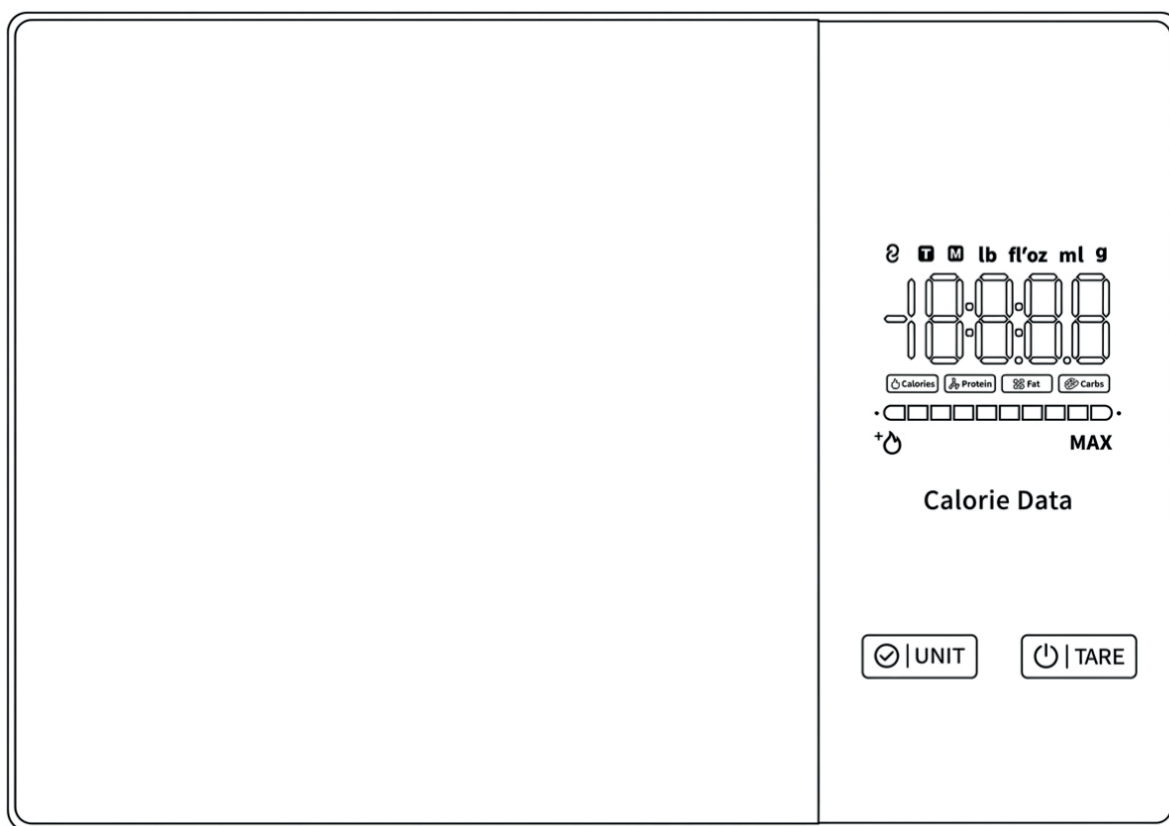

**BALANZ44**



# Índice

Español .....5


Português .....10

English .....15



# Manual de Usuario

## Balanza de cocina

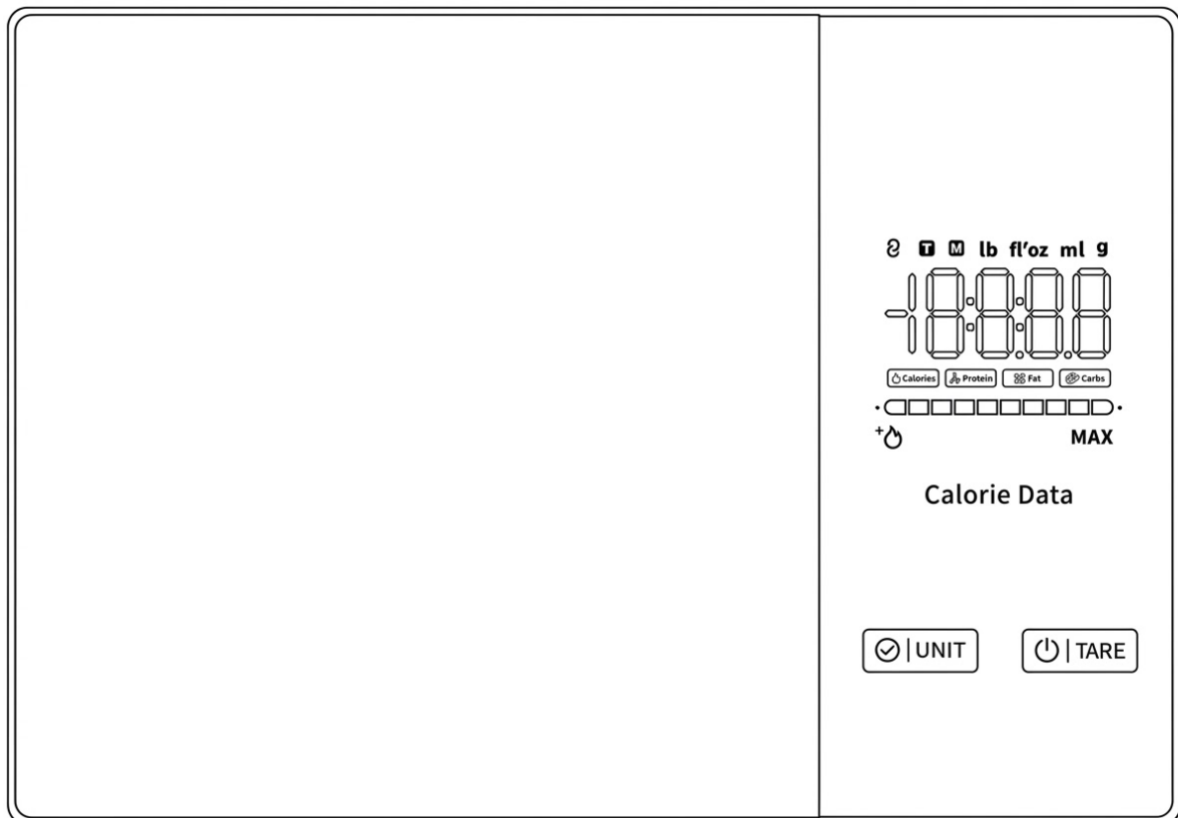

## Descripción General del Producto

La Báscula de Cocina Inteligente combina capacidades de pesaje precisas con un seguimiento nutricional inteligente. Diseñada para cocinas modernas, esta báscula digital se integra con una aplicación móvil para monitorear macronutrientes como grasas, carbohidratos y proteínas.

### Características Principales:

- **Capacidad Máxima:** 5000g
- **Peso Mínimo:** 2g
- **Graduación:** 1g
- **Unidades:** g, ml (agua/leche), lb:oz, fl'oz (agua/leche)
- **Alimentación:** 4x baterías AAA
- **Conectividad Bluetooth**
- **Control táctil:** UNIT y TARE

## Diagrama del Producto

### Superficie Superior:

- Vidrio reforzado con pantalla LED

### Botones:

- **UNIT:** Cambiar unidades de pesaje
- **TARE/POWER:** Encendido/Apagado y Tara (restablecer el peso a 0)
- **Pantalla:** Digital con indicadores numéricos y de símbolos
- **Compartimento de Baterías:** Panel trasero, 4x AAA

# Introducción

## Encendido:

- Inserte 4x baterías AAA en el compartimento.
- Presione brevemente TARE para encender.

## Apagado:

- Presione prolongadamente TARE.
- **Apagado automático:** La báscula se apaga tras 120s de inactividad.

## Pesaje y Conversión de Unidades

Unidad predeterminada: g

Presione UNIT para alternar entre:

- g (gramos)
- lb:oz (libras y onzas)
- ml (agua)
- fl'oz (agua)
- ml (leche)
- fl'oz (leche)

## Función de TARA:

Toque TARE para restablecer el peso a cero.

Añada artículos adicionales para medir el peso neto.

# Integración con Bluetooth y Aplicación

**Nombre de la App:** Fitdays + (disponible en iOS y Android)

## Instrucciones de Emparejamiento:

1. Encender la balanza.
2. Abrir la aplicación y habilitar el Bluetooth.
3. Seleccionar el dispositivo "MY\_SCALE".

Una vez conectado, el peso se sincroniza y se calculan los macros de los alimentos.

## Características de la App:

- Registrar peso y tipo de alimento
- Seguir calorías, proteínas, carbohidratos, grasas
- Guardar historial de comidas y generar reportes

## Solución de Problemas

<b>Problema</b>	<b>Causa</b>	<b>Solución</b>
"Lo" en pantalla	Batería baja	Reemplazar todas las 4x baterías AAA
"Err" en pantalla	Exceso de peso (>5020g)	Retirar el exceso de peso
Sin Bluetooth	No emparejado / app cerrada	Reconectar en la configuración de la app
Peso inexacto	No está en una superficie plana	Usar sobre una plataforma plana y estable

## Seguridad y Mantenimiento


- No sumergir en agua.
- Limpiar con un paño húmedo.
- Almacenar en un lugar seco y fresco.
- Mantener alejado de fuentes electromagnéticas fuertes.

## Especificaciones

- **Dimensiones:** 230mm x 160mm x 17mm
- **Peso Neto:** 0.39kg
- **Energía:** 6V (4x AAA)
- **Área de Pantalla:** 48mm x 38mm
- **Temp. de Operación:** 5°C - 35°C
- **Temp. de Almacenamiento:** -20°C - 60°C

# Manual do Usuário

## Balança de cozinha

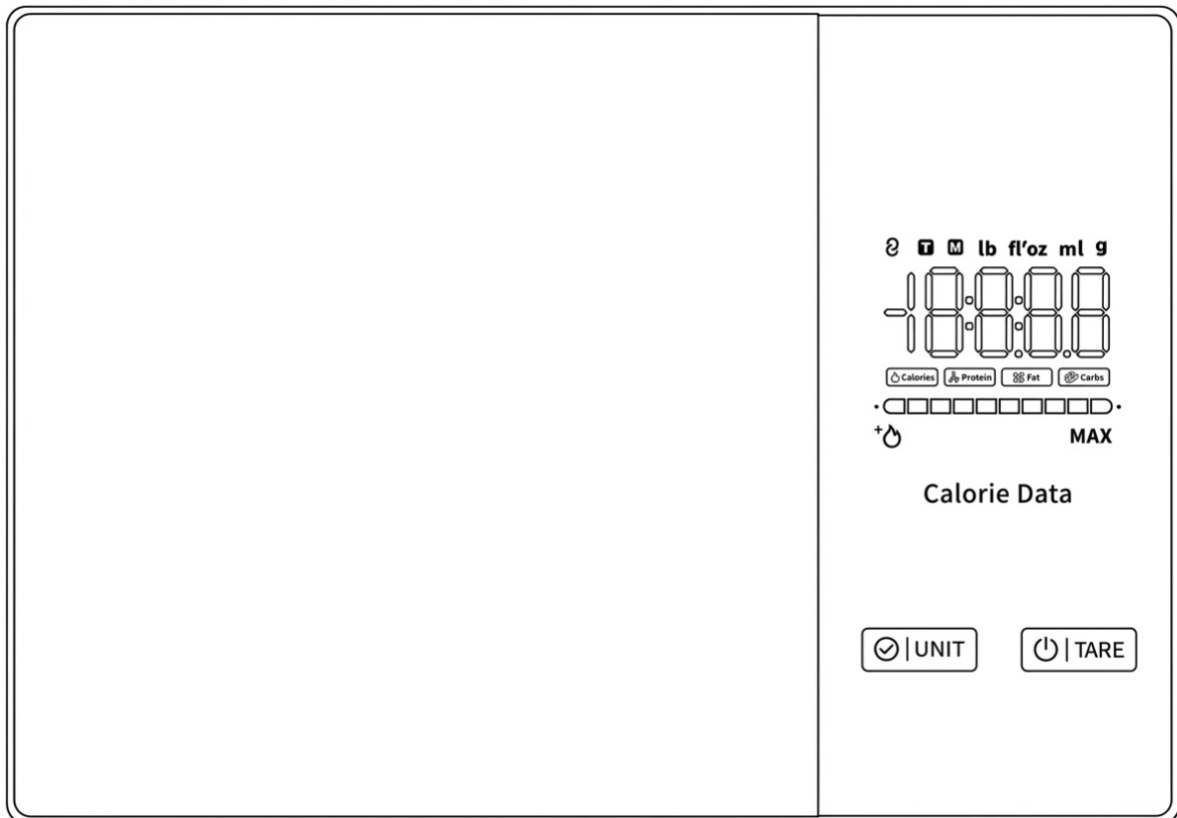

## Visão Geral do Produto

A Balança de Cozinha Inteligente combina capacidades de pesagem precisa com rastreamento nutricional inteligente. Projetada para cozinhas modernas, esta balança digital integra-se com um aplicativo móvel para monitorar macronutrientes como gorduras, carboidratos e proteínas.

### Principais Características:

- **Capacidade Máxima:** 5000g
- **Peso Mínimo:** 2g
- **Graduação:** 1g
- **Unidades:** g, ml (água/leite), lb:oz, fl'oz (água/leite)
- **Alimentação:** 4 pilhas AAA
- **Conectividade Bluetooth**
- **Controle por toque:** UNIT y TARE

## Diagrama do Produto

### Superfície Superior:

- Vidro reforçado com display LED

### Botões:

- **UNIT:** Alternar unidades de pesagem
- **TARE/POWER:** Ligar/Desligar (Power ON/OFF) e Tara (redefinir o peso para 0)
- **Pantalla:** Digital com indicadores numéricos e de símbolos
- **Compartimento de Pilhas:** Painel traseiro, 4x AAA

# Introdução

## Ligando:

- Insira 4 pilhas AAA no compartimento.
- Pressione rapidamente TARE para ligar.

## Desligando:

- Pressione e segure TARE.
- **Auto-off:** A balança desliga após 120s de inatividade.

## Pesagem e Conversão de Unidades

Unidade padrão: g

Pressione UNIT para alternar entre:

- **g** (gramas)
- **lb:oz** (libras e onças)
- **ml** (água)
- **fl'oz** (água)
- **ml** (leite)
- **fl'oz** (leite)

## Função TARA:

Toque em TARE para redefinir o peso para zero.

Adicione itens adicionais para medir o peso líquido.

## Integração de Bluetooth e App

**Nome do App:** Fitdays + (disponível para iOS e Android)

### Instruções de Emparelhamento:

1. Ligue a balança.
2. Abra o aplicativo e ative o Bluetooth.
3. Selecione o dispositivo “MY\_SCALE”.

Assim que estiver conectado, o peso é sincronizado e os macros dos alimentos são calculados.

### Recursos do App:

- Registre o peso e o tipo de alimento
- Acompanhe calorias, proteínas, carboidratos e gorduras
- Salve o histórico de refeições e gere relatórios

## Resolução de Problemas

<b>Problema</b>	<b>Causa</b>	<b>Solução</b>
“Lo” no visor	Bateria fraca	Substituir todas as 4 pilhas AAA
“Err” no visor	Excesso de peso (>5020g)	Remover o excesso de peso
Sem Bluetooth	Não emparelhado / aplicação fechada	Re-ligar nas definições da aplicação
Peso impreciso	Não numa superfície plana	Utilizar numa plataforma plana e estável

## Segurança e Manutenção


- Não mergulhe na água.
- Limpe com um pano úmido.
- Armazene em local seco e fresco.
- Mantenha longe de fontes eletromagnéticas fortes.

## Especificações

- **Dimensões:** 230mm x 160mm x 17mm
- **Peso Líquido:** 0.39kg
- **Alimentação:** 6V (4x AAA)
- **Área do Visor:** 48mm x 38mm
- **Temp. de Operação:** 5°C - 35°C
- **Temp. de Armazenamento:** -20°C - 60°C

# User Manual

## Kitchen Scale

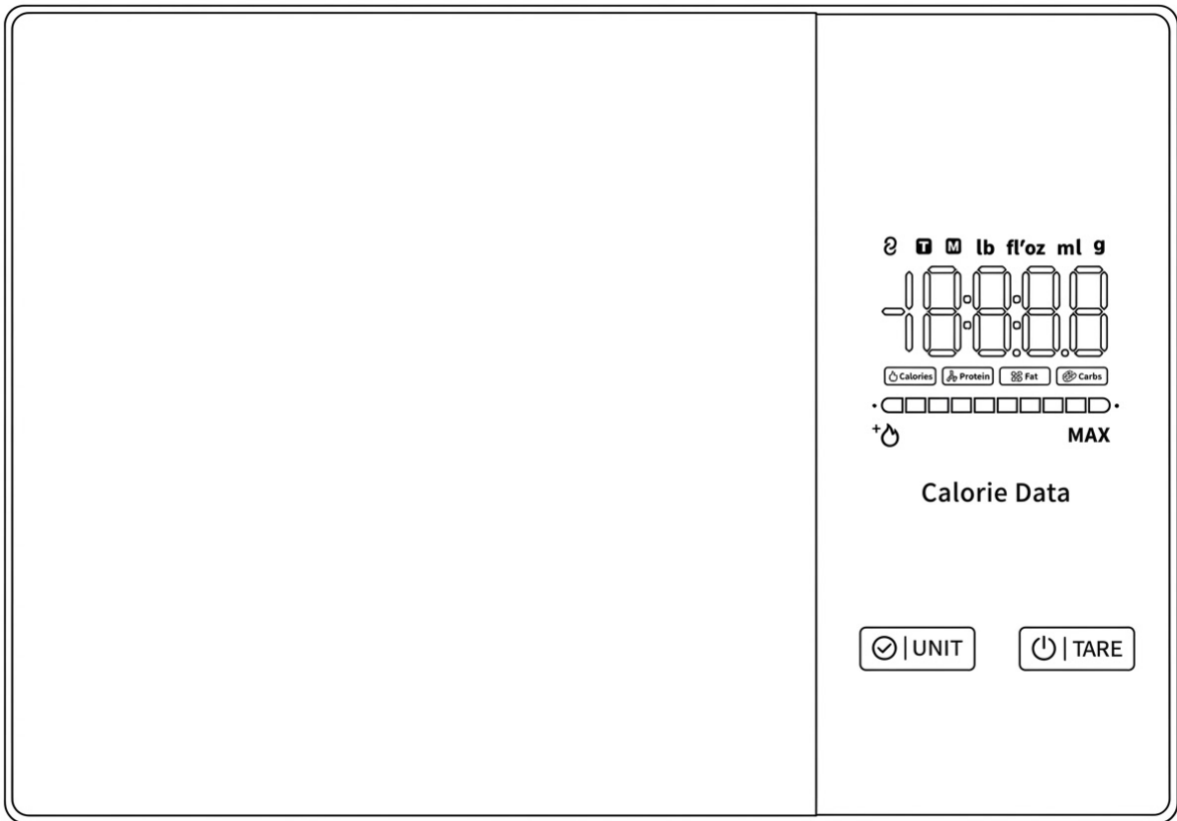

## Product Overview

The Smart Kitchen Scale combines precise weighing capabilities with smart nutrition tracking. Designed for modern kitchens, this digital scale integrates with a mobile app to monitor macronutrients like fats, carbs, and proteins.

### Main Features:

- **Max Capacity:** 5000g
- **Min Weight:** 2g
- **Graduation:** 1g
- **Units:** g, ml (water/milk), lb:oz, fl'oz (water/milk)
- **Power:** 4x AAA batteries
- **Bluetooth connectivity**
- **Touch control:** UNIT y TARE

## Product Diagram

### Top Surface:

- Reinforced glass with LED display

### Buttons:

- **UNIT:** Switch weighing units
- **TARE/POWER:** Power ON/OFF and Tare (reset weight to 0)
- **Display:** Digital with numeric and symbol indicators
- **Battery Compartment:** Back panel, 4x AAA

# Getting Started

## Powering On:

- Insert 4x AAA batteries into the compartment.
- Short press TARE to power on.

## Turning Off:

- Long press TARE.
- **Auto-off:** Scale powers down after 120s of inactivity.

# Weighing & Unit Conversion

Default unit: g

Press UNIT to toggle between:

- **g (grams)**
- **lb:oz (pounds and ounces)**
- **ml (water)**
- **fl'oz (water)**
- **ml (milk)**
- **fl'oz (milk)**

## TARE Function:

Tap TARE to reset weight to zero.

Add additional items to measure net weight.

## Bluetooth & App Integration

**App Name:** Fitdays + (available on iOS & Android)

### Pairing Instructions:

1. Turn on scale.
2. Open the app and enable Bluetooth.
3. Select device "MY\_SCALE".

Once connected, weight is synced and food macros are calculated.

### App Features:

- Log weight and food type
- Track calories, protein, carbs, fat
- Save meal history and generate reports

## Troubleshooting

<b>Issue</b>	<b>Cause</b>	<b>Solution</b>
"Lo" on display	Low battery	Replace all 4x AAA batteries
"Err" on display	Overweight (>5020g)	Remove excess weight
No Bluetooth	Not paired / app closed	Reconnect in app settings
Inaccurate weight	Not on flat surface	Use on flat, stable platform

## Safety & Maintenance

- Do not immerse in water.
- Clean with damp cloth.
- Store in dry, cool place.
- Keep away from strong electromagnetic sources.

## Specifications

- **Dimensions:** 230mm x 160mm x 17mm
- **Net Weight:** 0.39kg
- **Power:** 6V (4x AAA)
- **Display Area:** 48mm x 38mm
- **Operating Temp:** 5°C – 35°C
- **Storage Temp:** -20°C – 60°C

## ¿Necesitás ayuda?

Ingresá a nuestro soporte técnico escaneando el QR o escribinos por nuestros canales oficiales.

-  **11 6260 1114 (sólo texto)**
-  **[serviciotecnico@bidcom.com.ar](mailto:serviciotecnico@bidcom.com.ar)**
-  **[www.bidcomservice.com.ar](http://www.bidcomservice.com.ar)**

**Bidcom**  
SERVICE

