

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

BALANZA DIGITAL



BALANZ7X

Índice

Español	5
Português	7
English	9

Manual de la minibáscula sanitaria

Su nueva báscula personal eléctrica ha sido diseñada para indicar con precisión el aumento o la pérdida de peso a lo largo de un período de tiempo y, en condiciones normales de uso, debería proporcionarle muchos años de servicio.

Especificaciones

- Batería: 2 x 1,5 V (7# Litio) / 1 x 3V CR2032 LI
- Equipado con un sistema de sensor de deformación de alta precisión
- Capacidad: 150kg/180kg ~ 330LB/396LB
- Graduación: 100g / 0.2LB
- Peso eficaz: 7kg
- Modo de pesaje: Pesaje automático
- Puesta a cero automática
- Desconexión automática
- Unidad: Kg / lb
- Símbolo "Lo boot" detección de baja tensión, baja tensión
- Indicación de salida: "o-Ld"
- Sensor dañado o pantalla del disyuntor: "LCER"

Pulsación de tecla

- Funciones: interruptor de conversión de unidades
Interruptor de programa a cargar


Cómo pesar

1. Retire la película aislante, coloque la báscula sobre una superficie dura y plana (evite alfombras o superficies blandas), espere 2 segundos antes de pesar.
2. Configure la unidad de medida antes de usarla. La unidad de medida no se puede cambiar mientras se está pesando.
3. Párese en equilibrio sobre la balanza. Podrá leer el resultado automáticamente después de que el peso se estabilice en 3 segundos. La balanza se apagará automáticamente después de 8 segundos.

Nota: Coloque la balanza sobre una superficie plana y dura. La balanza se apagará automáticamente.

CONSEJOS DE USO Y CUIDADO

- Cuando no se utilice, la báscula debe dejarse descargada para evitar que se sobrecargue y deje de funcionar.
- Procure colocarse en el centro de la balanza para evitar resbalones.
- Párese en equilibrio sobre la báscula para evitar bloqueos y obtener una lectura precisa.
- No golpear la báscula.
- Evite que haya salpicaduras de agua en la báscula y no la lave con agua.
- Este artículo sólo se utiliza para pesar en la vida cotidiana. No lo utilice para un comercio.

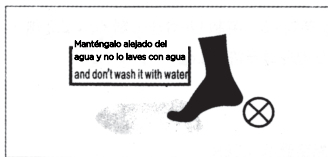

Manual de minibásquete sanitário

A sua nova balança pessoal eléctrica foi concebida para indicar com precisão o aumento ou a perda de peso ao longo de um período de tempo e, em condições normais de utilização, deverá proporcionar-lhe muitos anos de serviço em condições normais de utilização.

Especificações

- Bateria: 2 x 1,5 V (7# Lítio) / 1 x 3V CR2032 LI
- Equipado com um sistema de sensores de deformação de alta precisão
- Capacidade: 150kg/180kg 330LB/396LB
- Graduação: 100g / 0.2LB
- Peso efectivo: 7 kg
- Modo de pesagem: pesagem automática
- Zeragem automática
- Desligamento automático
- Unidade: Kg / lb
- Símbolo "Lo boot" de deteção de baixa tensão, baixa tensão
- Indicação de saída: "o-Ld".
- Indicação de sensor ou disjuntor danificado: "LCER".

Toque de tecla

- Funções principais: interruptor de conversão de unidades
Interruptor de programa a carregar


Como pesar

1. Retirar a película isolante, colocar a balança sobre uma superfície dura e plana (evitar tapetes ou superfícies macias), aguardar 2 segundos antes de pesar.
2. Configurar a unidade antes da utilização, a unidade não pode ser convertida quando o peso.
3. Em pé sobre a balança em equilíbrio, pode ler o resultado automaticamente quando o peso é definido após 3 segundos e desliga-se automaticamente após 8 segundos.

Nota: Antes de colocar a balança numa superfície plana e dura, a balança desliga-se automaticamente e deve pesar automaticamente primeiro.

CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO E CUIDADOS

- Quando não estiver a ser utilizada, a balança deve ser deixada sem carga para evitar que seja sobrecarregada e deixe de funcionar.
- Tente posicionar-se no meio para evitar escorregar.
- Colocar-se na balança em equilíbrio para evitar bloqueios e ilustrações incorrectas.
- Não bater com força na balança.
- Não deixar manchas de água no local nem lavar com água.
- A longo prazo, não é necessário quando, por favor, remova-o.
- Este artigo é utilizado apenas para pesagem na vida quotidiana. Não utilizar para fins legais ou comerciais.

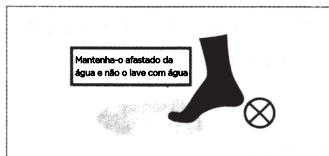

Rev.1

Health Mini Scale Manual

Your new electronic personal scale has been designed to accurately indicate your weight gain or loss over a period of time and should give many years of service under normal use.

Specifications

- Battery: 2 x 1.5 V (7# Lithium) / 1 x 3V CR2032 LI
- Equipped with a high precision strain sensor system
- Capacity: 150kg/180kg 330LB/396LB
- Graduation: 100g/0.2LB
- Mini effective: 7kg
- Weight mode: weighing automatic
- Automatic zero resetting
- Automatic switch off
- Unit: Kg/lb
- symbol Lo boot low-voltage detection, low voltage
- Hint of out: o-Ld,
- Hiny of wrong: ---
- Sensor damaged or circuit breaker display: LCER

Key press

- key functions: unit conversion switch
Program to load switch


How to weight

1. Remove the insulation film, put the scale on a hard & flat surface (avoid carpet of soft surface), wait. 2 seconds before weighing.
2. Set up unit prior to use, unit can not be converted when weight.
3. Stand on the scale in balance, you can read the result automatically when the weight is set after 3 seconds and automatically switch off after 8 seconds.

Note: Before putting the scale in the flat & hard surface, the scale is automatically switch off, you must weight automatically first.

ADVICE FOR USE AND CARE

- When unused the scale should be left unloaded to avoid over assumption of power and failure of work.
- Try to stand in the middle place to avoid slip.
- Stand on the scale in good balance to avoid failure of lock and incorrect illustration.
- No heavy knock in the scale.
- Do not have water stain on the place or wash with water.
- long-term mneed not when, please take it out.
- This item is only used for weighing in daily life. Do not use for legal trade.

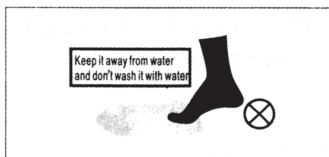



SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

 **11 6260 1114 (sólo texto)**
serviciotecnico@servitech.com.ar