

GADNIC

MANUAL DE USUARIO
BALANZA DIGITAL



BALANZ7X

Índice

Español	Pag. 5
Português	Pag. 9
English.....	Pag.13

MANUAL DE USUARIO

BALANZA DIGITAL



BALANZ7X

Balanza Digital

Manual de Usuario

Su nueva balanza digital personal eléctrica ha sido diseñada para indicar con precisión el aumento o la pérdida de peso a lo largo de un período de tiempo y, en condiciones normales de uso, debería proporcionarle muchos años de servicio.

Especificaciones

- Batería: 2 x 1,5 V “2xAAA” / 1 x 3V “CR2032”
- Equipado con un sistema de sensor de deformación de alta precisión.
- Capacidad: 150kg/180kg (dependiendo el modelo)
- Graduación: 100g.
- Peso eficaz: 7kg.
- Modo de pesaje: Pesaje automático.
- Puesta a cero automática.
- Desconexión automática.
- Unidad: kg
- Símbolo “Lo boot” detección de baja tensión.
- Indicación de sobrecarga: “o-Ld”
- Sensor dañado o pantalla del disyuntor: “LCER”

Nota: Según el modelo, es posible vincular el dispositivo con la aplicación “OKOK International”, búsquelo y descarguelo desde su gestor de aplicaciones móviles. Siga las instrucciones que se detallan en la APP para su correcta configuración.

Modo de uso

1. Retire la película aislante, coloque la báscula sobre una superficie dura y plana (evite alfombras o superficies blandas), espere 2 segundos antes de pesar.
2. Configure la unidad de medida antes de usarla. La unidad de medida no se puede cambiar mientras se está pesando.
3. Párese en equilibrio sobre la balanza. Podrá leer el resultado automáticamente después de que el peso se estabilice en 3 segundos. La balanza se apagará automáticamente después de 8 segundos.

Nota: Coloque la balanza sobre una superficie plana y dura. La balanza se apagará automáticamente.

CONSEJOS DE USO Y CUIDADO

- Cuando no se utilice, la báscula debe dejarse descargada para evitar que se sobrecargue y deje de funcionar.
- Procure colocarse en el centro de la balanza para evitar resbalones.
- Párese en equilibrio sobre la báscula para evitar bloqueos y obtener una lectura precisa.
- No golpear la báscula.
- Evite que haya salpicaduras de agua en la báscula y no la lave con agua.
- Este artículo sólo se utiliza para pesar en la vida cotidiana. No lo utilice para un comercio.



MANUAL DO USUÁRIO

ESCALA DIGITAL



BALANZ7X

Balança Digital

Manual de Usuario

Sua nova balança digital pessoal elétrica foi projetada para indicar com precisão o ganho ou a perda de peso ao longo de um período de tempo e, em condições normais de uso, deve durar muitos anos.

Especificações

- Bateria: 2 x 1,5 V “2xAAA” / 1 x 3V “CR2032”.
- Equipado com um sistema de sensor de deformação de alta precisão.
- Capacidade: 150 kg/180 kg (dependendo do modelo).
- Graduação: 100g.
- Peso efetivo: 7 kg.
- Modo de pesagem: pesagem automática.
- Zeragem automática.
- Desligamento automático.
- Unidade: kg
- Símbolo “Lo boot” detecção de baixa tensão.
- Indicação de sobrecarga: “o-Ld”.
- Indicação de sensor ou disjuntor danificado: “LCER”.

Observação: Dependendo do modelo, é possível vincular o dispositivo ao aplicativo “OKOK International”, procure e faça o download no gerenciador de aplicativos do seu celular. Siga as instruções detalhadas no aplicativo para a configuração correta.


Como usar

1. Remova a película isolante, coloque a balança em uma superfície dura e plana (evite tapetes ou superfícies macias), aguarde 2 segundos antes de pesar.
2. Defina a unidade de medida antes de usar. A unidade de medida não pode ser alterada durante a pesagem.
3. Fique equilibrado sobre a balança. Você poderá ler o resultado automaticamente depois que o peso se estabilizar em 3 segundos. A balança se desligará automaticamente após 8 segundos.

Observação: Coloque a balança em uma superfície plana e dura. A balança se desligará automaticamente.

DICAS DE USO E CUIDADOS

- Quando não estiver em uso, a balança deve ser deixada sem carga para evitar sobrecarregá-la e fazer com que pare de funcionar.
- Tente ficar no centro da balança para evitar escorregar.
- Mantenha-se equilibrado sobre a balança para evitar bloqueios e obter uma leitura precisa.
- Não bata na balança.
- Evite respingos de água na balança e não lave a balança com água.
- Este item é usado apenas para pesagem diária. Não o utilize para fins comerciais.

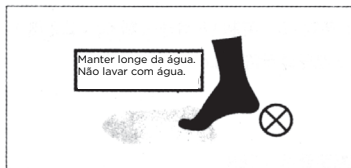

USER MANUAL

DIGITAL SCALE



BALANZ7X

Digital Scale

User's Manual

Your new electric personal digital scale is designed to accurately indicate weight gain or loss over a period of time and, under normal use, should give you many years of service.

Specifications

- Battery: 2 x 1.5V “2xAAA” / 1 x 3V “CR2032”.
- Equipped with high precision deformation sensor system.
- Capacity: 150kg/180kg (depending on model).
- Graduation: 100g.
- Effective weight: 7kg.
- Weighing mode: Automatic weighing.
- Automatic zeroing.
- Automatic switch-off.
- Unit: kg
- Symbol “Lo boot” low voltage detection.
- Overload indication: “o-Ld”.
- Damaged sensor or circuit breaker display: “LCER”.

Note: Depending on the model, it is possible to link the device with the “OKOK International” application, search and download it from your mobile application manager. Follow the instructions detailed in the APP for correct configuration.


Mode of use

1. Remove the insulating film, place the scale on a hard, flat surface (avoid carpets or soft surfaces), wait 2 seconds before weighing.
2. Set the unit of measurement before use. The unit of measure cannot be changed while weighing.
3. Stand balanced on the scale. You will be able to read the result automatically after the weight stabilizes within 3 seconds. The scale will automatically turn off after 8 seconds.

Note: Place the balance on a flat, hard surface. The scale will automatically turn off.

TIPS FOR USE AND CARE

- When not in use, the scale should be left unloaded to prevent it from overloading and stopping working.
- Try to stand in the center of the scale to avoid slipping.
- Stand balanced on the scale to avoid blockages and to obtain an accurate reading.
- Do not strike the scale.
- Avoid splashing water on the scale and do not wash the scale with water.
- This item is only used for weighing in daily life. Do not use it for trade.

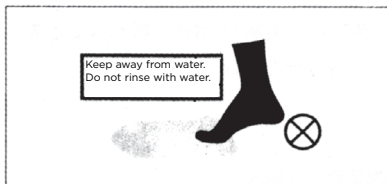

Rev. 2

¿Necesitás ayuda?

Ingresa a nuestro soporte técnico
escaneando el QR o escribinos por
nuestros canales oficiales.



11 6260 1114 (sólo texto)



serviciotecnico@bidcom.com.ar



www.bidcomservice.com.ar

Bidcom
SERVICE

