

# GADNIC

## MANUAL DE USUARIO

ESTERILIZADOR CALENTADOR  
DE MAMADERAS




**BEBE003**

### I. Características del producto

Este producto es adecuado para calentar la mayoría de las botellas de leche. La velocidad de calentamiento es rápida y la profundidad es uniforme. No dañará la nutrición de la leche en polvo y los alimentos.

1. Uso de plástico de calidad alimentaria, seguro e higiénico.
2. Tecnología electrónica de control de temperatura, estabilidad uniforme del calor de los alimentos.
3. Protege contra la quema en seco y garantiza un uso seguro.

### II. Componentes principales

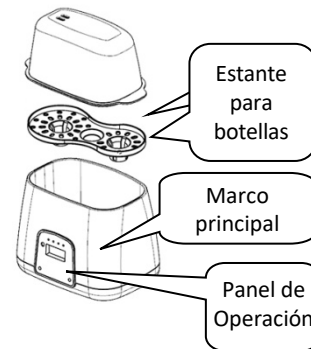

### III. Descripción de la función del panel de operación

1. Leche caliente, mezcla de leche, alimentación complementaria, desinfección, descongelación, luz indicadora de función de cita.
2. Temperatura: muestra la temperatura a la que debe calentarse.
3. Hora de la cita: muestra la hora actual de la cita.
4. Temperatura actual: muestra la temperatura actual a la que se ha calentado.
5. Tiempo restante: muestra cuánto tiempo queda antes de comenzar a trabajar.
6. Leche caliente: botón de leche caliente rápida.
7. Cita: tecla de función de cita.

8. ▲▼: Temperatura o tiempo + o -.

9. Función/interruptor: selección de función y máquina de conmutación.

### IV. Leche tibia (40 °C)

Esta característica es predeterminada a 40 °C, se puede ajustar manualmente a 38 °C ~ 60 °C.

Instrucciones de operación:

1. Agregue 400 ML de agua pura, toque suavemente el botón de función de leche tibia y el indicador de leche tibia se encenderá durante 3 segundos y luego ingresará automáticamente al trabajo de calentamiento; durante el proceso de calentamiento, la pantalla muestra la temperatura actual y la temperatura configurada respectivamente.
2. Cuando se requiere un ajuste de temperatura, debe realizarse durante el parpadeo de la luz indicadora de función. Cuando la luz indicadora de función deja de parpadear, indica que el trabajo ha comenzado.
3. Cita: consulte la descripción de la función de cita.
4. La leche caliente no es necesaria ponerla en el estante para botellas.

### V. Mezclador

Esta característica es predeterminada a 45 °C, se puede ajustar manualmente a 38 °C ~ 60 °C.

Instrucciones de operación:

1. Agregue 400ML de agua pura, toque el botón de función y seleccione la función de mezcla de leche. En este momento, el indicador de la función de mezcla de leche parpadeará.
2. Consulte la función de leche caliente para conocer el funcionamiento de la regulación de la temperatura.

3. Cita: consulte la descripción de la función de cita.

## VI. Comida caliente

Esta característica es predeterminada a 70 °C, se puede ajustar manualmente a 65 °C ~ 80 °C.

Instrucciones de operación:

1. Agregue 400 ml de agua, toque suavemente el botón de función y seleccione la función de alimentos auxiliares. En este momento, la luz indicadora de la función de alimentación auxiliar parpadeará.
2. Consulte la función de leche caliente para conocer el funcionamiento de la regulación de la temperatura.
3. Cita: consulte la descripción de la función de cita.

## VII. Desinfección

Esta función es predeterminada a 99 °C, no se puede ajustar manualmente la temperatura.

Instrucciones de operación:

1. Agregue 150ML a 200ML de agua pura, toque el botón de función y seleccione la función de desinfección. En este momento, el indicador de la función de desinfección parpadeará. El tiempo de desinfección predeterminado es 0.2 (alrededor de 12 minutos), que se puede ajustar manualmente de 0.1 a 0.5 (alrededor de 6 a 30 minutos).
2. Colóquelo en el estante para botella, desinfecte el punto convexo hacia arriba, colocando la botella boca abajo.
3. El calentamiento de desinfección se detendrá automáticamente después de alcanzar el tiempo de desinfección establecido para evitar la quema en seco.
4. Cita: consulte la descripción de la función de cita.

## VIII. Descongelar

Esta característica es predeterminada a 35 °C, se puede ajustar manualmente de 30 °C a 40 °C.

Instrucciones de operación:

1. Agregue 400 ml de agua pura, toque el botón de función y seleccione la función de descongelación. En este momento, la luz indicadora de la función de descongelación parpadeará.
2. Cita: consulte la descripción de la función de cita.

## IX. Cita

1. Presione el botón "Cita", el indicador de función de parpadeará en la pantalla. El tiempo predeterminado para hacer una cita es 2.0, lo que indica que el tiempo predeterminado es de 2 horas.
2. Presione la tecla hacia arriba y hacia abajo para ajustar el indicador de cita cuando la luz parpadee. Cuando se ajusta, la pantalla muestra un aumento o disminución de 01 unidad (01 unidad = 6 minutos).
3. Presione la tecla de función o leche tibia para seleccionar el modo de función requerido y agregue el agua pura requerida por la función correspondiente.
4. Después de llegar a la hora de la cita, el sistema se iniciará automáticamente para la configuración.
5. El programa se puede configurar en 9.9 horas como máximo.

## X. Limpieza y mantenimiento

1. Desenchufe el cable de alimentación antes de limpiarlo y limpie el producto después de enfriarlo.
2. No use un cepillo de alambre duro para limpiar para no dañar la superficie.
3. No sumerja el cable de alimentación o el producto en su totalidad en agua.
4. El producto debe limpiarse regularmente y puede hervirse y desinfectarse con vinagre blanco y agua en el recipiente. También puede usar un limpiador especial para realizar la limpieza.

### ¿Necesitás ayuda?

Ingresa a nuestro soporte técnico escaneando el QR o escribinos por nuestros canales oficiales.

- 📞 11 6260 1114 (sólo texto)
- ✉ [serviciotecnico@bidcom.com.ar](mailto:serviciotecnico@bidcom.com.ar)
- 🌐 [www.bidcomservice.com.ar](http://www.bidcomservice.com.ar)

**Bidcom**  
SERVICE

