



MANUAL DE USUARIO

BEBE0089

Un sincero agradecimiento

Muchas gracias por comprarnos y confiar en nuestra marca. Diseñado con valor cotidiano. Estamos comprometidos a crear productos para bebés modernos y bien pensados. Siempre somos apasionados y nos dedicamos a hacer que los productos ideales muestren cuidado y amor. Disfrute de su paternidad. Para cualquier pregunta o problema, contactese con nosotros.

SERVITECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC  
www.servitech.com.ar

11 6260 1114 (sólo texto)  
serviciotecnico@servitech.com.ar

Haremos todo lo posible por resolver cualquier problema.

Saludos cordiales,

2

¿Cómo cargar el esterilizador?

Puede esterilizar rápida y eficazmente en casa o fuera de ella con su esterilizador de microondas. Descubra la mejor manera de cargar los biberones en su esterilizador.


Instrucciones (Carga de botellas)

- Asegúrese de que todas las piezas que deban esterilizarse estén limpias y desmontadas por completo.
- No apile los artículos demasiado juntos.
- El vapor debe poder circular alrededor de los objetos para garantizar una esterilización eficaz.

Nota:

Los anillos roscados más grandes sólo encajan si se colocan en posición inclinada sobre las cabecillas. Coloque las tapas de cúpula en los soportes de tapas de cúpula.

3

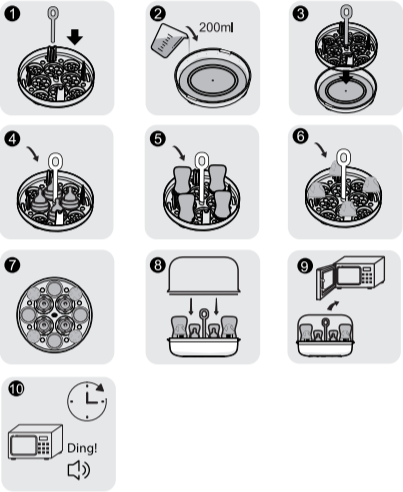


4

¿Cómo cargar los sacaleches y 2 biberones en el esterilizador de microondas?


Para asegurar una esterilización precisa de su esterilizador, debe seguir estas instrucciones:

Instrucciones (Carga de sacaleches)

- Desmonte completamente los sacaleches.
- Asegúrese de que el vapor puede circular alrededor de las piezas.

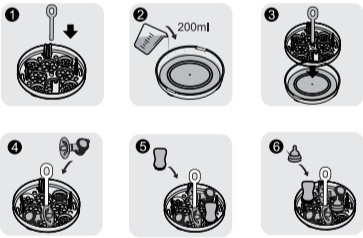

5

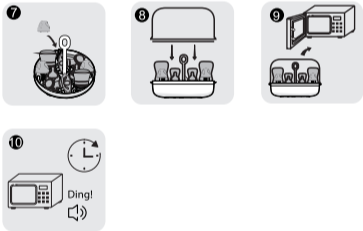

¿Qué ajuste de microondas utilizar para mi esterilizador?

Encuentre los ajustes de temperatura y potencia adecuados para su esterilizador de microondas con este sencillo esquema:

Ajustes del microondas

Si su microondas tiene ajustes de potencia, utilice el siguiente ajuste:

Vatios	500W-800W	850W-1100W	1200W-1850W
Añadir agua	200ml	200ml	200ml
Tiempo de esterilización	6 min	4 min	2 min
Tiempo de enfriamiento	2 min	2 min	2 min

6

¿Cómo limpiar un esterilizador de microondas?

Instrucciones (Limpieza del esterilizador)

- Deje que el esterilizador se enfríe antes de limpiarlo.
- No utilice nunca estropajos, productos de limpieza abrasivos ni líquidos agresivos para limpiar el esterilizador.
- Limpie la tapa, la cesta y la base en agua caliente con un poco de jabón líquido o en el lavavajillas.
- Después de la limpieza, seque bien todas las piezas.

Nota:

Para evitar la acumulación de cal, limpie las piezas después de cada uso y, una vez limpias, guarde el esterilizador en un lugar limpio y seco.

7

Garantía y atención al cliente

Nos esforzamos por fabricar productos fáciles de usar para los recién nacidos y artículos para el hogar. Nuestro objetivo no es sólo para crear un producto, sino también un artículo que está lleno de amor cuidado a nuestros clientes. Si tiene algún problema, póngase en contacto con nosotros.

GARANTÍA

Utilizamos productos de la más alta calidad estándar. Recuerde que contamos con una garantía por cada uno de nuestros productos. Use el producto como indica el manual. Cualquier tipo de mal uso invalida la garantía.

8