

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

BOTÓN DE PÁNICO PARA ANCIANOS
APTO DUCHA + PULSERA INALÁMBRICA
DE ALERTA
SAFE+



BOTPAN01

Índice

Español	5
English	15
Português	25

LOCALIZADOR MULTIFUNCIONAL

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO



1 Introducción a la Apariencia

1. Receptor

(TY03 No incluye batería recargable)

Receptor TY06 (Incluye batería recargable)



Encienda el interruptor de encendido antes de realizar todas las operaciones.

2. SOS Button



2. Principio de funcionamiento del buscapersonas



Compatible con 2,4 GHz. No compatible con 5 GHz.



3. Conectar con la aplicación móvil

1. Descargar APP



Tuya Smart



Smart Life

- Escanea el código QR para descargar la aplicación.
- Ve a la tienda de aplicaciones para buscar “Tuya Smart” o “Smart Life”.

2. Notas sobre la red de distribución

Frecuencia de Wi-Fi



Soporta **2.4GHz**


No Soporta **5GHz**

3. Conecte el receptor a la aplicación



Ambas aplicaciones son similares en su uso, solo elige una de ellas

- Conecte el teléfono celular a WiFi (Wi-Fi de 2.4GHz) y active el Bluetooth

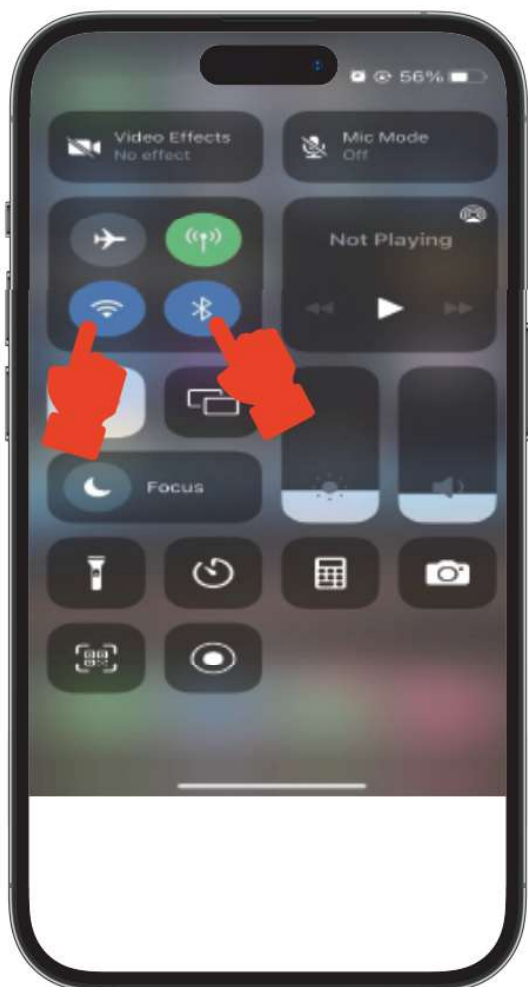

a Mantenga presionada la tecla en la parte posterior del receptor durante 6 segundos para ingresar a la red de distribución.




b La luz verde parpadea continuamente


- Abra la aplicación y haga clic en “Añadir dispositivo”



- Haga clic en un dispositivo buscado para añadirlo.

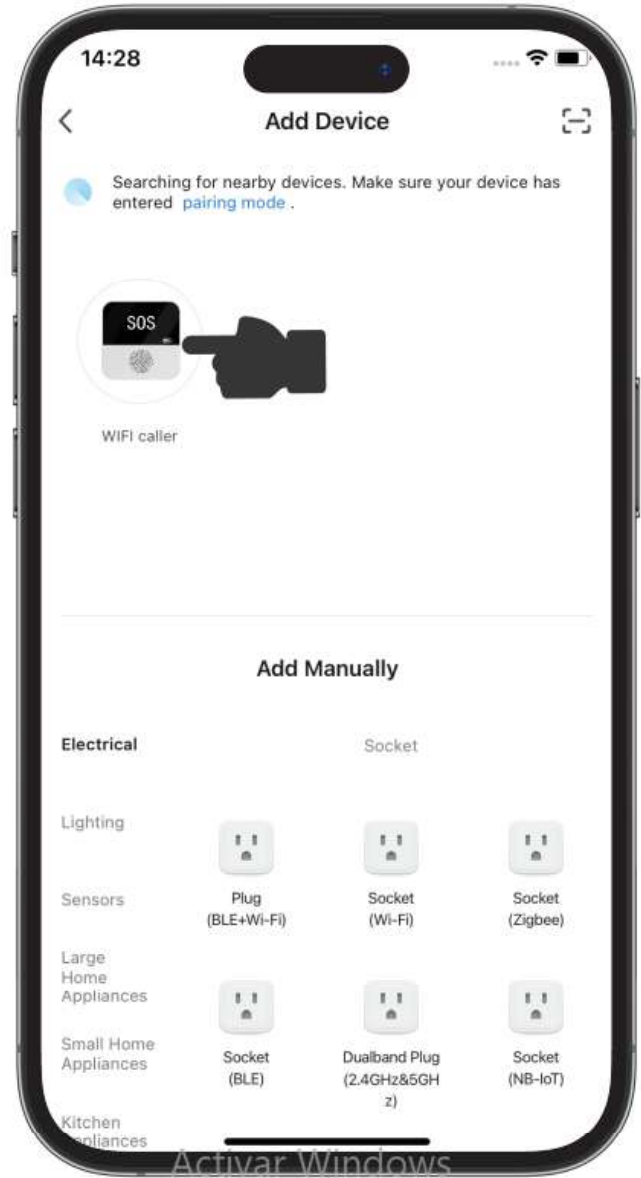


- Confirme el nombre y la contraseña de la red WiFi y haga clic en “Siguiente”

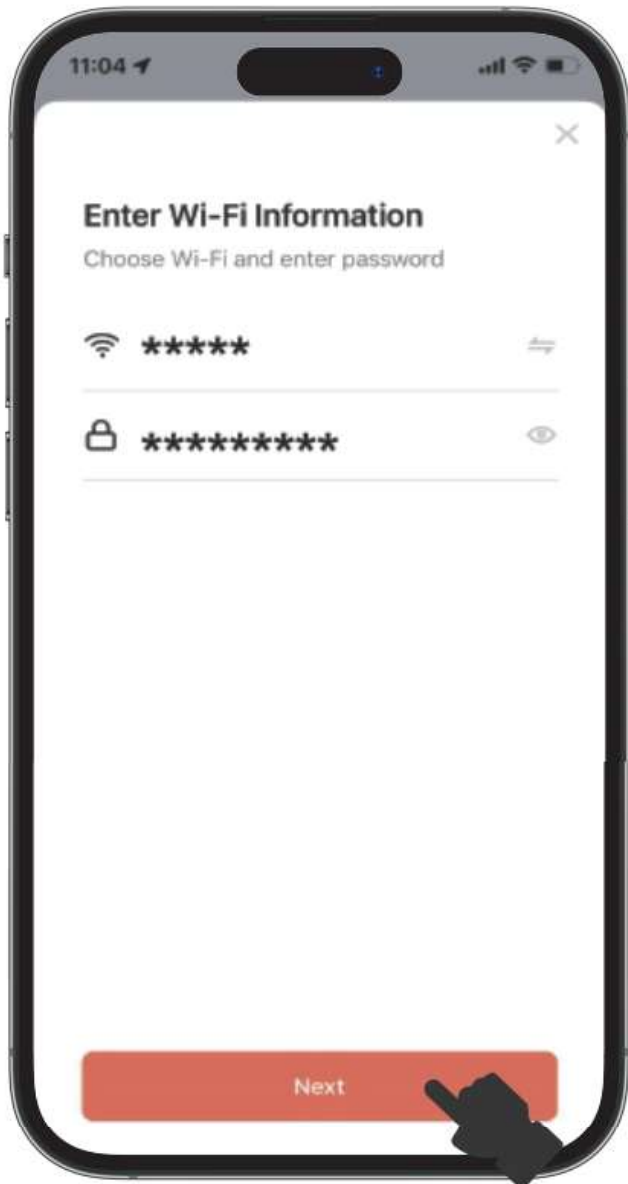


- Espere a que la conexión se realice correctamente.



- Haz clic en “Listo”

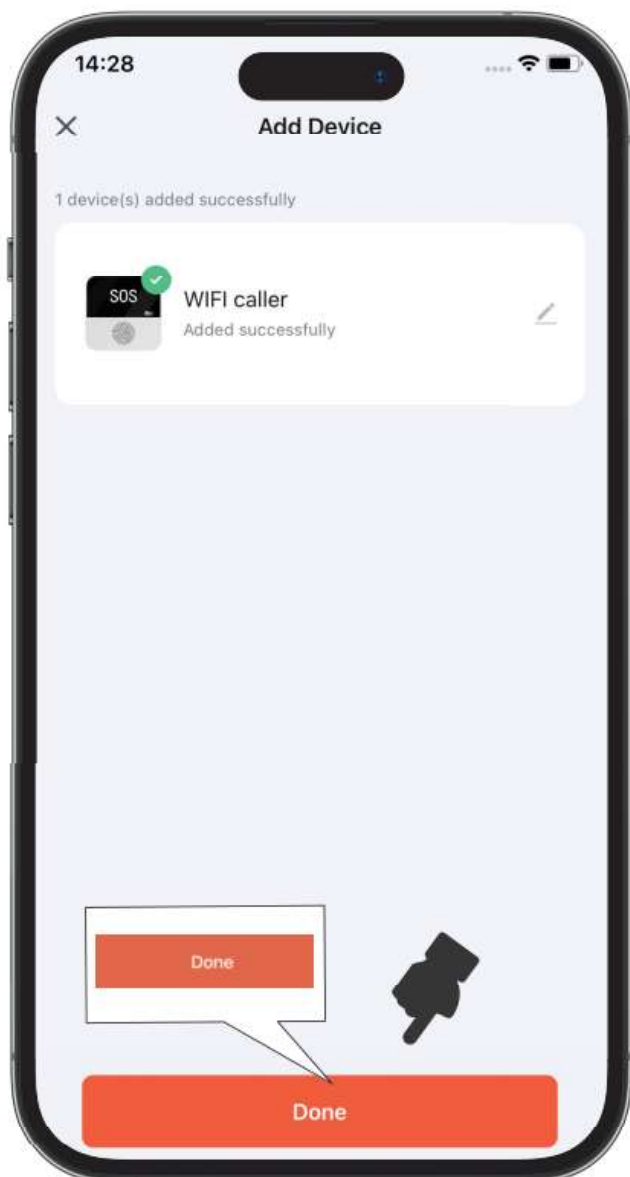

- Página del receptor en la aplicación.

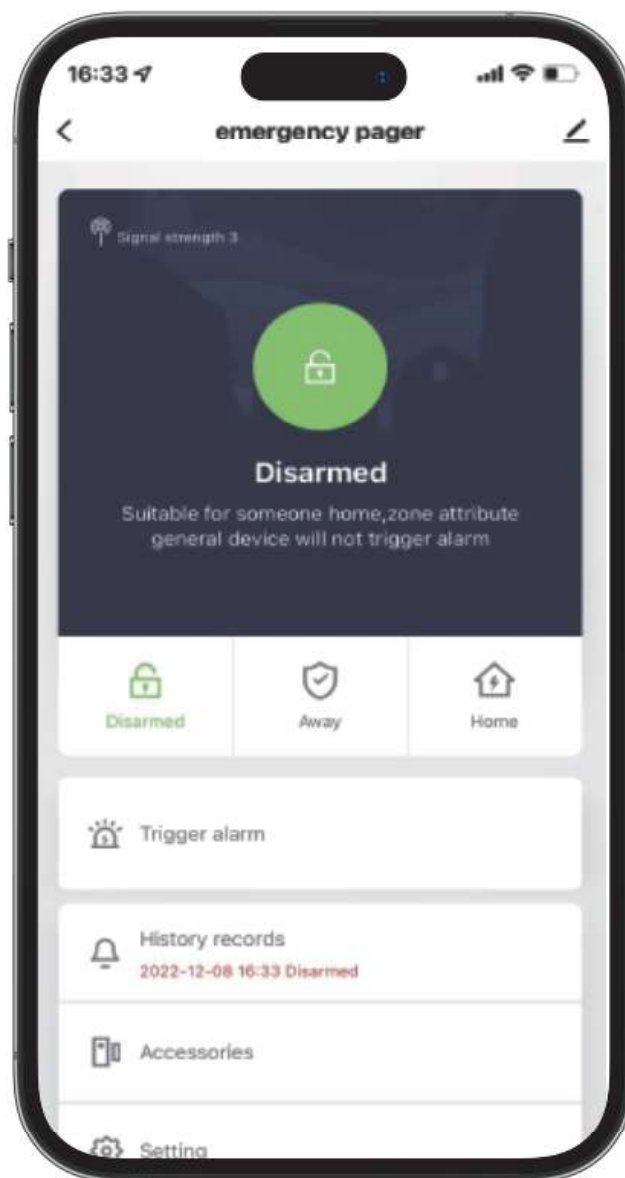

MULTIFUNCTIONAL TRACKER

OPERATING INSTRUCTIONS



1 Introduction to Appearance

1. Receiver

(TY03 Does not include rechargeable battery)

TY06 Receiver (Includes rechargeable battery)



Turn on the power switch before performing any operations.

2. SOS Button



2. Operating principle of the pager

Operating Range $\leq 10\text{m}(33\text{ft})$



Compatible with 2.4 GHz. Not compatible with 5 GHz.



3. Connect to the mobile app

1. Download APP



Tuya Smart



Smart Life

- Scan the QR code to download the app.
- Go to the app store and search for “Tuya Smart” or “Smart Life”.

2. Notes on the distribution network

Wi-Fi Frequency



Support **2.4GHz**


Not Support **5GHz**

3. Connect the receiver to the application



Both APPs are similar in use, just choose one of them

- Connect your cell phone to WiFi (2.4GHz WiFi) and turn on Blue-tooth

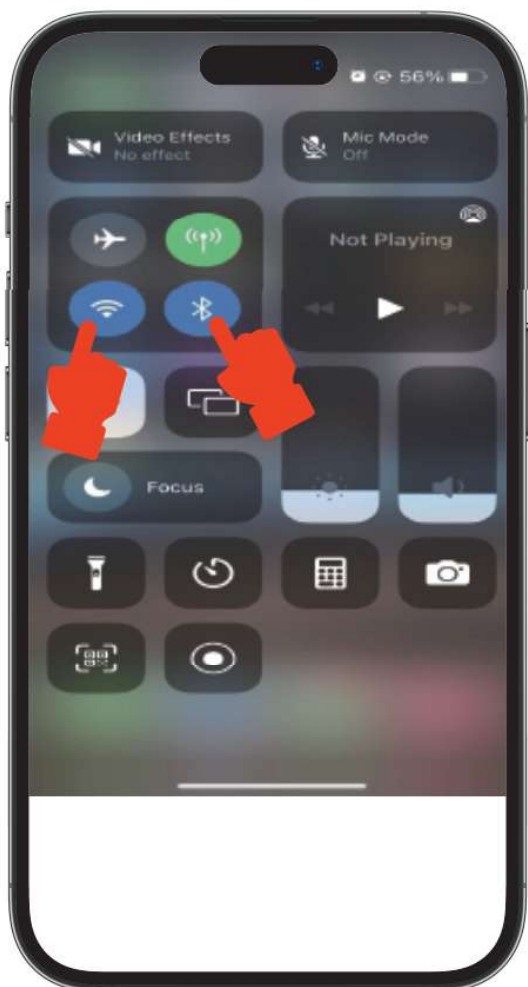

a Press and hold the key on the back of the receiver for 6 seconds to enter the distribution network.




b The green light flashes continuously.


- Open the app and click on “Add device”



- Click on a searched device to add it.

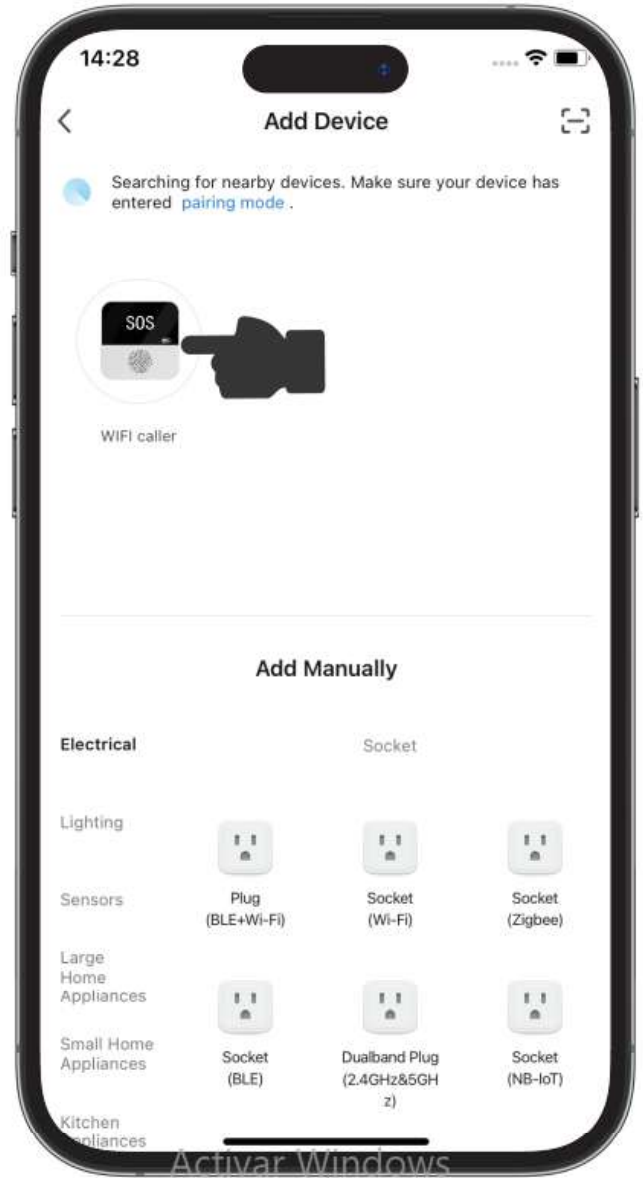

- Confirm the WiFi network name and password and click “Next”


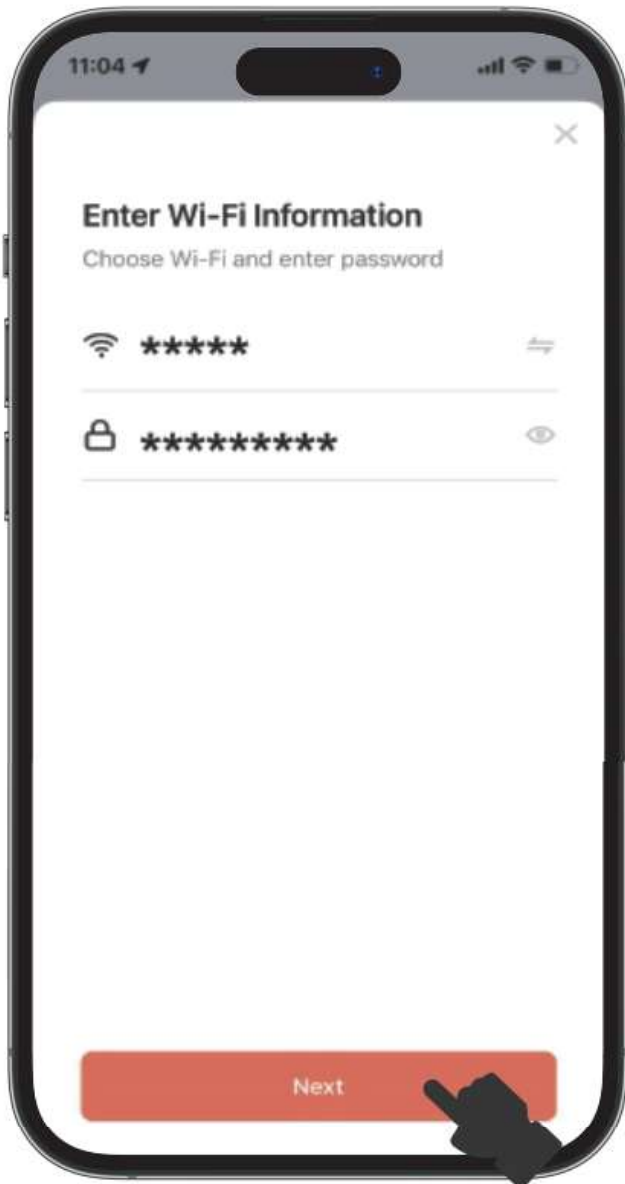


- Please wait for the connection to be established successfully.



- Click on “Done”

- Receiver page in the application.

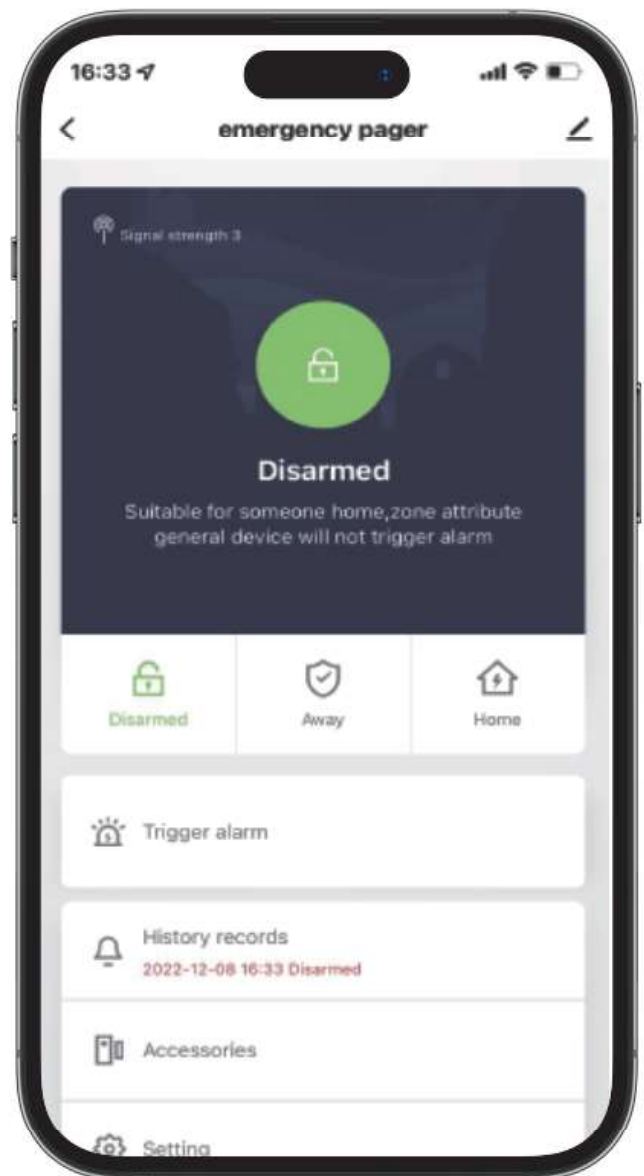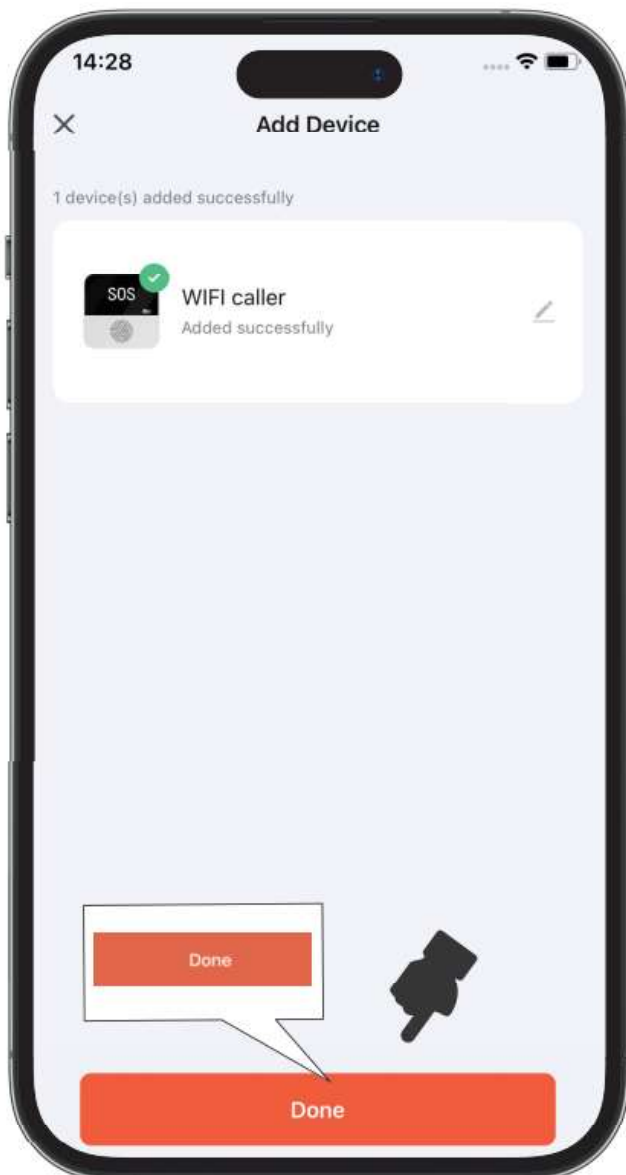

RASTREADOR MULTIFUNCIONAL

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO



1 Introdução à Aparência

1. Receptor

(TY03 No incluye batería recargable)

Receptor TY06 (Incluye batería recargable)



Ligue o interruptor de energia antes de realizar qualquer operação.

2. Botão SOS



2. Como funciona um pager



Compatível com 2,4 GHz. Não compatível com 5 GHz.



3. Conecte-se com o aplicativo móvel

1. Baixe o aplicativo?



Tuya Smart



Smart Life

- Escaneie o código QR para baixar o aplicativo.
- Acesse a loja de aplicativos e busque por “Tuya Smart” ou “Smart Life”.

2. Notas sobre a rede de distribuição

Frequência Wi-Fi



Suporta **2.4GHz**


Não suporta **5GHz**

3. Conecte o receptor ao aplicativo.



Os dois aplicativos são semelhantes em uso, basta escolher um deles

- Conecte seu celular ao Wi-Fi (Wi-Fi de 2,4 GHz) e ative o Bluetooth.

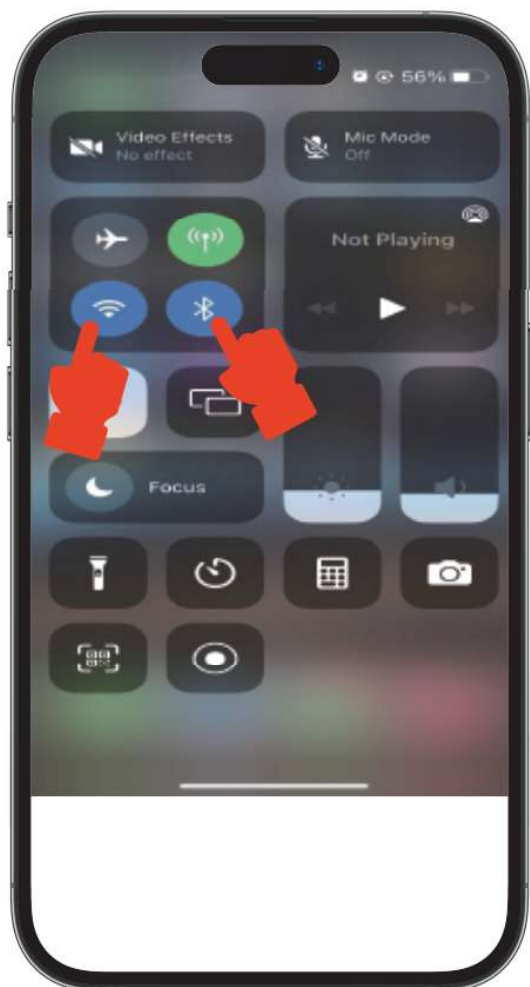

a

Pressione e mantenha pressionada a tecla na parte traseira do receptor por 6 segundos para entrar na rede de distribuição.




b

A luz verde pisca continuamente.


- Abra o aplicativo e clique em “Adicionar dispositivo”.



- Clique no dispositivo pesquisado para adicioná-lo.

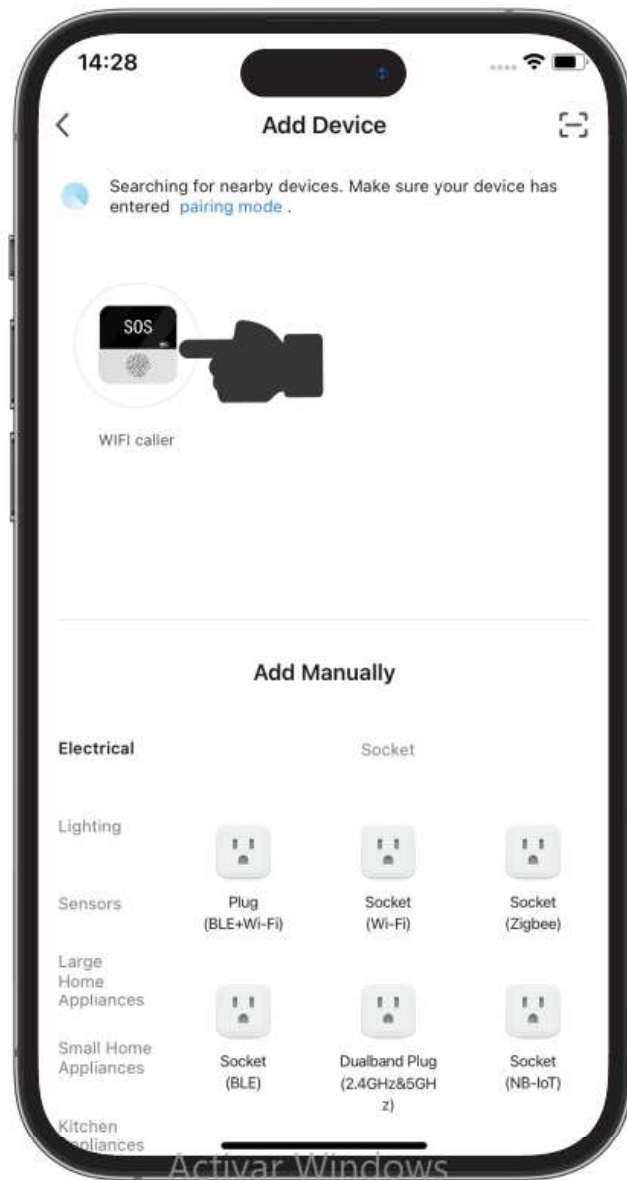

- Confirme o nome e a senha da rede Wi-Fi e clique em “Avançar”.

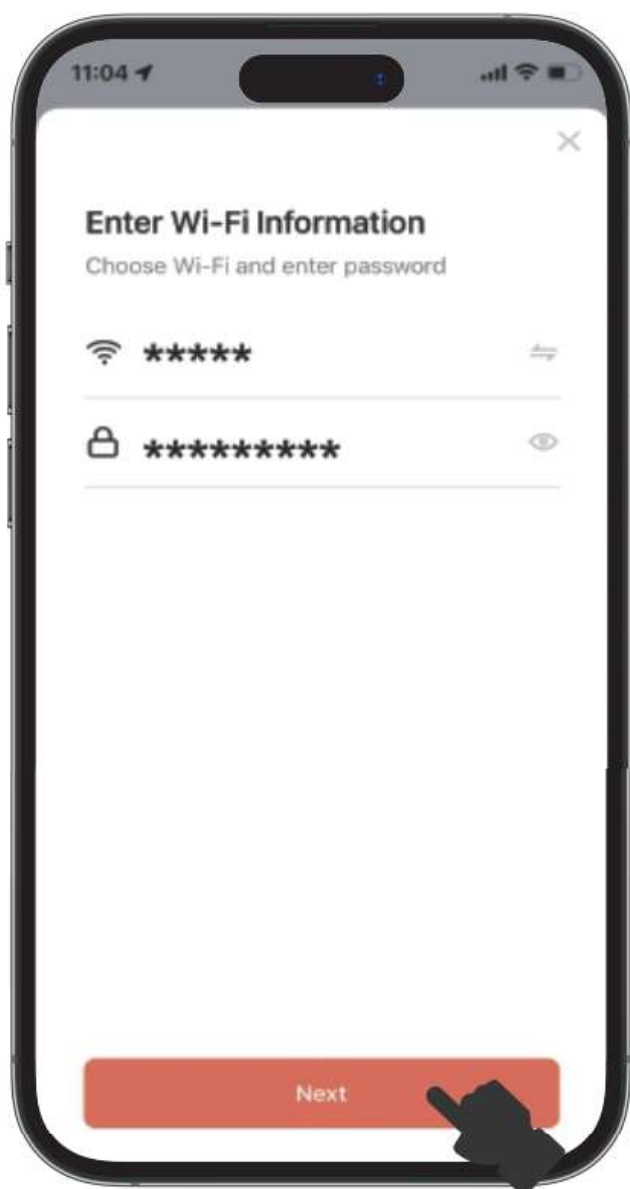


- Aguarde até que a conexão seja estabelecida com sucesso.



- Clique em “Concluído”



- Página do destinatário no aplicativo.

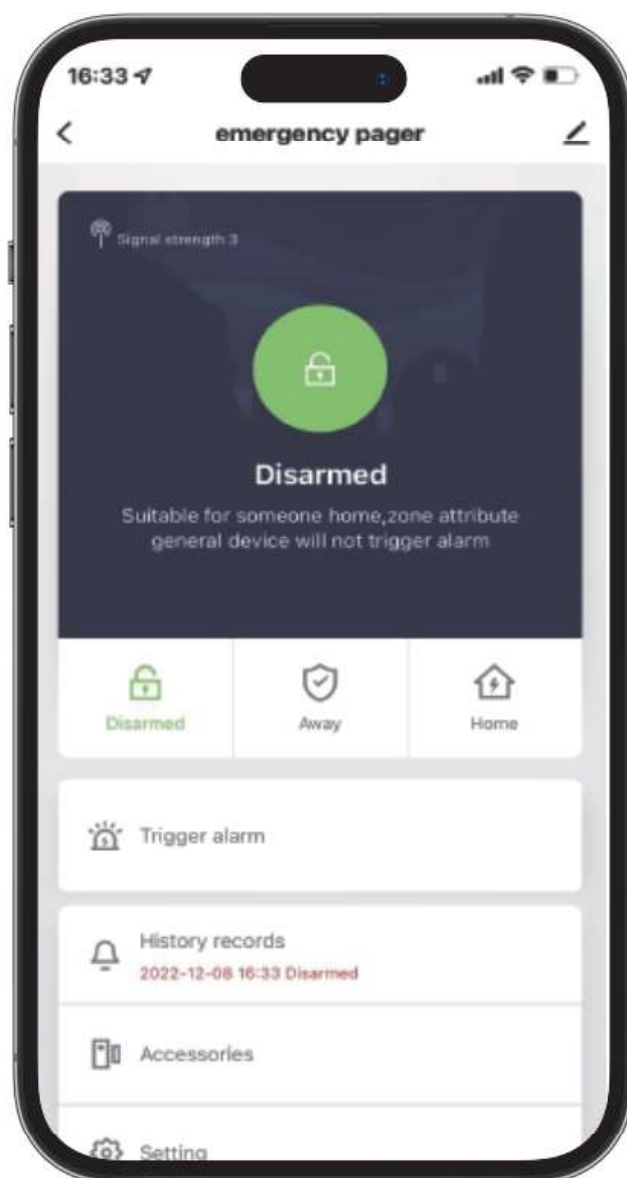

¿Necesitás ayuda?

Ingresa a nuestro soporte técnico escaneando el QR o escribinos por nuestros canales oficiales.



11 6260 1114 (sólo texto)



serviciotecnico@bidcom.com.ar



www.bidcomservice.com.ar

Bidcom
SERVICE

