

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

CALENTADOR DE MANOS
ELÉCTRICO 2 EN 1



CALMAN01

PARAMETROS DEL PRODUCTO

Capacidad de la batería: 3000 mAh*2

Energía de la batería: 11,1 Wh*2

Corriente de Carga / Entrada: 5 V/1 A

Tamaño del producto: 88x46,8x21,3 mm

Peso neto del producto: 70gr*2 Aprox.

Peso bruto del producto: 202gr Aprox.

Tiempo de carga: 4-5 horas

Tiempo de funcionamiento: 8,5-20 horas (probado a una temperatura ambiente de 25 °C)

Materiales: aluminio puro + material ABS retardante + litio

Contenido del producto: Calentador de manos; Manual de usuario; Cable de carga


SOBRE SU CALENTADOR

El producto se puede utilizar para calentar las manos, los pies, el estómago, la cintura y las rodillas a bajas temperaturas ambientales. La bolsa térmica con el producto puede eliminar la fatiga y aliviar el dolor de espalda, siendo especialmente adecuada para personas mayores, niños y personal de oficina. El producto es práctico, ligero, bonito, moderno y de alta calidad. El producto se puede combinar o utilizar por separado.


ADVERTENCIA IMPORTANTE:

1. Siga las instrucciones para utilizar el calentador de manos.
 2. Prohíbese desmontar, abrir, cortar o perforar el producto con objetos metálicos.
 3. Cuando no utilice el producto durante un periodo prolongado, asegúrese de recargarlo al menos cada tres meses.
 4. No coloque el producto bajo una fuente de calor o llama, no lo sumerja en agua ni lo exponga al fuego, no lo exponga a la luz solar durante mucho tiempo y evite la exposición prolongada al sol.
 5. Si el producto presenta fugas, manténgase alejado de él, no lo toque con la piel, los ojos u otras partes sensibles; si ya lo ha tocado, lave primero la zona afectada con abundante agua y acuda al hospital lo antes posible.
 6. Temperatura funcionamiento: 0-45 °C, humedad relativa: 20-70%
- Manténgalo alejado de la humedad, el calor, el agua y el fuego.**

DESBLOQUEE HACIA LA DERECHA



BLOQUEE HACIA LA IZQUIERDA

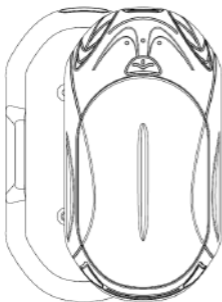


Entrada TIPO-C

Indicador de Temperatura
Indicador de Encendido

Switch
Temperatura

Zona
Calefactora

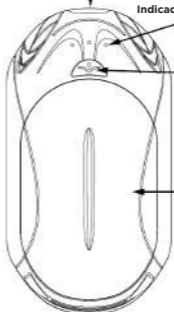

INTRUCCIONES DE USO

1. INDICADOR LED DE BATERÍA:

Haga doble clic en el botón y se mostrará la luz azul de encendido. El indicador de encendido es inferior al 35 % para una luz azul y inferior al 70 % para dos luces azules. Tres luces azules indican menos del 100 %. Durante la carga, el indicador azul parpadea de bajo a alto, y la luz azul permanece encendida después de la carga completa.

2. FUNCIONES DE LOS BOTONES:

Pulse prolongadamente durante 3 segundos, se encenderá con luces rojas en modo calentador.

Pulse brevemente UNA VEZ cada uno, luces rojas 3 estrellas opcionales (temperatura baja/media/alta).

Pulse prolongadamente (2 segundos), se apagará.

Pulse brevemente dos veces, la batería se mostrará con luces azules.

Las luces azules se apagarán automáticamente en 3-4 segundos.

3. TEMPERATURA DE CALENTAMIENTO:

Temperatura baja: una luz roja: aproximadamente 35-43 °C

Temperatura media: dos luces rojas: aproximadamente 40-49°C

Temperatura alta: tres luces rojas: aproximadamente 49-55 °C

METODO DE CARGA

El indicador de encendido mostrará la paridad actual durante el proceso de calentamiento. Durante la carga, la función de calentamiento se desactivará automáticamente. Para calentar, es necesario volver a activarla una vez que se haya completado la carga.

Nota: la función de tecla y otras funciones no están disponibles durante la carga.

MANUAL DO USUÁRIO

AQUECEDOR DE MÃOS

CALMAN01



LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR. GUARDE O MANUAL PARA CONSULTAS FUTURAS.

PARÂMETROS DO PRODUTO

Capacidade da bateria: 3000 mAh*2

Energia da bateria: 11,1 Wh*2

Corrente de carga/entrada: 5 V/1 A

Tamanho do produto: 88 x 46,8 x 21,3 mm

Peso líquido do produto: 70 g*2 aprox.

Peso bruto do produto: 202 g aprox.

Tempo de carga: 4-5 horas

Tempo de funcionamento: 8,5-20 horas (testado a uma temperatura ambiente de 25 °C)

Materiais: alumínio puro + material ABS retardante + lítio

Conteúdo do produto: Aquecedor de mãos; Manual do usuário; Cabo de carga

SOBRE O SEU AQUECEDOR

O produto pode ser usado para aquecer as mãos, os pés, o estômago, a cintura e os joelhos em baixas temperaturas ambientes. A bolsa térmica com o produto pode eliminar a fadiga e aliviar as dores nas costas, sendo especialmente adequada para idosos, crianças e funcionários de escritório. O produto é prático, leve, bonito, moderno e de alta qualidade. O produto pode ser combinado ou utilizado separadamente.


AVISO IMPORTANTE:

1. Siga as instruções para utilizar o aquecedor de mãos.
2. É proibido desmontar, abrir, cortar ou perfurar o produto com objetos metálicos.
3. Quando não utilizar o produto por um período prolongado, certifique-se de recarregá-lo pelo menos a cada três meses.
4. Não coloque o produto sob uma fonte de calor ou chama, não o mergulhe em água nem o exponha ao fogo, não o exponha à luz solar por muito tempo e evite a exposição prolongada ao sol.
5. Se o produto apresentar fugas, mantenha-se afastado dele, não toque com a pele, os olhos ou outras partes sensíveis; se já tiver tocado, lave primeiro a área afetada com água em abundância e dirija-se ao hospital o mais rapidamente possível.
6. Temperatura de funcionamento: 0-45 °C, humidade relativa: 20-70%. Mantenha-o longe da humidade, calor, água e fogo.

DESBLOQUEIE PARA A DIREITA



BLOQUEIE PARA A ESQUERDA

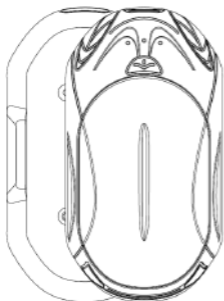


Entrada TIPO-C

Indicador de temperatura
Indicador de ignição

Switch
Temperatura

Zona
Aquecedora

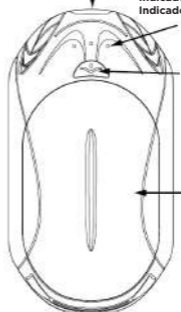

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

1. INDICADOR LED DA BATERIA:

Clique duas vezes no botão e a luz azul de alimentação será exibida. O indicador de alimentação é inferior a 35% para uma luz azul e inferior a 70% para duas luzes azuis. Três luzes azuis indicam menos de 100%. Durante o carregamento, o indicador azul pisca de baixo para cima e a luz azul permanece acesa após o carregamento completo.

2. FUNÇÕES DOS BOTÕES:

Pressione e segure por 3 segundos, acenderá com luzes vermelhas no modo aquecedor.

Pressione brevemente UMA VEZ cada um, luzes vermelhas 3 estrelas opcionais (temperatura baixa/média/alta).

Pressione prolongadamente (2 segundos), desligará.

Pressione brevemente duas vezes, a bateria será mostrada com luzes azuis.

As luzes azuis desligarão automaticamente em 3-4 segundos.

3. TEMPERATURA DE AQUECIMENTO:

Temperatura baixa: uma luz vermelha: aproximadamente 35-43 °C

Temperatura média: duas luzes vermelhas: aproximadamente 40-49 °C

Temperatura alta: três luzes vermelhas: aproximadamente 49-55 °C

METODO DE CARGA

O indicador de ignição mostrará a paridade atual durante o processo de aquecimento. Durante o carregamento, a função de aquecimento será desativada automaticamente. Para aquecer, é necessário reativá-la assim que o carregamento estiver concluído.

Nota: a função da tecla e outras funções não estão disponíveis durante o carregamento.

USER MANUAL

HAND WARMER

CALMAN01



READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE. KEEP THE MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.

PRODUCT PARAMETERS

Battery Capacity: 3000mAh*2

Battery Energy: 11.1Wh*2

Input: 5V/1A

Product Size: 88x46.8x21.3mm

Product N.W.: 70g*2

Product G.W.: 202g

Charging Time: 4-5 hours

Working Time: 8.5-20 hours (It was tested in the 25 °C ambient temperature)

Material: Pure Aluminum+ flame retardant ABS material+Lithium

Packing List: Hand Warmer / User Manual / Charging Cable

ABOUT YOUR PRODUCT


The product can be used to warm hands, warm feet, warm stomach, warm waist and knee at low ambient temperatures. Hot pack with the product can eliminate fatigue, relieve back pain, especially suitable for the old man, children and office staff to use. The product is convenient, lightweight, beautiful, fashion, high-grade. The product can be combined or used separately.

IMPORTANT WARNING:

1. Follow the instructions to use the Hand Warmer.
2. Prohibit disassemble, open, chopped, pierced with metal to the product.
3. When not using the product for long-term, Please make sure recharge it at least every three months,
4. Please do not put the product under a heat source or flame, do not put it into water or fire, do not put in sunlight for long time/avoid Prolonged exposure for long time.
5. Once the product leak, Please keep away from it, do not touch it with your skin, eyes and other sensitive parts; if you already touch it, Please wash the touching area with plenty of water first, then go to hospital asap,
6. Work temperature 0=45°C, relative humidity 20-70%; please keep it away from moisture, heat, water and fire

UNLOCK ON BY PUSHING RIGHT

LOCK ON BY PUSHING LEFT

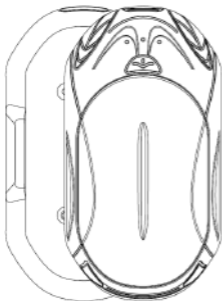


TYPE - C Port

Power indicator
Temperature Indicator

Switch
Temperature

Heating
Zone

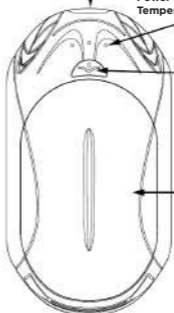

INSTRUCTIONS

1. BATTERY LED INDICATOR:

Double-click the button and the blue power light will appear. The power indicator is less than 35% for one blue light and less than 70% for two blue lights. Three blue lights indicate less than 100%. During charging, the blue indicator flashes from low to high, and the blue light remains on after full charge.

2. BUTTON FUNCTIONS:

Press and hold for 3 seconds, it will turn on with red lights in heater mode.

Press briefly ONCE each, red lights 3 stars optional (low/medium/high temperature).

Press and hold (2 seconds), it will turn off.

Press briefly twice, the battery will be displayed with blue lights. The blue lights will turn off automatically in 3-4 seconds.

3. HEATING TEMPERATURE:

Low temperature: one red light: approximately 35-43°C

Medium temperature: two red lights: approximately 40-49°C

High temperature: three red lights: approximately 49-55°C

CHARGING METHOD

The power indicator will display the current parity during the heating process. During charging, the heating function will be automatically disabled. To heat, it is necessary to reactivate it once charging is complete.

Note: The key function and other functions are not available during charging.

¿Necesitás ayuda?

Ingresa a nuestro soporte técnico escaneando el QR o escribinos por nuestros canales oficiales.



11 6260 1114 (sólo texto)



serviciotecnico@bidcom.com.ar



www.bidcomservice.com.ar

Bidcom
SERVICE

