

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

MÁQUINA DE AROMATERAPIA CON EFECTO DE LLAMA DH100



DIFU0018


Lea atentamente este manual de encender el equipo para asegurarse de usar el producto correctamente.

INSTRUCCIONES

- Función de aromaterapia: añada agua en el depósito de agua (sin sobrepasar la línea de nivel de agua), añada una cantidad adecuada de aceite esencial y pulse brevemente el botón de atomización para activar la atomización de la aromaterapia; Pulse brevemente de nuevo para detener la atomización.
- Función de iluminación: pulse brevemente el botón del interruptor de la luz para encender la llama; Mantenga pulsado de nuevo para aumentar el brillo en un 30%; Pulsando de nuevo, se apaga la luz de la atmósfera de la llama.
- Función de protección: incorpora un chip de protección contra la escasez de agua, automáticamente *se apaga* después de detectar la falta de agua.

Nota: No añada únicamente aceite al contenido, ya que podría dañar el equipo

DIAGRAMA DEL PRODUCTO

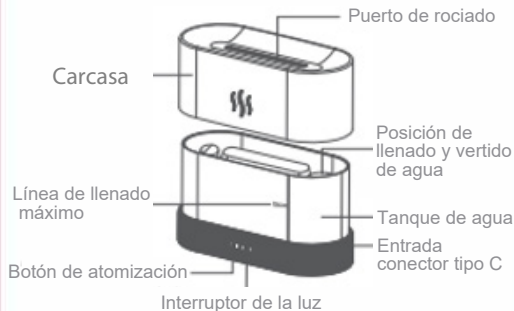

Especificaciones

Tamaño: 171x75x101mm
Corriente: <900mA
Potencia nominal: <4,5W
Capacidad del tanque: 180mL
Material: ABS/PP/PCBA
Volumen de pulverización: 15-20mL/hora
Hoja estándar: GB4706.1-2005 GB4706.48-2009
Hecho en China

Contenido del producto

Atomizador * 1; Cable Tipo-C * 1; Manual * 1

Nota

El volumen máximo de agua del depósito es de 180mL, y el volumen de inyección de agua no debe superar la línea de indicación del nivel máximo de agua, de lo contrario el efecto de atomización se verá afectado o las fugas de agua causarán daños a la máquina. Por favor, utilice el cable de alimentación Tipo-C 2A adjunto.

Si utiliza un cable de alimentación alternativo, debe tener en cuenta que la especificación de corriente es de 2A, de lo contrario el efecto de atomización se verá afectado.

¿Necesitas ayuda?

Ingresa a nuestro soporte técnico escaneando el QR o escribinos por nuestros canales oficiales.

☎ 11 6260 1114 (solo texto)
✉ serviciotecnico@bidcom.com.ar
🌐 www.bidcomservice.com.ar

bidcom
SERVICE



Rev.2