

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

KIT X 2 LUZ CONTINUA LED Y TRÍPODE



FOTO0041

índice

Español	5
Português	9
English	13

Manual del usuario

Panel luminoso LED




Información sobre el producto

La lámpara LED de panel cuenta con 88 perlas LED premium. Se alimenta mediante conexión USB. Es fácil de montar y transportar. Las láminas de plástico multicolor permiten cubrir diversas necesidades de iluminación para fotografía.

Características técnicas

Luminosidad	Lámparas leds
Temperatura del color	5600K
Dimmer (Regulación del brillo)	10% - 100%
Entrada de alimentación CC	USB 5V/2A

Operación

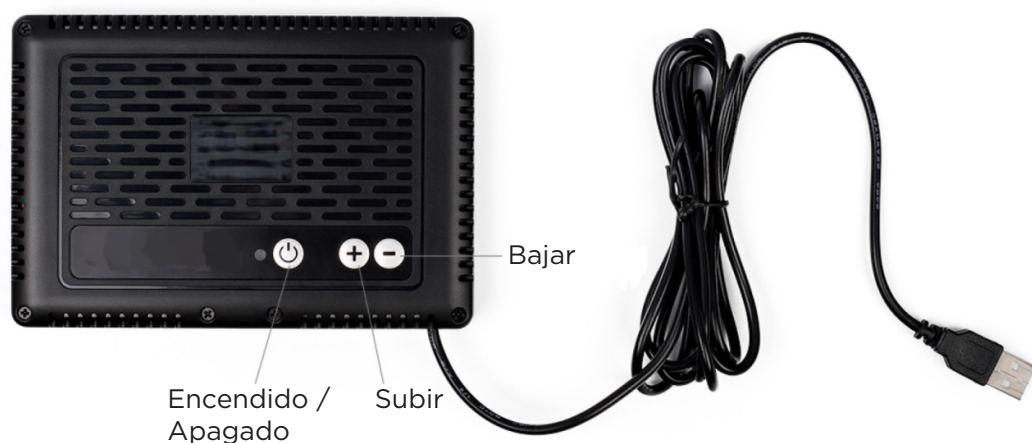

Tecla SUBIR

Pulse una vez para aumentar el brillo un 10%
Una pulsación larga aumentará el brillo hasta el 100%.

Tecla ON/OFF

Pulse una vez para encenderlo o apagarlo.
Por defecto brillo es máximo.

Tecla BAJAR

Pulse una vez para reducir el brillo un 10%.
Pulse prolongadamente para reducir el brillo un 10%.

Accesorios de embalaje



- 1. Trípode *2
- 2. Panel de luz LED USB *2
- 3. Cabeza esférica *2
- 4. Filtro de color azul *2
- 5. Filtro de color rojo *2
- 6. Filtro de color amarillo *2
- 7. Filtro de color blanco *2

Instrucciones de instalación



Suelte el botón y tire de la base del trípode hacia abajo.




Tire del gatillo hacia fuera para ajustar la altura del trípode.



Gire la cabeza esférica hasta el orificio de tornillo de 1/4.



Sujete el cabezal esférico y gire el botón de la parte superior del trípode para bloquear el cabeza esférica.

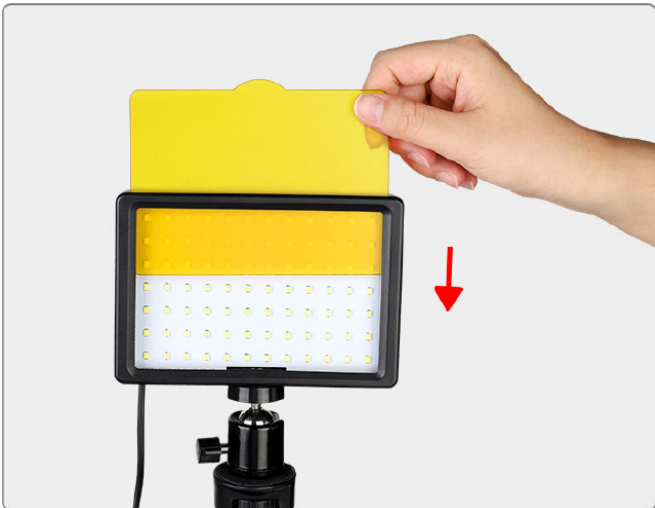

Inserta el filtro de color en el panel luminoso LED.



La instalación del panel de luces LED ha finalizado.

Manual do utilizador

Painel luminoso LED




Informações sobre o produto

O candeeiro de painel LED tem 88 contas LED de qualidade superior. É alimentado através de uma ligação USB. É fácil de montar e de transportar. As folhas de plástico multicoloridas permitem uma variedade de necessidades de iluminação para fotografia.

Caraterísticas técnicas

Brilho	Lâmpadas LED
Temperatura de cor	5600K
Dimmer (Controlo de brilho)	10% - 100%
Entrada de alimentação CC	USB 5V/2A

Funcionamento

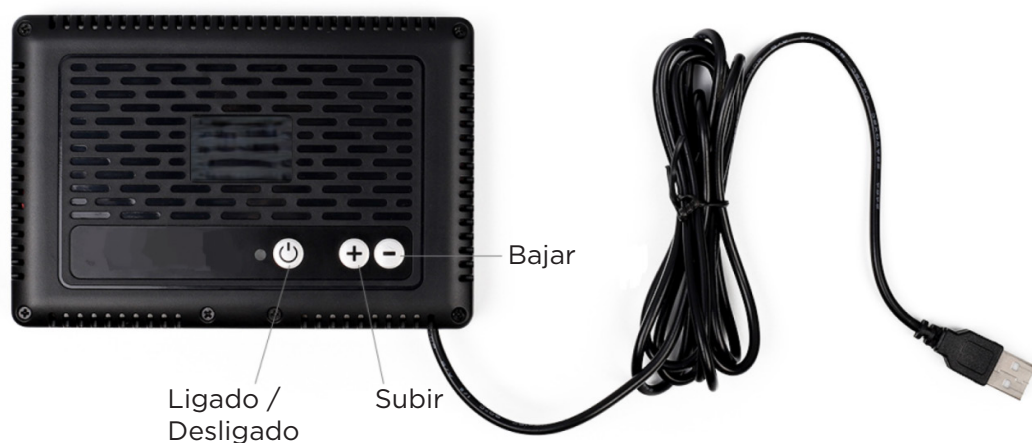

Tecla UP

Prima uma vez para aumentar o brilho em 10%.
Uma pressão prolongada aumentará o brilho para 100%.

Tecla ON/OFF

Prima uma vez para o ligar ou desligar.
A luminosidade predefinida é a máxima

Tecla BAJAR

Prima uma vez para reduzir o brilho em 10%.
Prima e mantenha premido para reduzir o brilho em 10%.

Acessórios de embalagem




- 1. Tripé *2
- 2. Luz de painel LED USB *2
- 3. Cabeça esférica *2
- 4. Filtro de cor azul *2
- 5. Filtro vermelho *2
- 6. Filtro amarelo *2
- 7. Filtro branco *2

Instruções de instalação



Soltar o botão e puxar a base do tripé para baixo.

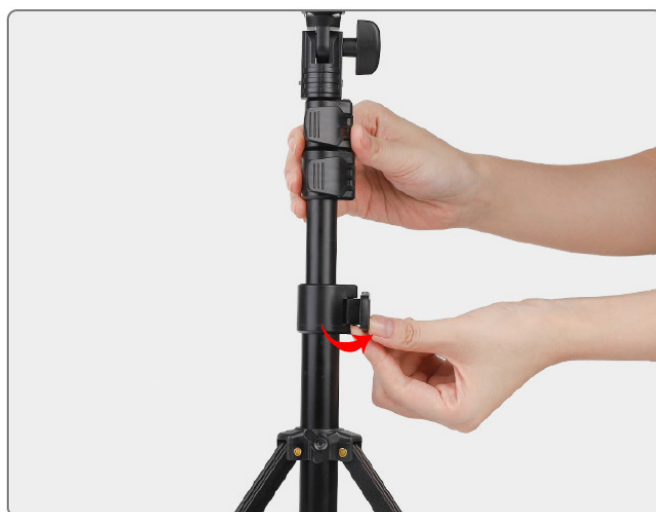


Puxar o gatilho para fora para regular a altura do tripé.



Rode a cabeça esférica para o orifício do parafuso de 1/4.



Segure a cabeça esférica e rode o botão na parte superior do tripé para bloquear a cabeça esférica.

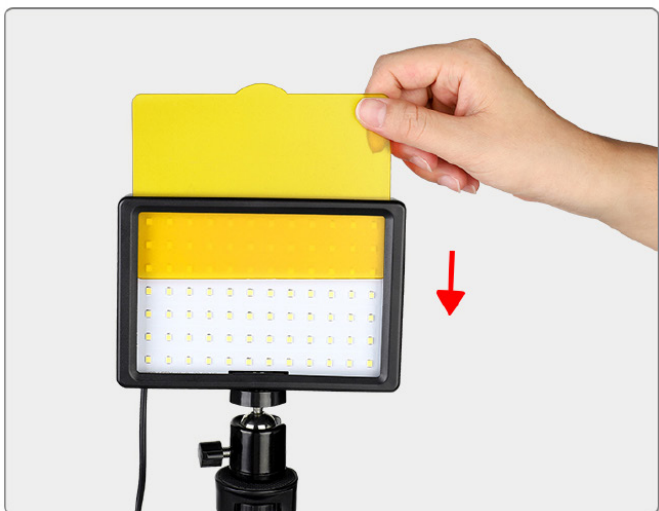

Insira o filtro de cor no painel de iluminação LED USB.



A instalação do painel luminoso LED está agora concluída.

User's manual

LED panel light




Product information

The LED panel lamp has 88 premium LED beads. It is powered via USB connection. It is easy to assemble and transport. The multi-coloured plastic foils allow for a variety of lighting needs for photography.

Technical characteristics

Brightness	Led lamps
Colour temperature	5600K
Dimmer (Brightness control)	10% - 100%
DC power input	USB 5V/2A

Operation

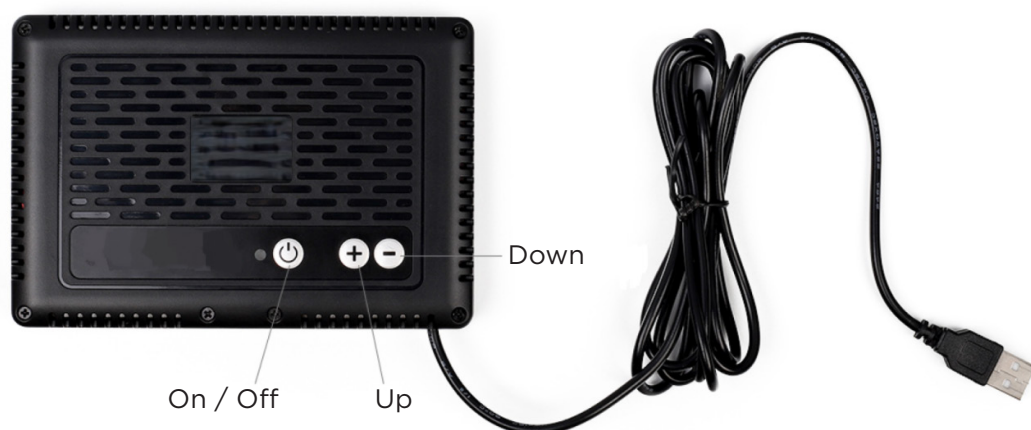

UP key

Press once to increase the brightness by 10%.
A long press will increase the brightness to 100%.

ON/OFF key

Press once to turn it on or off.
Default brightness is maximum

DOWN key

Press once to reduce the brightness by 10%.
Press and hold to reduce brightness by 10%.

Packaging accessories



- 1. Tripod *2
- 2. USB LED panel light *2
- 3. Ball head *2
- 4. Blue colour filter *2
- 5. Red filter *2
- 6. Yellow filter *2
- 7. White filter *2

Installation instructions



Release the button and pull the tripod base downwards.




Pull the trigger outwards to adjust the height of the tripod.



Turn the ball head to the 1/4 screw hole.



Hold the ball head and turn the knob on the top of the tripod to lock the ball head.

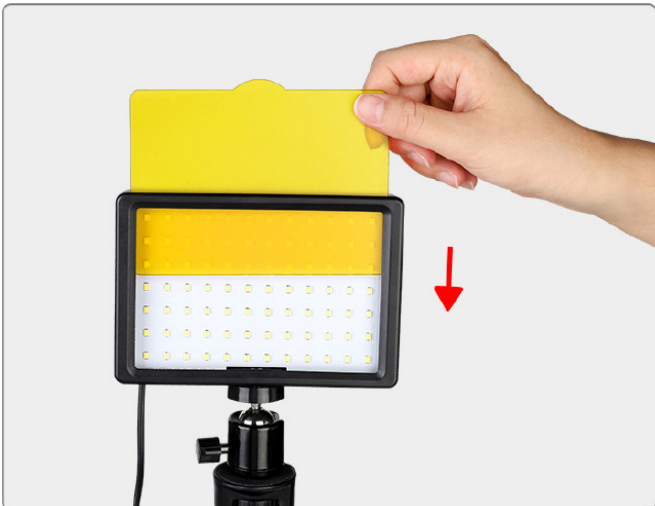

Insert the colour filter into the USB LED light panel.



The installation of the LED light panel is now complete.

¿Necesitás ayuda?

Ingresa a nuestro soporte técnico
escaneando el QR o escribinos por
nuestros canales oficiales.



11 6260 1114 (sólo texto)



serviciotecnico@bidcom.com.ar



www.bidcomservice.com.ar

Bidcom
SERVICE

